

ID706-CHR

Manuel d'installation et d'utilisation

Installation and operation manual

Chauffe-serviettes électriques autoportants

Freestanding electric towel warmers



ID706-CHR

Chrome poli / Polished chrome

100 W

PUISSANCE / POWER

6

BARRES / BARS

900 × 530 mm

DIMENSIONS

ÉDITION / EDITION · 2026-09

ID706-CHR

Sécurité et usage prévu

Safety and intended use

Lire toutes les instructions avant l'utilisation et conserver ce manuel.

Read all instructions before use and keep this manual.

1

Usage intérieur seulement. Brancher uniquement à une prise de 120 V correctement mise à la terre.
Indoor use only. Connect only to a properly grounded 120 V outlet.

2

Ne pas installer près d'une douche, d'un jet d'eau, d'un sauna ou d'un bain de vapeur.
Do not install near a shower, water spray, sauna or steam room.

3

Ne pas s'asseoir, grimper ou placer une charge excessive sur le chauffe-serviettes.
Do not sit, climb or place excessive weight on the towel warmer.

4

Surveiller les enfants. Les surfaces peuvent devenir chaudes pendant l'utilisation.
Supervise children. Surfaces may become hot during use.

5

Ne pas utiliser si le cordon ou la fiche est endommagé. Confier le remplacement à une personne qualifiée.
Do not use with a damaged cord or plug. Have it replaced by a qualified person.

6

Couper l'alimentation et laisser refroidir l'appareil avant le nettoyage ou l'entretien.
Disconnect power and allow the appliance to cool before cleaning or servicing.

Ne pas utiliser de rallonge.
Do not use an extension cord.

ID706-CHR


Assemblage et emplacement

Assembly and placement

Installer les deux pieds sur la base de l'appareil avec les vis fournies; serrer avec la clé. Poser l'appareil sur une surface plane et stable.

Install both feet on the appliance base with the supplied screws; tighten with the wrench. Place the appliance on a flat, stable surface.

Installation Method 2

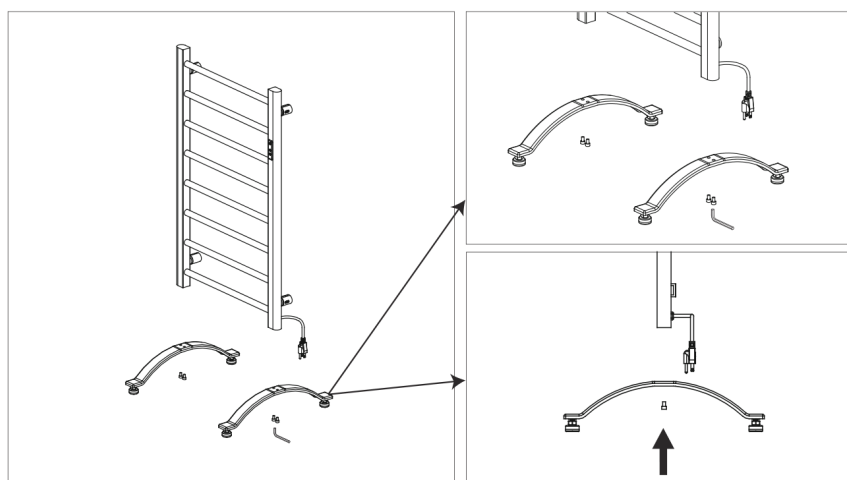

Step1. Screw the screw through the landing chassis into the main body of the product and tighten with the wrench.

Conserver un dégagement suffisant autour de l'appareil. Tenir le cordon à l'écart des surfaces chaudes et des zones de passage. Garder l'appareil autoportant hors de portée des jeunes enfants.

Keep sufficient clearance around the appliance. Keep the cord away from hot surfaces and walking areas. Keep the freestanding appliance away from young children.

ID706-CHR

Utilisation et entretien

Operation and care

COMMANDES / CONTROLS

1

Marche / arrêt*Power on / off*

Appuyer brièvement sur la touche marche/arrêt.
Briefly press the power button.

2

Température*Temperature*

Régler entre 30 et 60 °C.
Set between 30 and 60 °C.

3

Minuterie*Timer*

Choisir de 1 à 8 heures. Après 8 h, « ON » indique un fonctionnement continu.
Select 1 to 8 hours. After 8 h, "ON" indicates continuous operation.

4

Chauffage*Heating*

Le témoin clignote pendant la chauffe. À la fin de la minuterie, l'appareil s'éteint automatiquement.
The indicator flashes while heating. At the end of the timer, the appliance switches off automatically.

ENTRETIEN / CARE

Nettoyer avec un chiffon doux humidifié d'eau tiède. Ne pas utiliser d'eau de Javel, de nettoyeurs abrasifs, d'acides, d'ammoniaque ou de laine d'acier.

Clean with a soft cloth dampened with warm water. Do not use bleach, abrasive cleaners, acids, ammonia or steel wool.