


# Manuel d'utilisation

Siège de bidet manuel

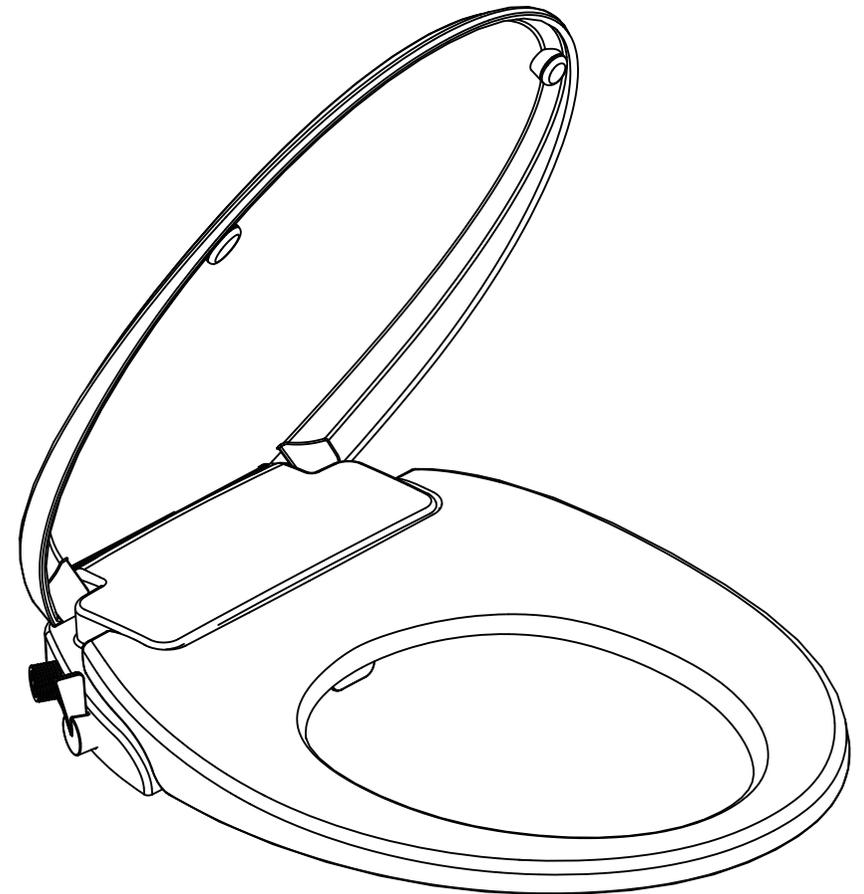

## Information produit:

|                        |   |
|------------------------|---|
| Description du produit | 2 |
| Pièces du produit      | 3 |
| Taille du produit      | 4 |

## Installation du produit :

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Notes d'installation  | 5 |
| Étapes d'installation | 5 |
| Raccordement du tuyau | 6 |

## Caractéristiques:

|                        |   |
|------------------------|---|
| Buse de lavage arrière | 7 |
| Buse de lavage avant   | 7 |
| Buses autonettoyantes  | 7 |
| Éteindre               | 7 |

## Entretien:

|                                      |    |
|--------------------------------------|----|
| Nettoyage                            | 8  |
| Remplacement de la buse              | 9  |
| Solution contre les fuites de tuyaux | 9  |
| Dépannage                            | 10 |
| Spécification du produit             | 10 |
| Service                              | 10 |

Merci d'avoir acheté ce siège de bidet manuel. Avant d'utiliser le produit, vous pouvez en apprendre davantage sur la méthode d'utilisation du produit dans ce manuel.

Veuillez le conserver après lecture pour référence future.

# Entretien

## Dépannage

| Problèmes                              | Causes  | Mesures   |
|--|---|---|
| Faible débit d'eau                     | Le niveau du débit d'eau est au niveau minimum    | Ajuster le débit d'eau au niveau maximum  |
|  | Faible pression d'eau                             | Lorsque la pression de l'eau est inférieure à 0,05 MPa, veuillez contacter le service local si cela ne fonctionne toujours pas.   |
| Aucune eau ne sort                     | La vanne d'angle est fermée                       | Allumez la vanne d'angle  |
|  | La buse est bouchée                               | Retirez la buse et nettoyez-la avant utilisation  |
|  | La pression d'alimentation en eau est trop faible | Augmenter la pression de l'alimentation en eau  |
| Il y a une fuite lors de l'utilisation | La pression d'alimentation en eau est trop élevée | La pression maximale de l'eau de ce produit est de 0,8 MPa. Si la pression d'alimentation en eau est supérieure à 0,8 MPa, veuillez contacter le service local pour obtenir une solution. |

Si des défauts persistent une fois les problèmes ci-dessus éliminés, veuillez contacter le personnel de service local.



**Avertissement**

**Ne démontez pas, ne réparez pas et ne remodelez pas le produit.**

| Article                        | Description              |
|--------------------------------|--------------------------|
| Modèle                         | Siège de bidet manuel    |
| Débit d'eau de lavage arrière  | 0.6-1.4L/min             |
| Débit d'eau de lavage arrière  | 0.6-1.4L/min             |
| Approvisionnement en eau       | Livraison de tuyau d'eau |
| Pression d'alimentation en eau | 0.05-0.8Mpa              |
| Taille                         | 496X363X74mm             |
| Poids net                      | 2.1kg                    |

## Service

1. Veuillez réviser le manuel.
2. Si le défaut ou le dommage persiste après avoir utilisé le manuel, veuillez arrêter d'utiliser et contactez le distributeur ou le centre de service local.

# Entretien

## Remplacement de la buse

1. Retirez doucement la buse et maintenez le tube. Retirez la buse dans le sens de la flèche, comme illustré sur la figure 1.
2. Tenez le tube et insérez la nouvelle buse dans le sens de la flèche, comme sur la figure 2. Installez les buses de lavage avant et arrière dans le tube approprié.

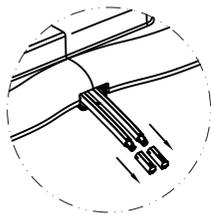
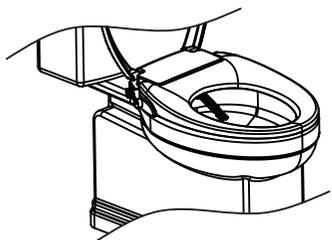


Figure 1


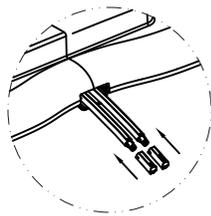



Figure 2

## Solution contre les fuites de tuyaux

S'il y a une fuite au niveau du raccord du tuyau, veuillez serrer les écrous correspondants pour éviter les fuites.

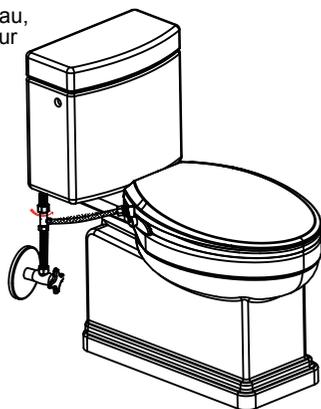


# Description du produit

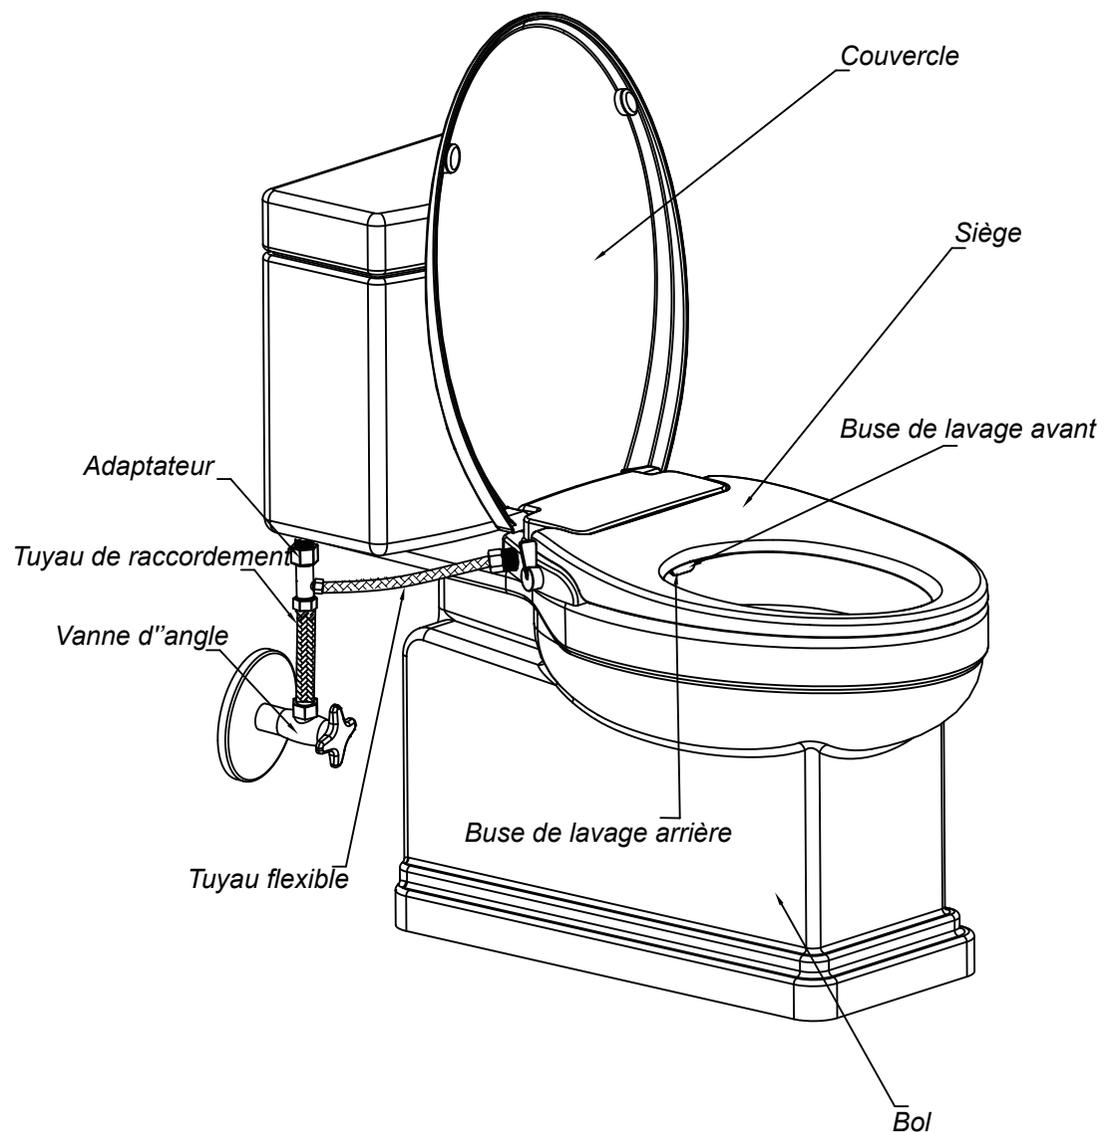


# Pièces du produit

Siège de bidet

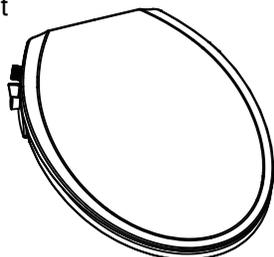


Pièces inhérentes

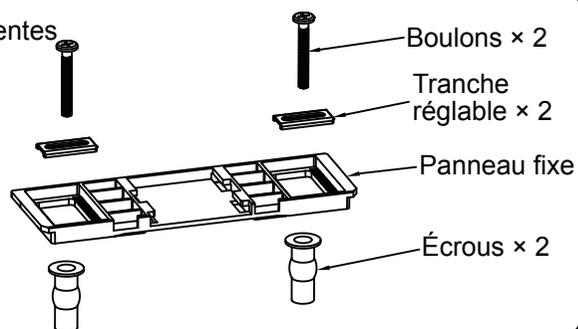

Joint

tuyau flexible

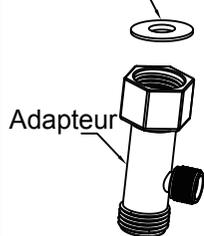


Manuel d'utilisation




# Entretien

## Nettoyage

1. Veuillez utiliser une éponge ou un chiffon lisse avec des produits détergents de cuisine dilués lors du nettoyage des parties extérieures du produit. Les types suivants sont interdits : nettoyeurs à base de chlorure d'hydrogène, diluants pour peinture, benzène, papier de verre, agent de polissage, parfums, pesticides, etc.

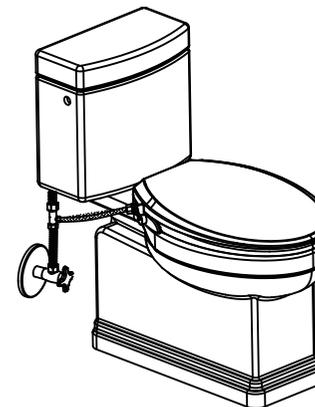


2. Retirez doucement la buse et utilisez une éponge lisse, un chiffon ou une brosse à dents avec un détergent de cuisine pour la nettoyer.

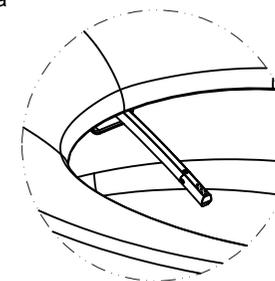


## Lavage arrière

1. Tournez le bouton dans le sens des aiguilles d'une montre en position assise.
2. Tournez le bouton pour régler le débit d'eau en fonction des besoins personnels.

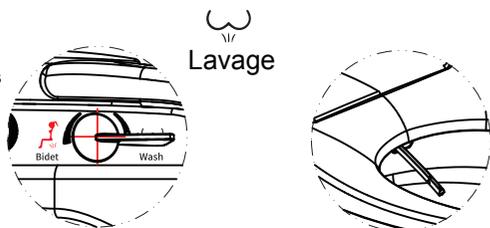


## Lavage avant

1. Tournez le bouton dans le sens antihoraire en position assise.
2. Tournez le bouton pour régler le débit d'eau en fonction de vos préférences besoins personnelles.

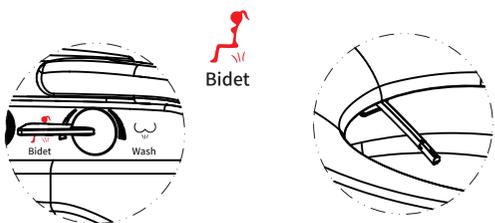


## Buses autonettoyantes

1. La buse effectuera automatiquement un bref cycle d'auto-nettoyage à chaque utilisation du bouton.

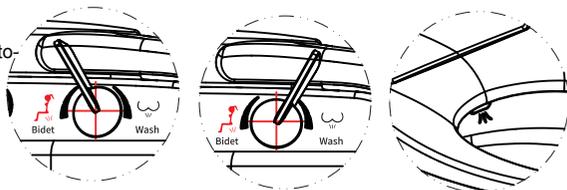


## Éteindre

1. Lorsque le bouton est tourné en position verticale comme indiqué sur la figure, la fonction de rinçage arrête la sortie d'eau.

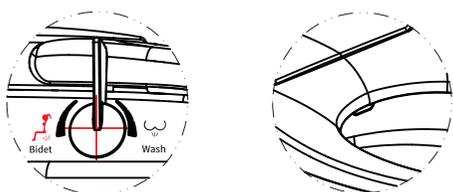

## Taille du produit

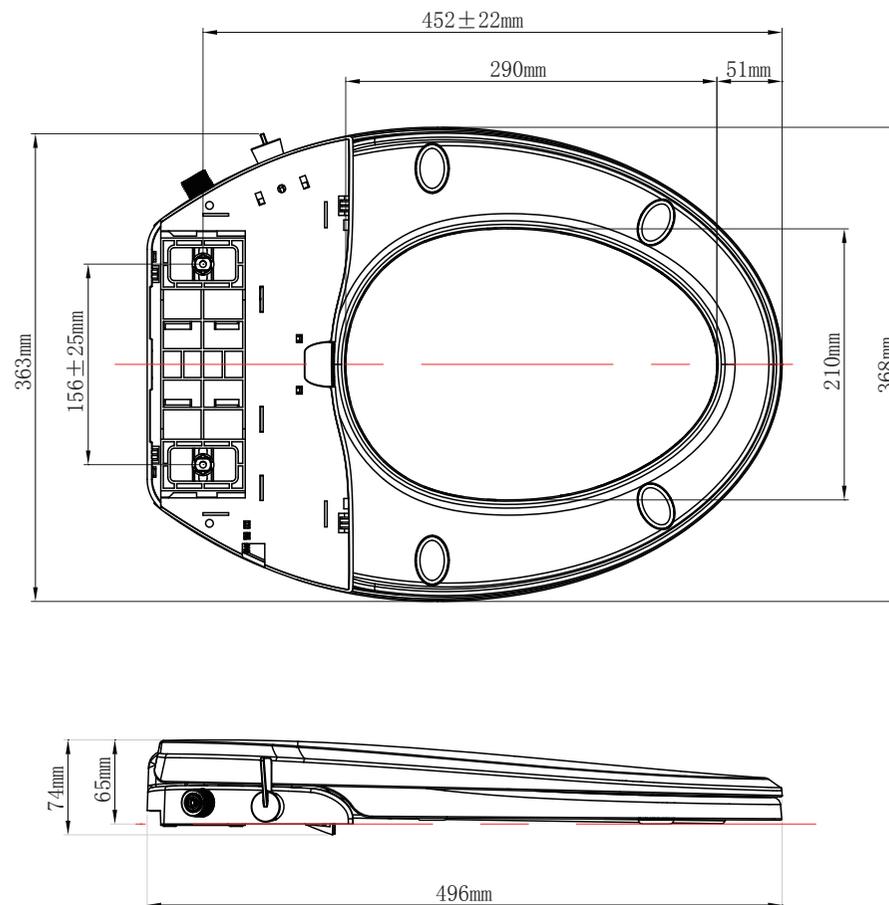


# Notes d'installation

**Veillez vous assurer que l'installation est correcte conformément au manuel d'utilisation.**


1. Plage de pression de l'eau : 0,05-0,8 MPa, veuillez suivre le manuel.
2. La vanne d'angle doit être proche de l'installation du produit et position de démontage.

## Étapes d'installation


1. Placez les écrous dans le trou de fixation du bol et appuyez à plat.

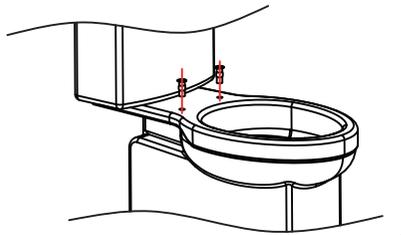


2. Placez la planche fixe sur le bol et ajustez la position de la tranche réglable, assurez-vous que les boulons peuvent être alignés avec les écrous, puis verrouillez légèrement les boulons.

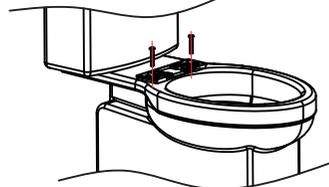


3. Insérez le siège du bidet sur la planche fixe et poussez-le jusqu'au bout. Il est fixé pendant que vous entendez un « clic », puis ajustez la position du siège du bidet en fonction du contour de la cuvette.

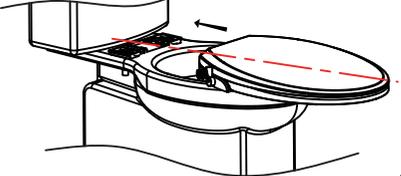


4. Maintenez le bouton latéral enfoncé tout en tirant le siège du bidet vers l'extérieur pour retirer le siège du bidet.

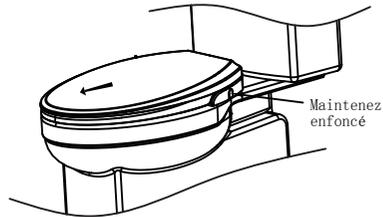

5. Utilisez un tournevis pour serrer fermement les boulons jusqu'à ce qu'ils ne puissent plus être vissés.

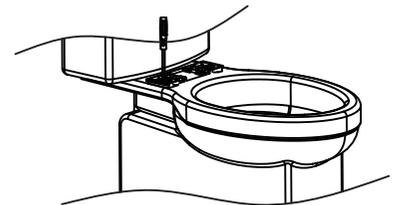


6. Insérez le siège du bidet sur la planche fixe et poussez-le jusqu'au bout. Il est corrigé lorsque vous entendez un « clic ».

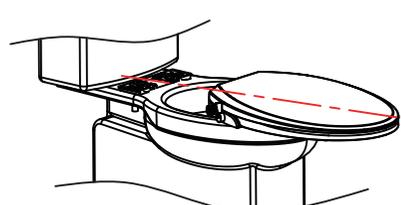


# Raccordement du tuyau


- 1.0. Éteignez la vanne d'angle, vidangez l'eau du réservoir, puis retirez le tuyau de raccordement du réservoir.
  - 1.1. Serrez une extrémité de l'adaptateur avec joint avec l'entrée d'eau au fond du réservoir pour garantir que le joint ne tombe pas.
  - 1.2. Serrez une extrémité du tuyau de raccordement retiré avec l'adaptateur et l'autre extrémité est connectée à la vanne d'angle.

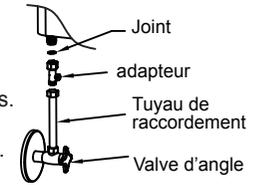

- 2.0. Connectez une extrémité du tuyau flexible à l'adaptateur et l'autre extrémité est connectée à l'entrée d'eau du siège du bidet. Faites attention aux spécifications du fil.

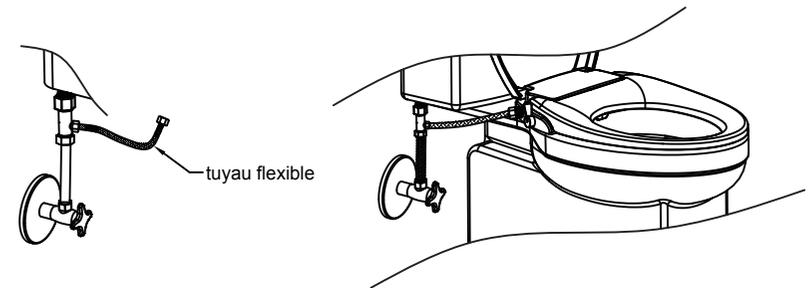

- 3.0. Ouvrez la vanne d'équerre pour vérifier s'il y a une fuite au niveau du raccord du tuyau.

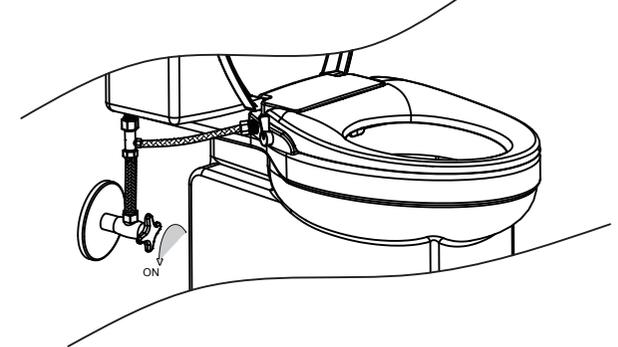

1. Il est interdit de poser des objets lourds sur le siège du bidet, ce qui pourrait facilement provoquer une panne mécanique.
2. L'eau chaude supérieure à 40 °C ou l'eau froide gelée est interdite.