




Modèle :ATLAS

Porte Pivotante

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

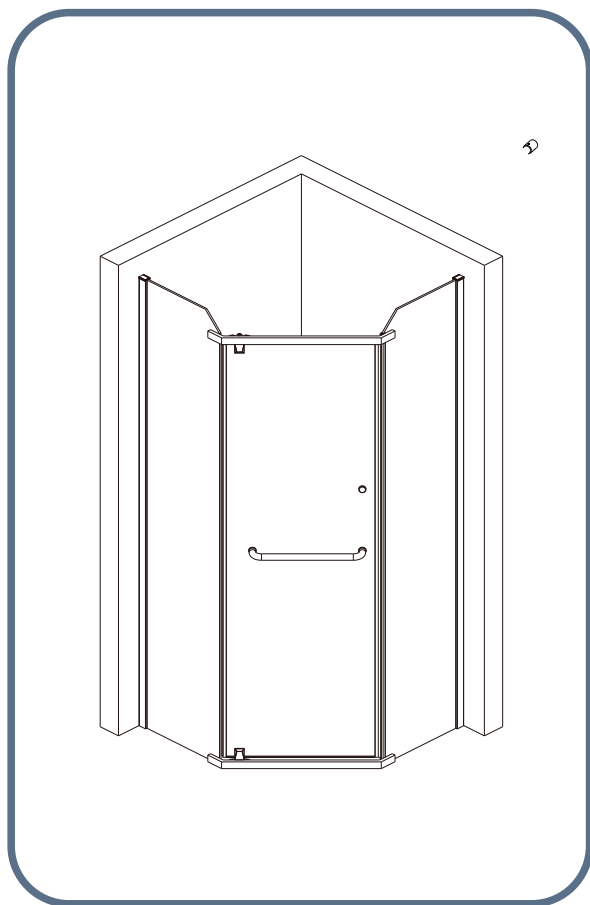

Outils Requis

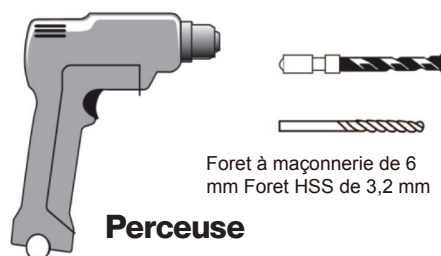

Niveau à Bulle



Pistolet à Mastic



Mètre à Ruban



Crayon

Tournevis
De type PH2

Veuillez ne pas utiliser d'outils à main **NON** fournis.

IMPORTANT


Ces instructions supposent une installation sur des murs pleins ou carrelés.

Les chevilles fournies avec le kit d'installation sont destinées aux murs pleins. Les cloisons creuses ou à ossature bois nécessitent des fixations alternatives.

Veuillez consulter un professionnel qualifié ou un fournisseur de quincaillerie pour choisir la fixation adaptée.

Il peut également être nécessaire de consulter votre fournisseur de carrelage concernant la méthode de perçage appropriée.







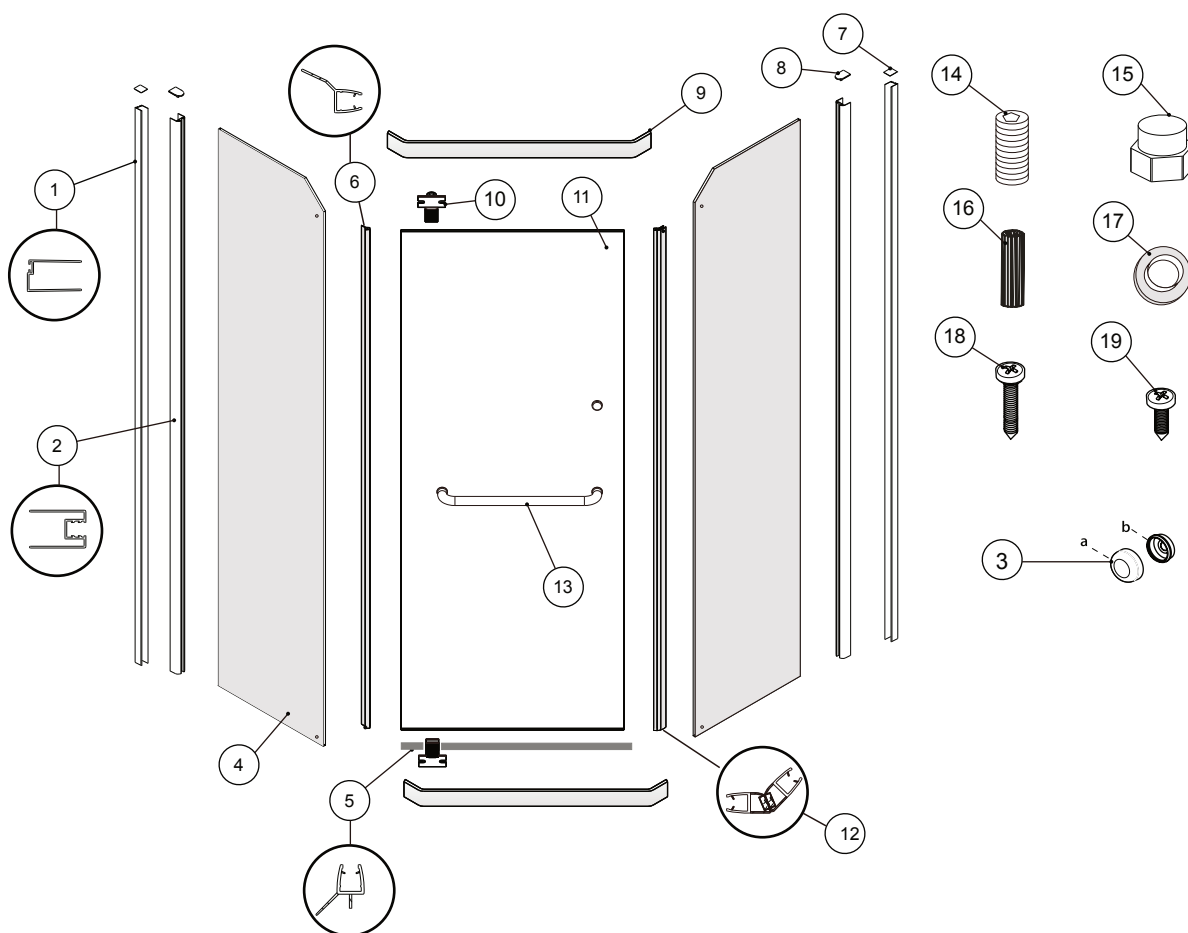


NO.	Description	QTÉ	NO.	Description	QTÉ
1	Profil de mur	2	11	panneau de verre	1
2	Profil vertical	2	12	Bande magnétique	2
3	Couvercle de tendeur A + B	8	13	Poignée	1
4	Panneau de verre fixe	2	14	Vis M8	8
5	Joint d'étanchéité inférieur	2	15	Écrou en laiton	8
6	Joint d'étanchéité latéral	1	16	Cheville	8
7	Capuchon de recouvrement de profilé mural	2	17	Joint en caoutchouc	8
8	Capuchon de recouvrement de profilé vertical	2	18	Vis M4x30	8
9	Rail en acier inoxydable	2	19	Vis M4x10	8
10	Broche	2			

Étapes d'installation



Étape 1

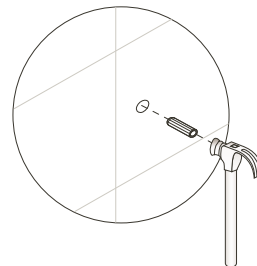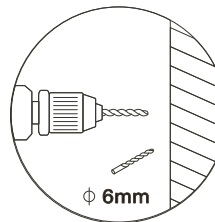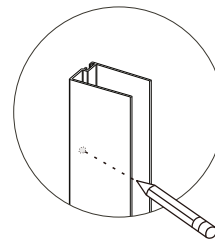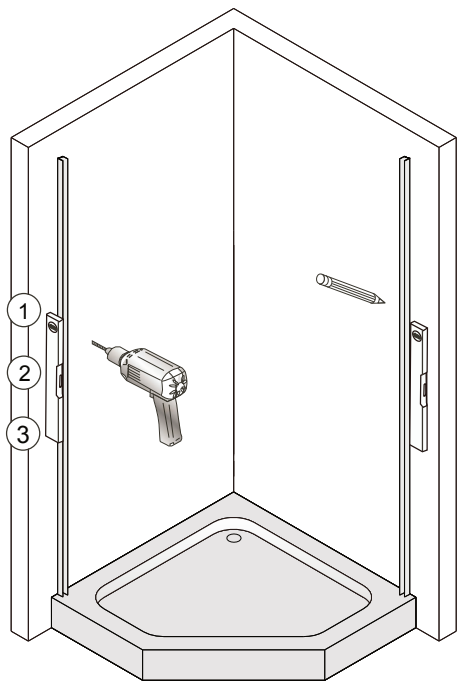



Étape 2

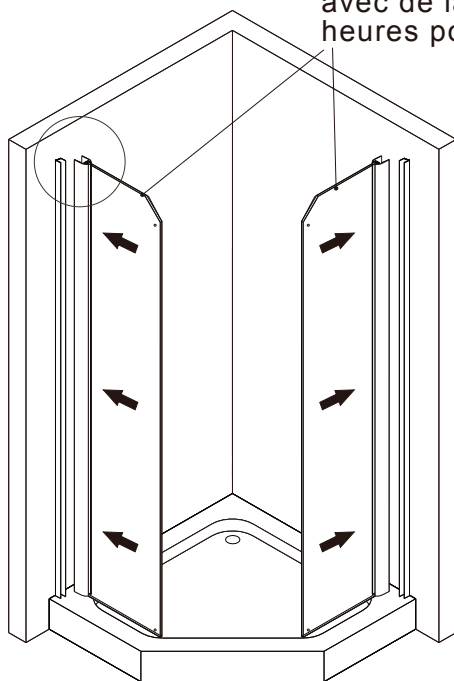



Avant l'installation, le verre doit être scellé avec de la colle à verre et il faut attendre 24 heures pour qu'il sèche complètement.

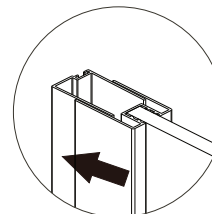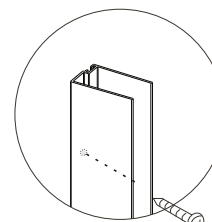



Étape 3

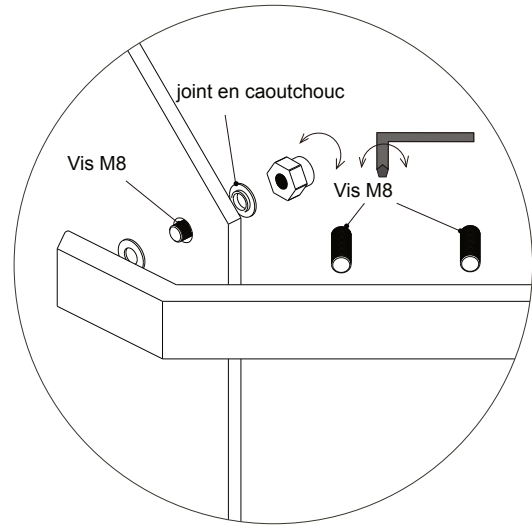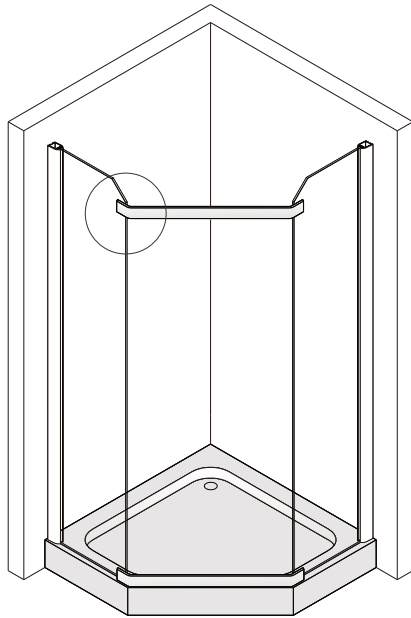


Étape 4

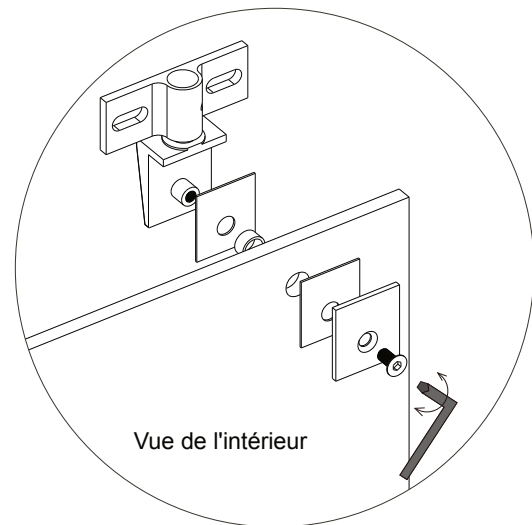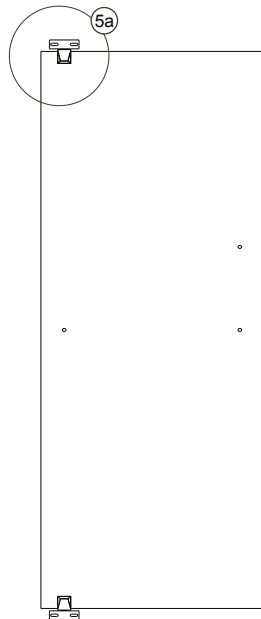








Étape 5

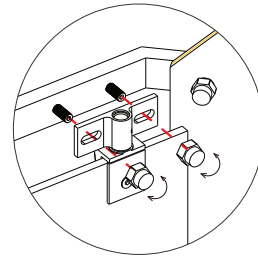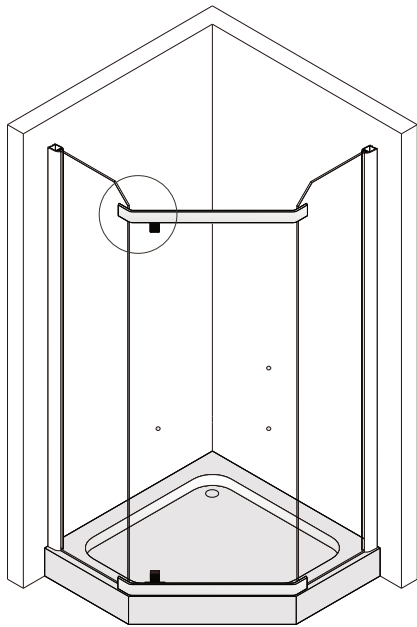



Vue de l'intérieur

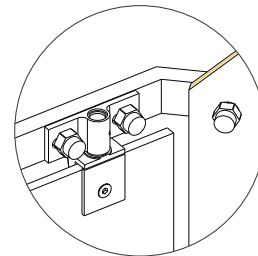





Étape 6

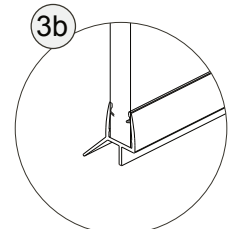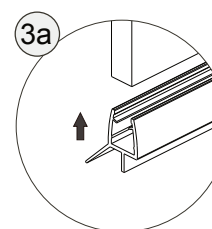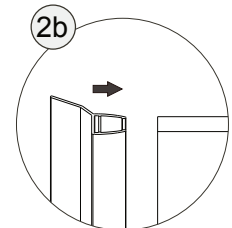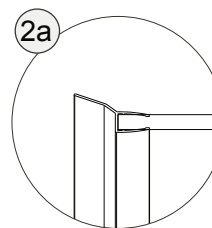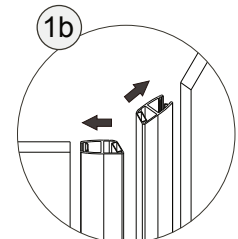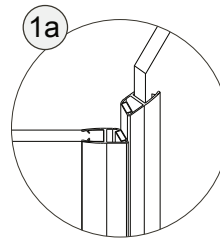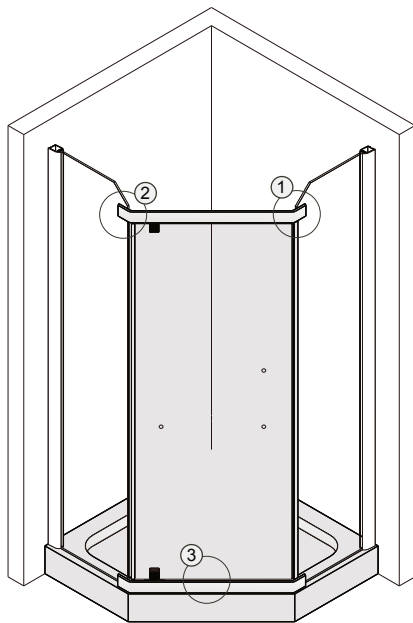



Étape 7

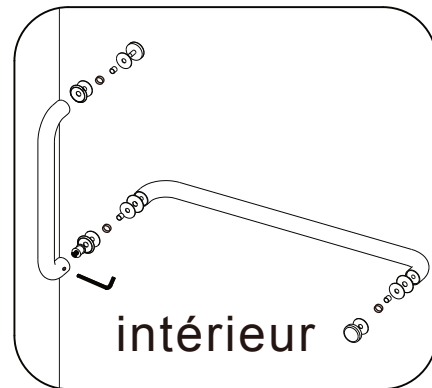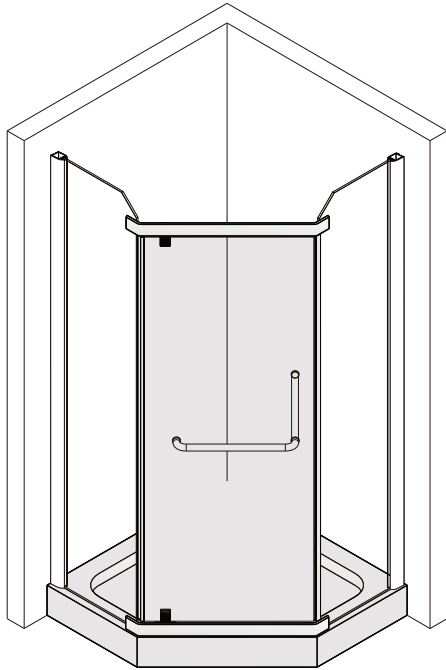

Étape 8

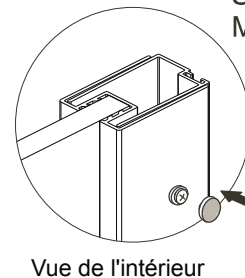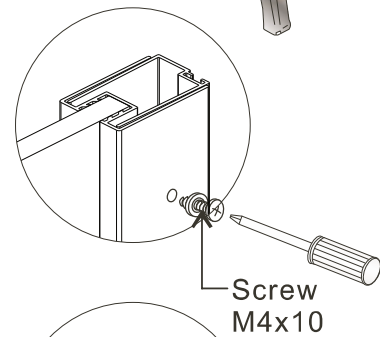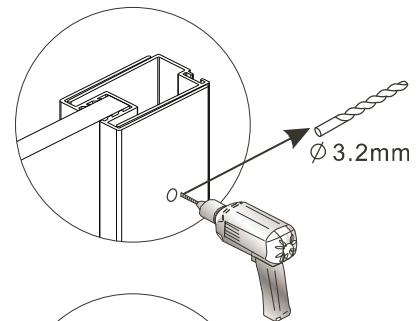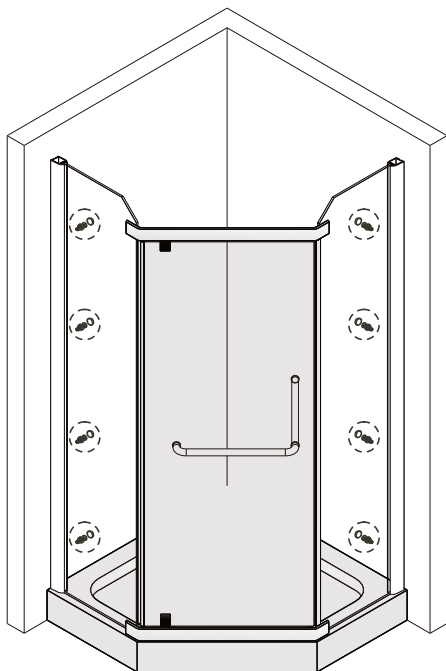

Étape 9

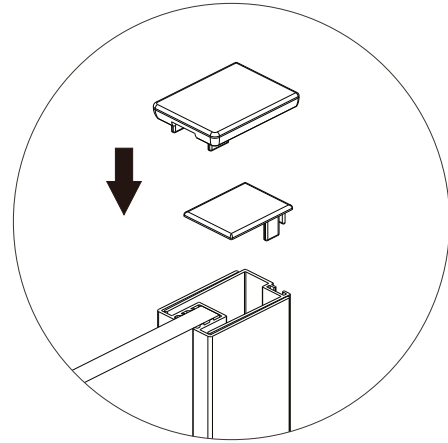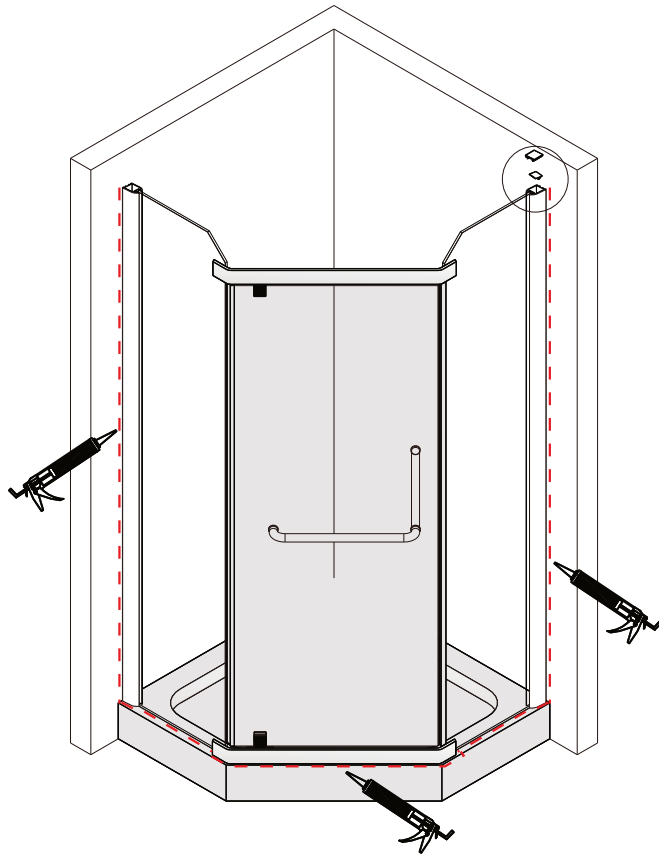

Laisser sécher le silicone pendant 24 heures avant utilisation.

Appliquer le silicone uniquement sur le bord extérieur.

