





Dessin Technique

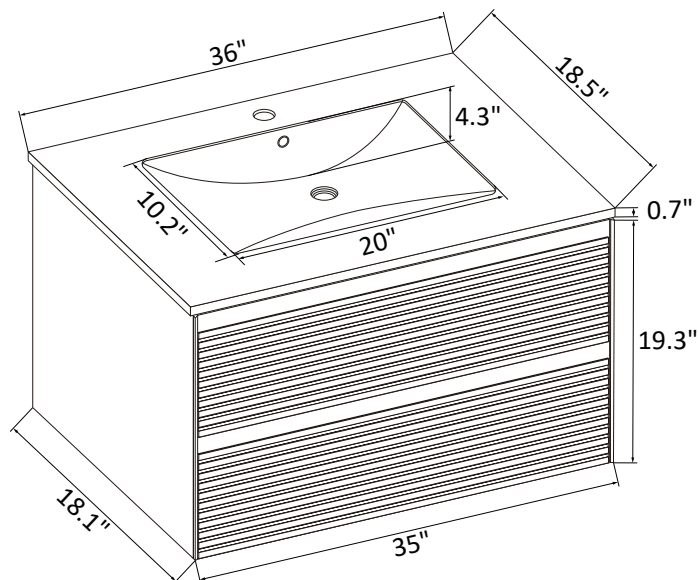

45 Mins

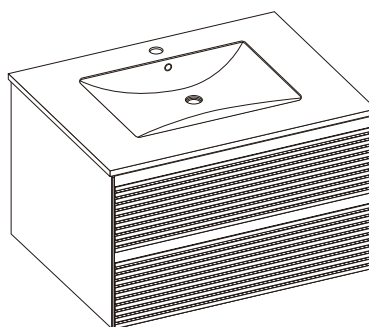

	2
	2

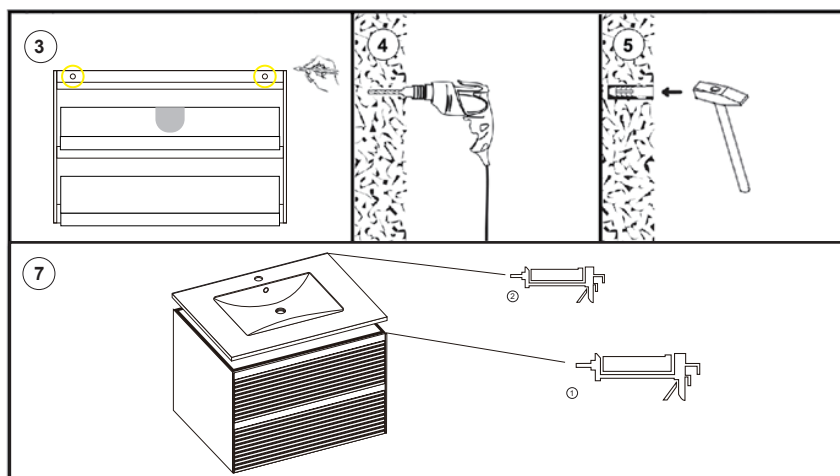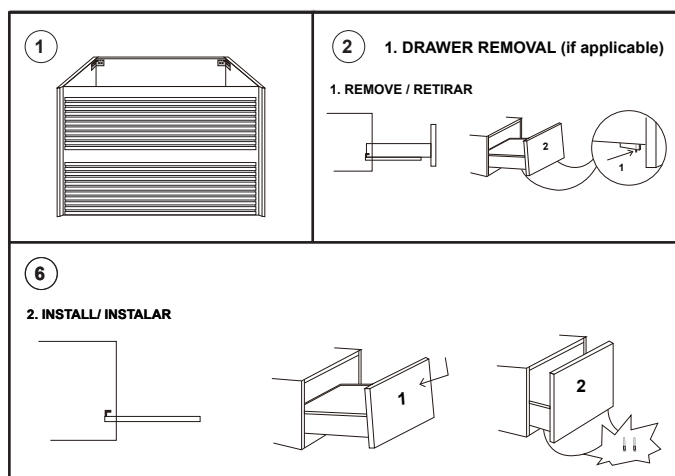

- 1. Positionnement et mise à niveau** : Avec de l'aide, placez soigneusement le meuble-lavabo contre le mur et marquez l'emplacement des trous au crayon. Utilisez un niveau pour vous assurer qu'il est parfaitement horizontal (hauteur standard de référence : 85 cm, du haut du lavabo au sol).
- 2. Retrait du premier tiroir** : Enlevez les vis situées sous les coulisses du premier tiroir, puis tirez le tiroir vers le haut.
- 3. Fixation au mur** : Percez les trous à l'aide d'une perceuse à percussion. Assurez-vous que les trous sont bien alignés horizontalement. Enfoncez les chevilles d'expansion dans les deux trous à l'aide d'un marteau jusqu'à ce qu'elles affleurent le mur.
Remarque : Les chevilles d'expansion fournies ne conviennent qu'aux murs en pierre ou en brique pleine.
- 4. Installation du meuble** : Placez le meuble contre le mur. Utilisez un tournevis pour serrer les vis dans les chevilles d'expansion aux deux trous. Assurez-vous que le meuble est solidement fixé.
- 5. Installation du robinet et de la bonde** (non fournis avec le meuble) : Suivez les instructions du kit de robinetterie. Vérifiez s'il y a des fuites après le raccordement à l'arrivée d'eau.
- 6. Remise en place du premier tiroir** : Déployez les coulisses du meuble, alignez-les avec celles du tiroir, fixez les vis sous chaque coulisse, puis testez l'ouverture et la fermeture.
- 7. Installation du plan de lavabo** : Appliquez un joint en silicone le long du bord supérieur du meuble, posez le plan de lavabo, appuyez fermement et essuyez l'excédent. Laissez sécher pendant 24 heures.

