

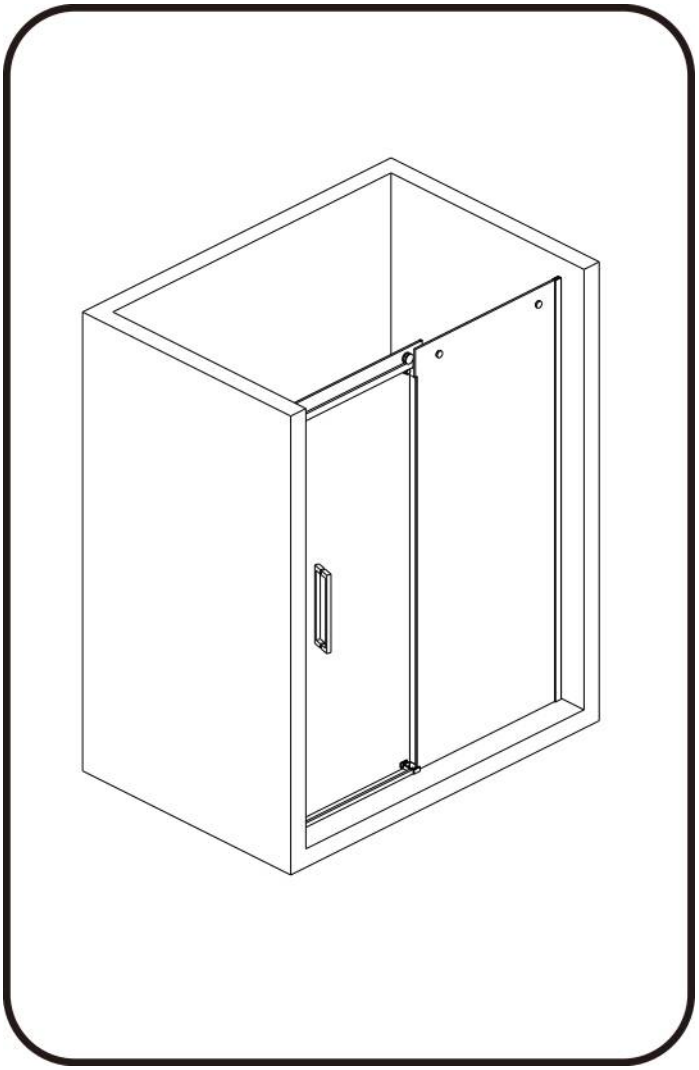



Outils nécessaires

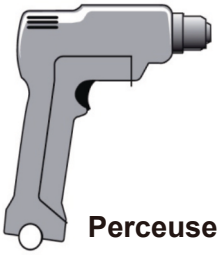


Perceuse




Foret à béton de 6 mm
Foret HSS de 3,2 mm




Niveau à bulle

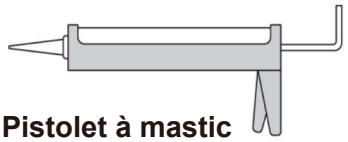

Pistolet à mastic



Mètre à ruban

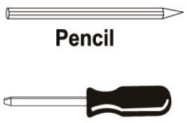

Tournevis de type PH2

Veuillez **ne pas** utiliser d'outils non fournis.


IMPORTANT

Ces instructions supposent une installation sur des murs pleins ou carrelés.

Les chevilles fournies avec le kit d'installation sont destinées aux murs pleins. Les cloisons creuses ou à ossature bois nécessitent des fixations alternatives.

Veuillez consulter un professionnel qualifié ou un fournisseur de quincaillerie pour connaître le type de fixation approprié.


Il peut également être nécessaire de consulter votre fournisseur de carrelage concernant la méthode de perçage appropriée.

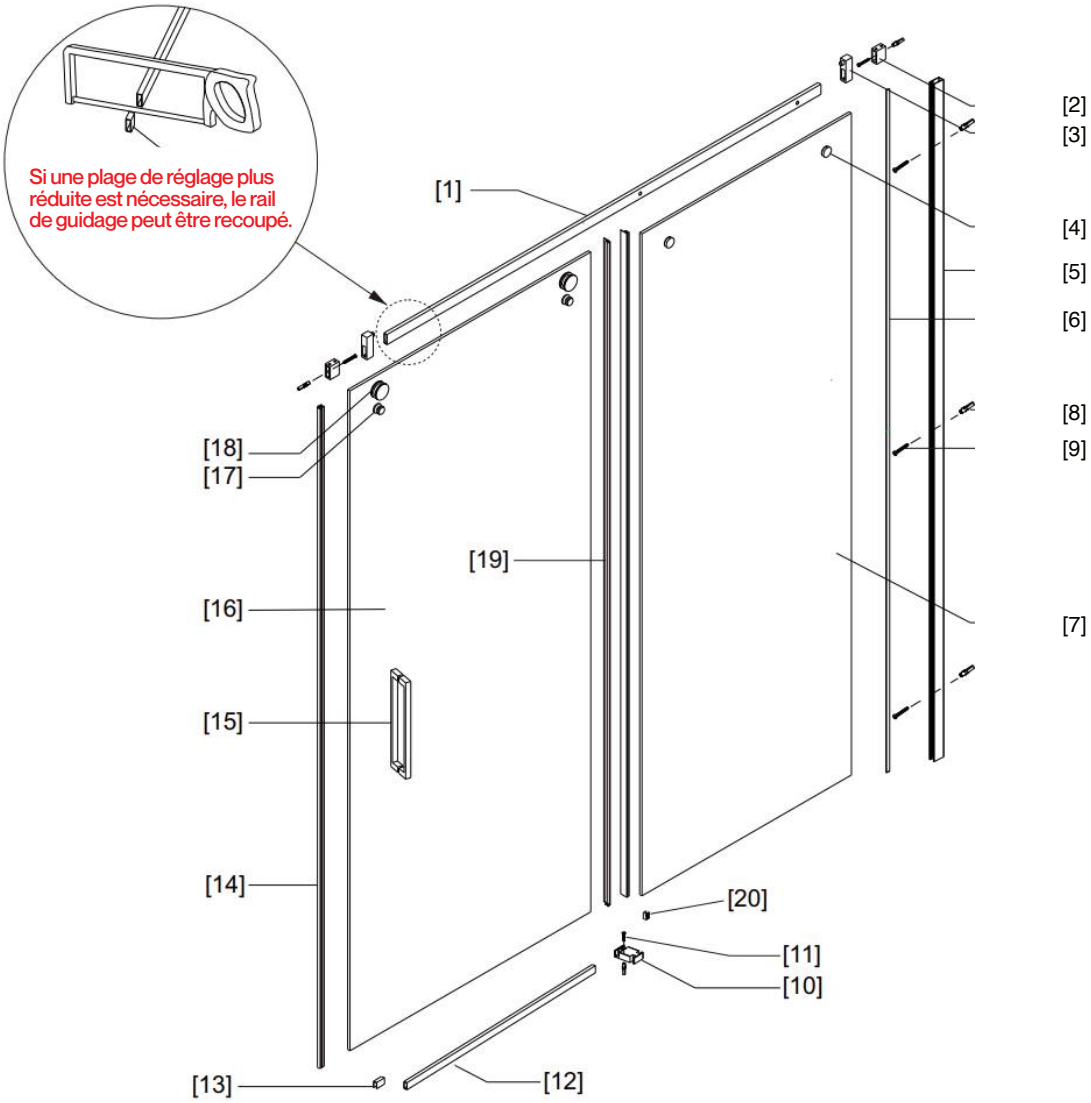


NO.	Description	Qté	NO.	Description	Qté
1	Rail de guidage en tube carré	1	11	Vis autotaraudeuse 4×30 mm	1
2	Support mural	2	12	Profilé d'arrêt en aluminium	1
3	Butée anti-collision	2	13	Cache décoratif B	2
4	Bloc de fixation	2	14	Joint magnétique	1
5	Profilé mural	1	15	Poignée	1
6	Bande adhésive simple face	1	16	Porte coulissante en verre	1
7	Vitrage fixe	1	17	Dispositif anti-déraillement	2
8	Cheville d'expansion	4	8	Roulette	2
9	Vis autotaraudeuse 4×30 mm	3	19	Joint d'étanchéité	2
10	Guide inférieur	1	20	Joint en caoutchouc en U	1


Étapes d'installation

Étape 1

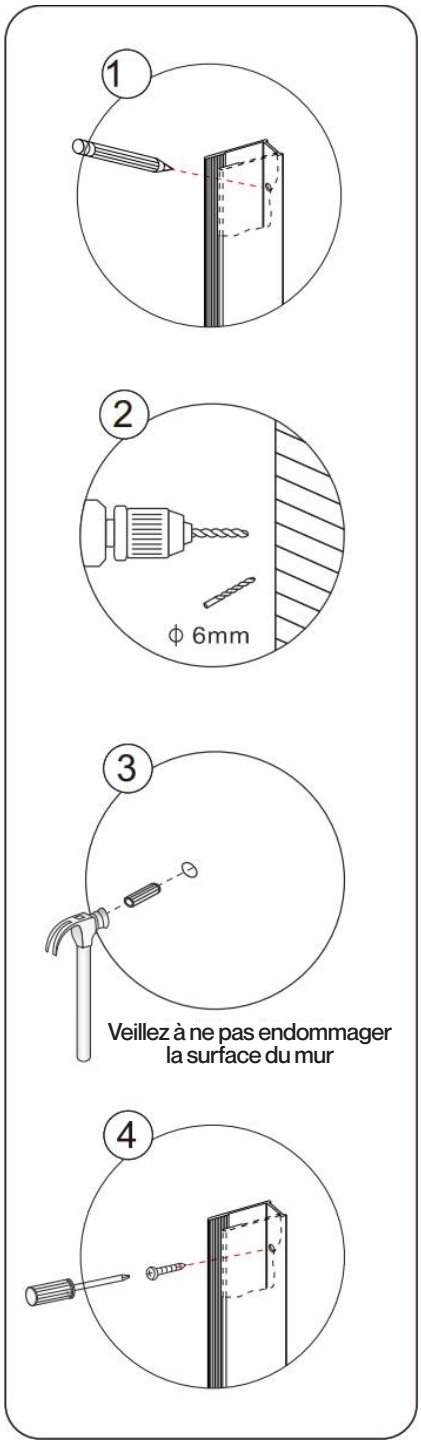


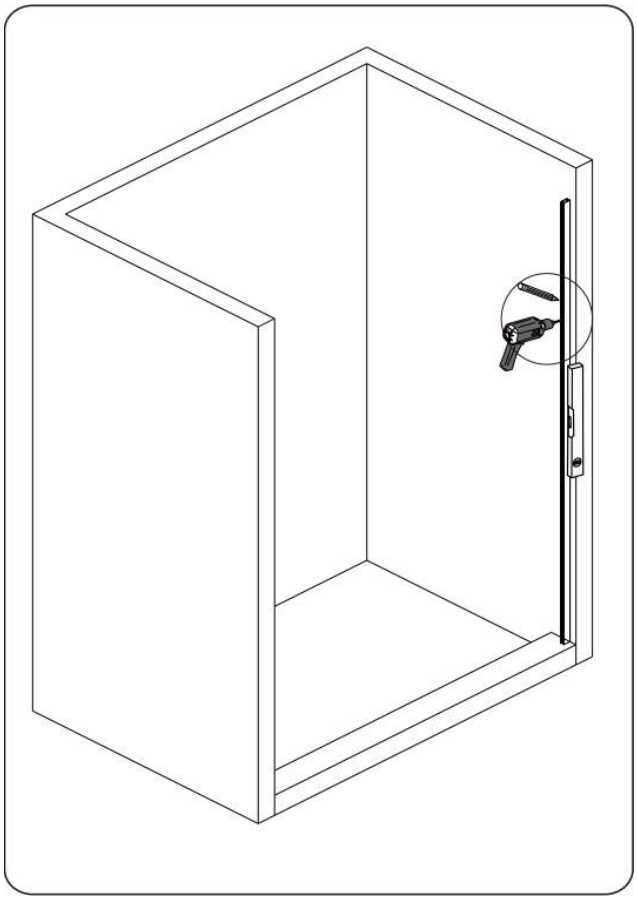


Étape 2

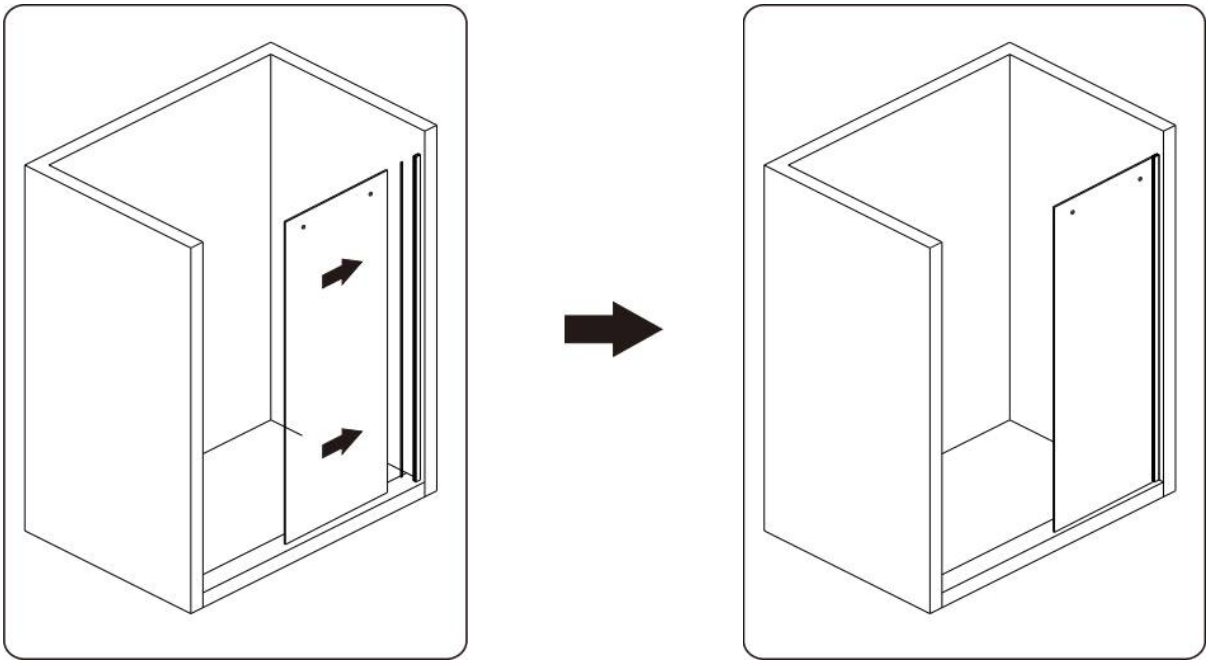


Étape 3

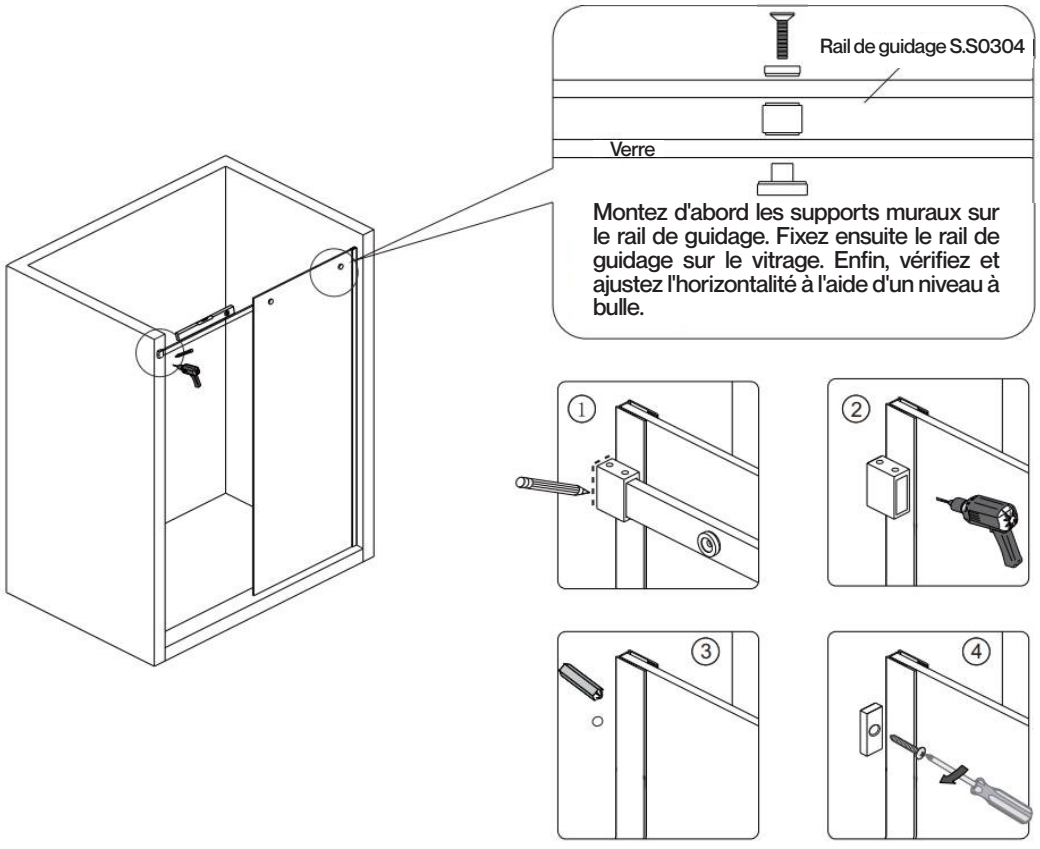


Étape 4

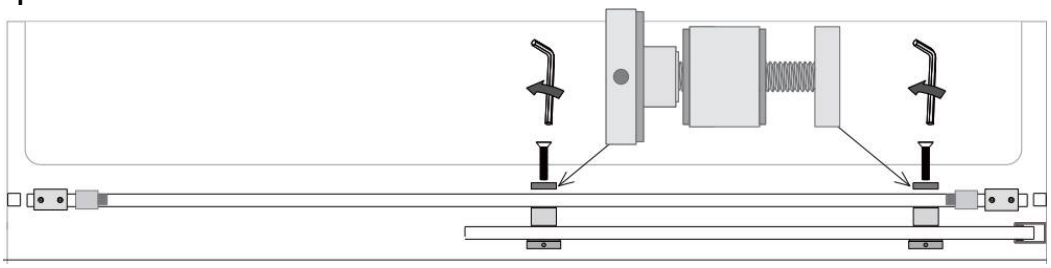


Installez d'abord les butées anti-collision sur le rail de guidage. Serrez ensuite fermement le rail de guidage et les supports muraux.

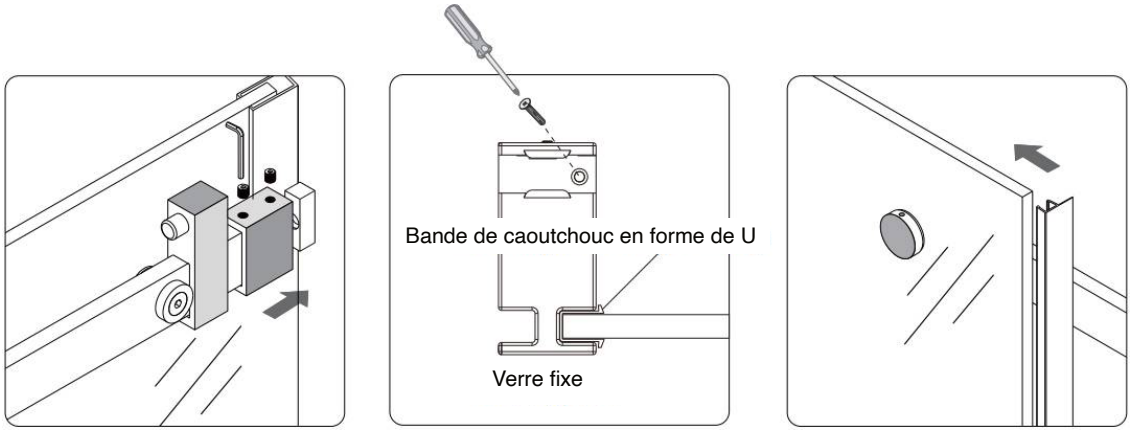


Étape 5

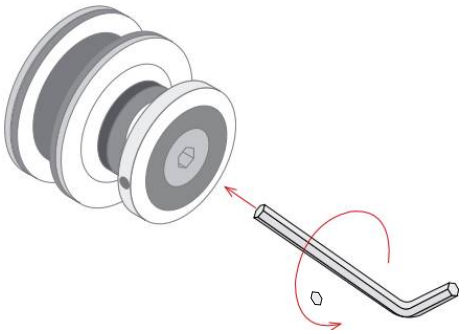


Démontez la poulie et installez-la sur le verre.

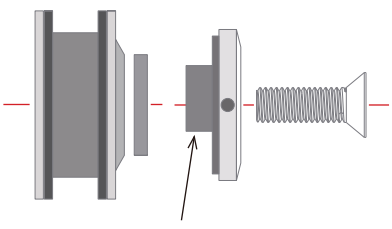


ajuster la position de la came

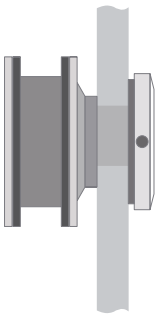


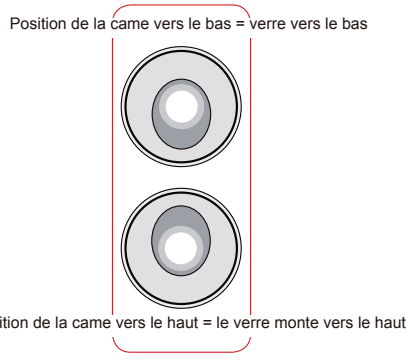


Étape 6

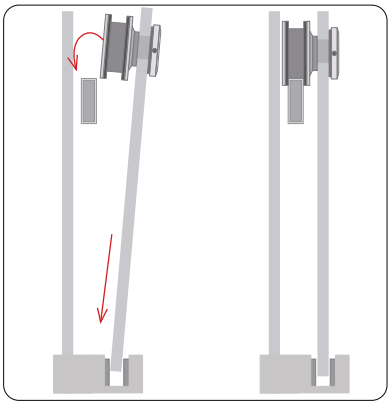


Suspendez la porte en verre sur le rail de guidage.

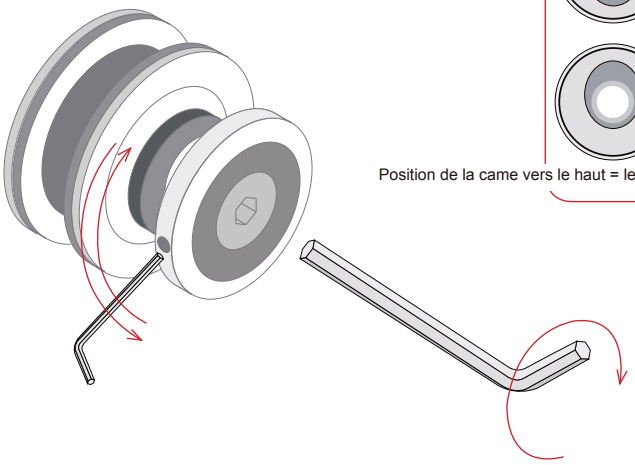


Accrochez la vitre de la porte au rail de guidage.

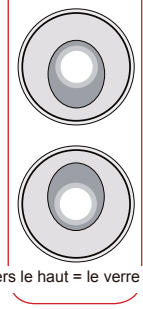


Position de la came vers le haut = le verre monte vers le haut

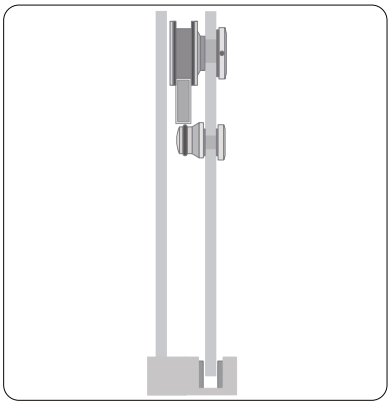


Installez les dispositifs anti-déraillement.

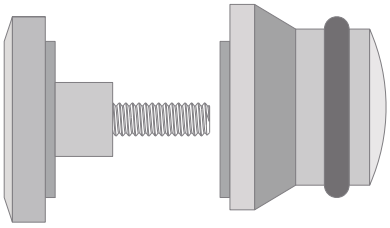

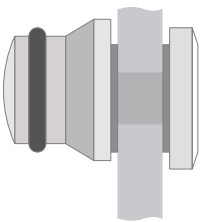



Came vers le bas : la pièce monte.




Came vers le haut : la pièce descend.


Étape 7

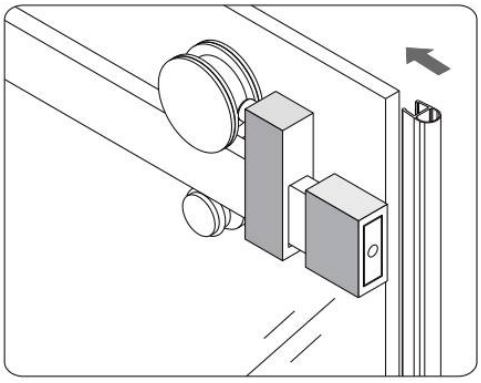


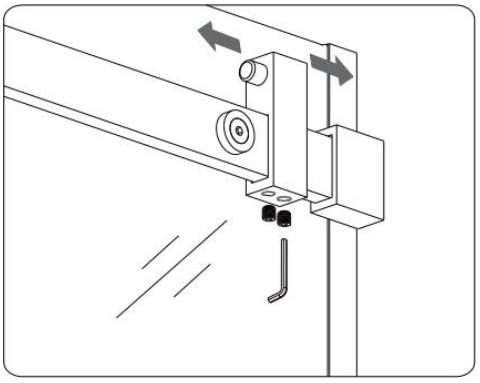



Étape 8

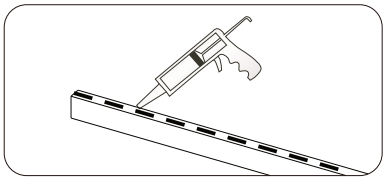

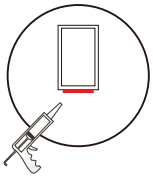


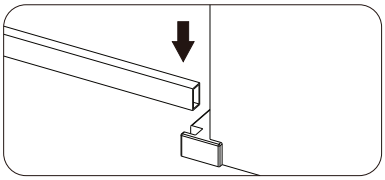


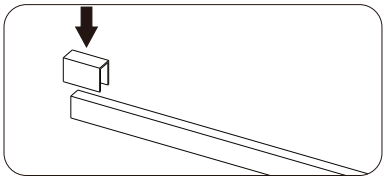

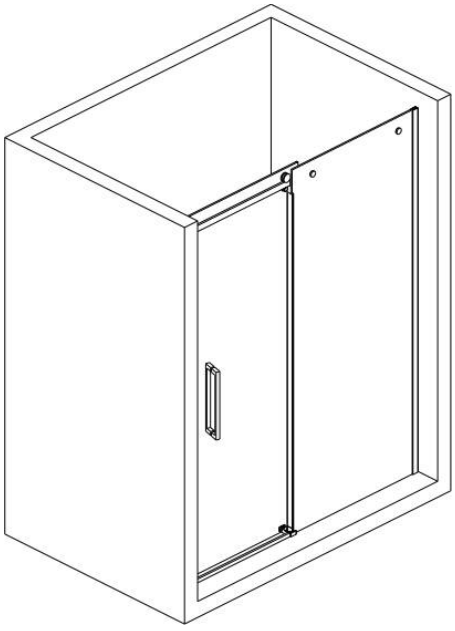

Étape 9

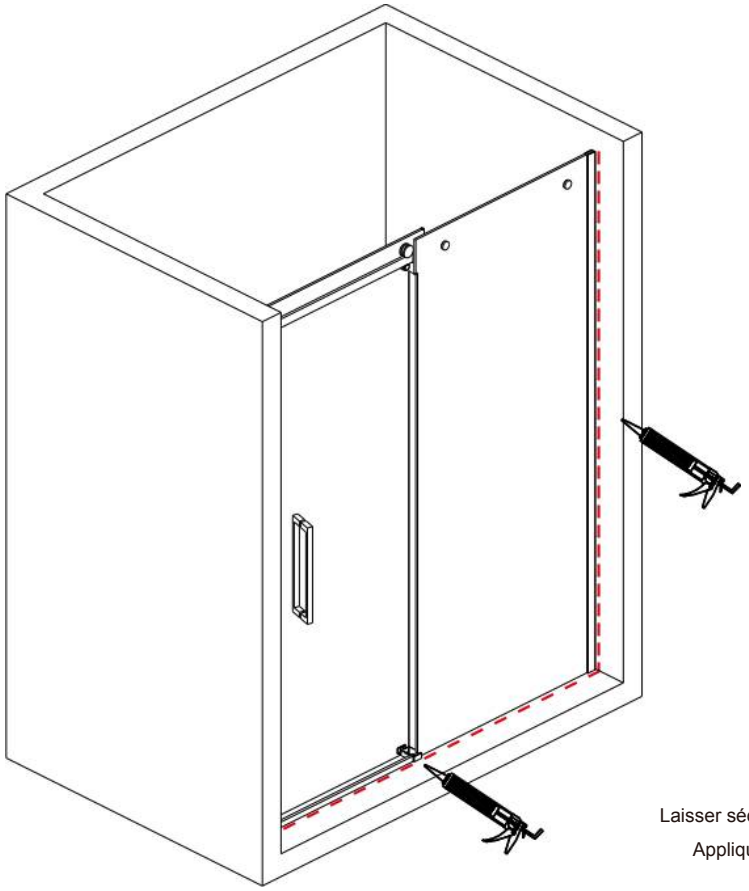

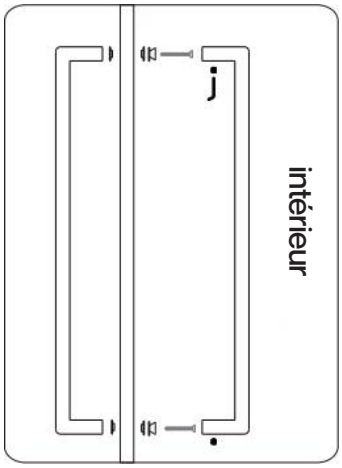



Laisser sécher le silicone pendant 24 heures avant utilisation.

Appliquer le silicone uniquement sur le bord extérieur.