


# Numéro de modèle:MYO

## Porte coulissante

### INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

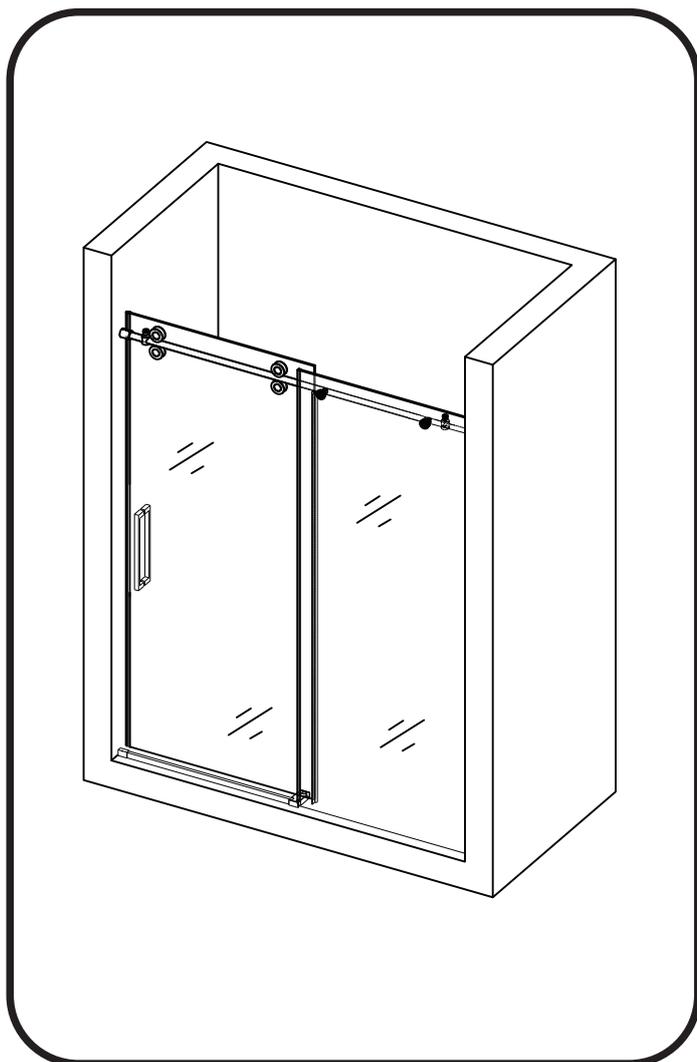

#### Outils requis



**Perceuse**



Foret à maçonnerie de 6 mm  
Foret HSS de 3,2 mm



**Niveau à bulle**



**Pistolet à mastic**



**ruban à mesurer**



**crayon**



**Tournevis de type PH2**


Veillez ne pas utiliser d'outils à main NON fournis.

### IMPORTANT

Ces instructions supposent que l'installation est effectuée contre des murs pleins/carrelés.

Les chevilles fournies avec le kit d'installation sont destinées à être utilisées sur des murs pleins. Les murs creux ou les cloisons à montants nécessiteront des fixations alternatives. Veuillez consulter un professionnel ou un fournisseur de quincaillerie réputé pour connaître le type de fixation approprié.



Il peut également être nécessaire de consulter votre fournisseur de carrelage sur la méthode appropriée pour percer vos carreaux.

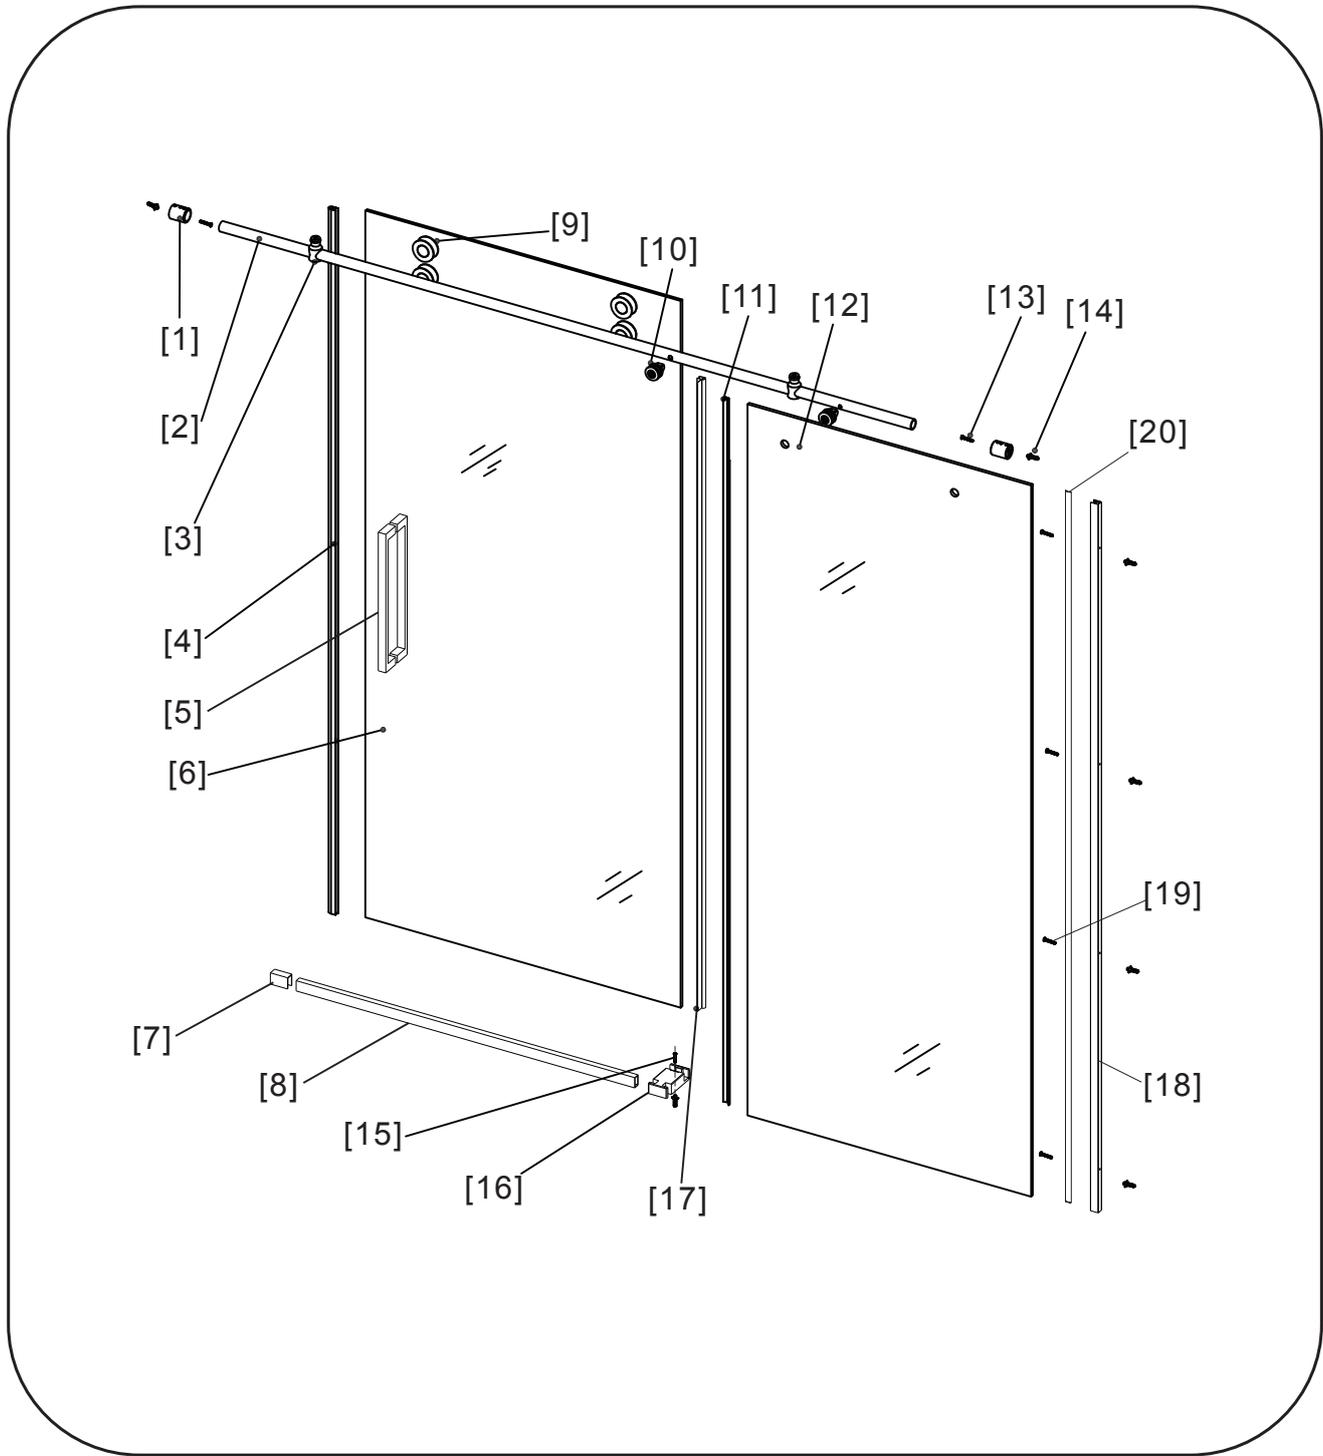

NO.	Description	Qty	NO.	Description	Qty
1	Support de rail de guidage	2	11	Bande latérale antieau	1
2	Rail de guidage supérieur	1	12	Verre stationnaire	1
3	Butoir de porte en verre	2	13	Vis à tête fraisée ST5X40	2
4	Bande de parechocs	2	14	Ancrage mural	7
5	Poignée	1	15	Vis à tête fraisée ST4X25	1
6	Porte en verre	1	16	Bloc de guidage	1
7	Embout pour bande antigoutte	2	17	Bande de parechocs	1
8	Bande antigoutte	1	18	Profilé mural	1
9	Rouleau	4	19	Vis ronde 4x30	4
10	Guide Rail Bracket	2	20	Bande simple	1

# Étapes d'installation


## Étape 1

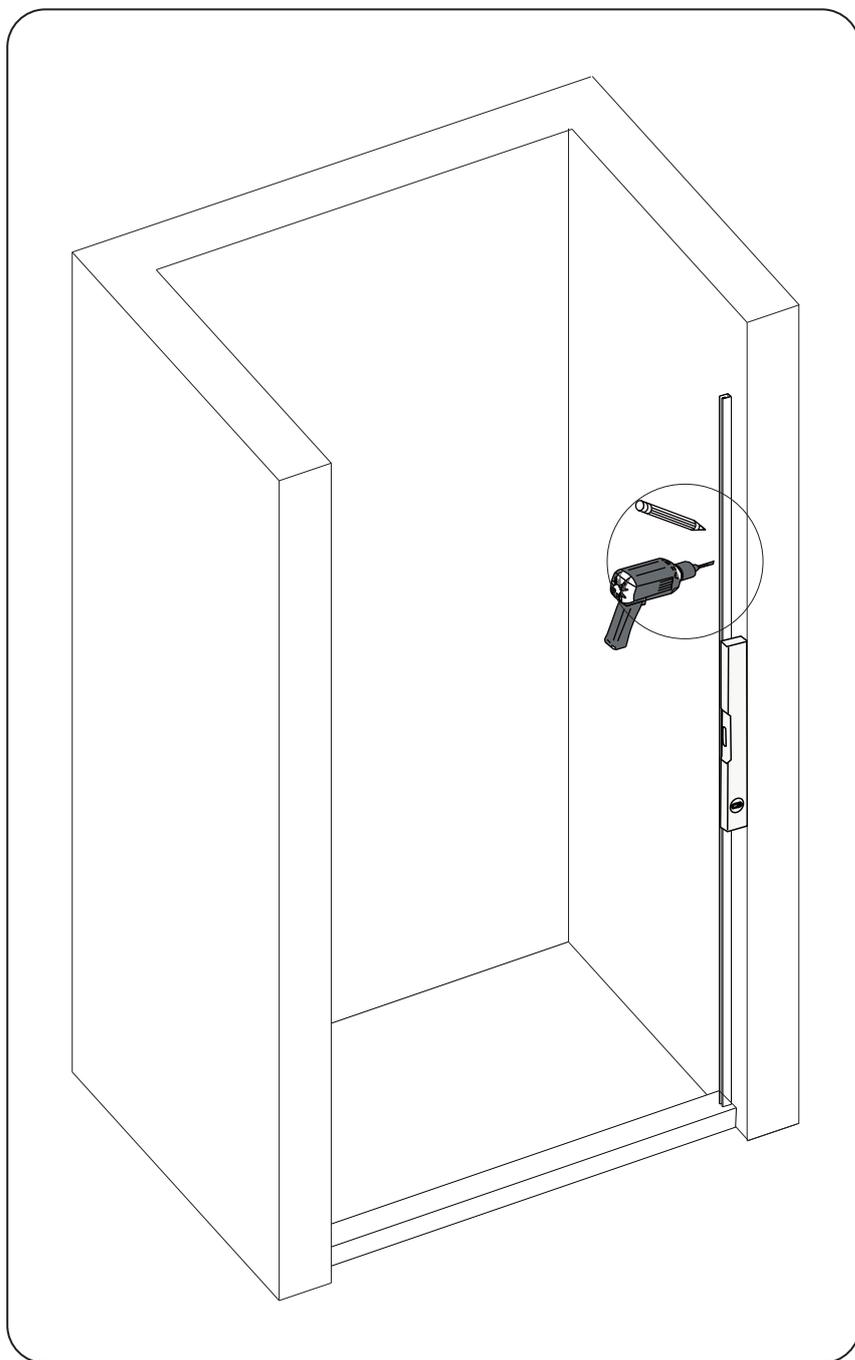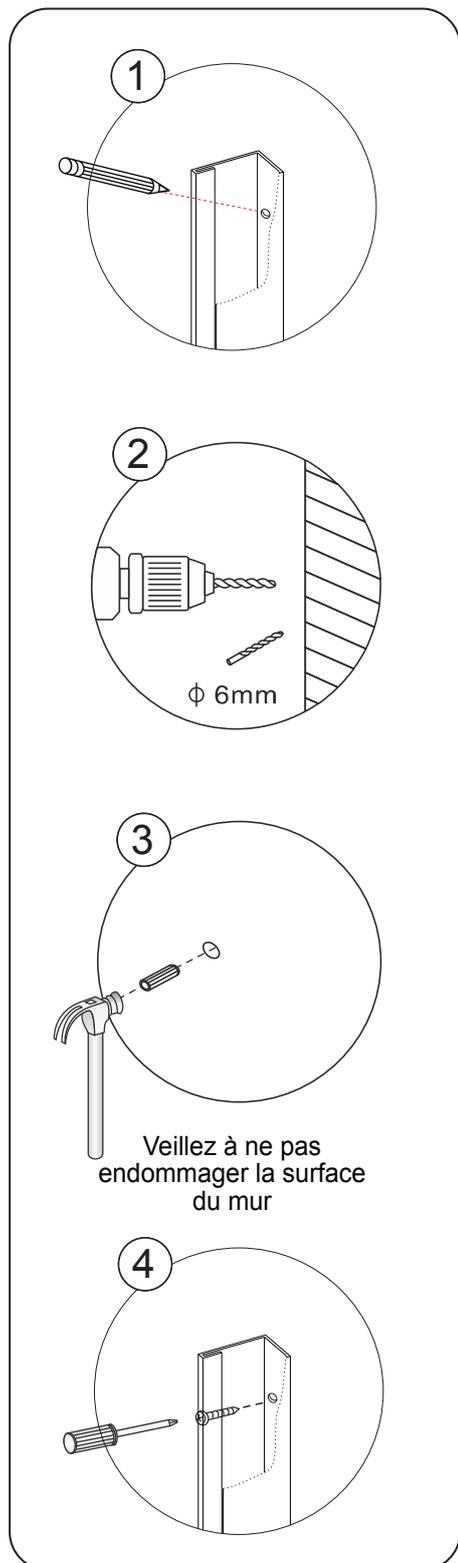

## Étape 2


2.1 Insérez le verre dans le profil mural.

2.2 Pose du joint sur la vitre.

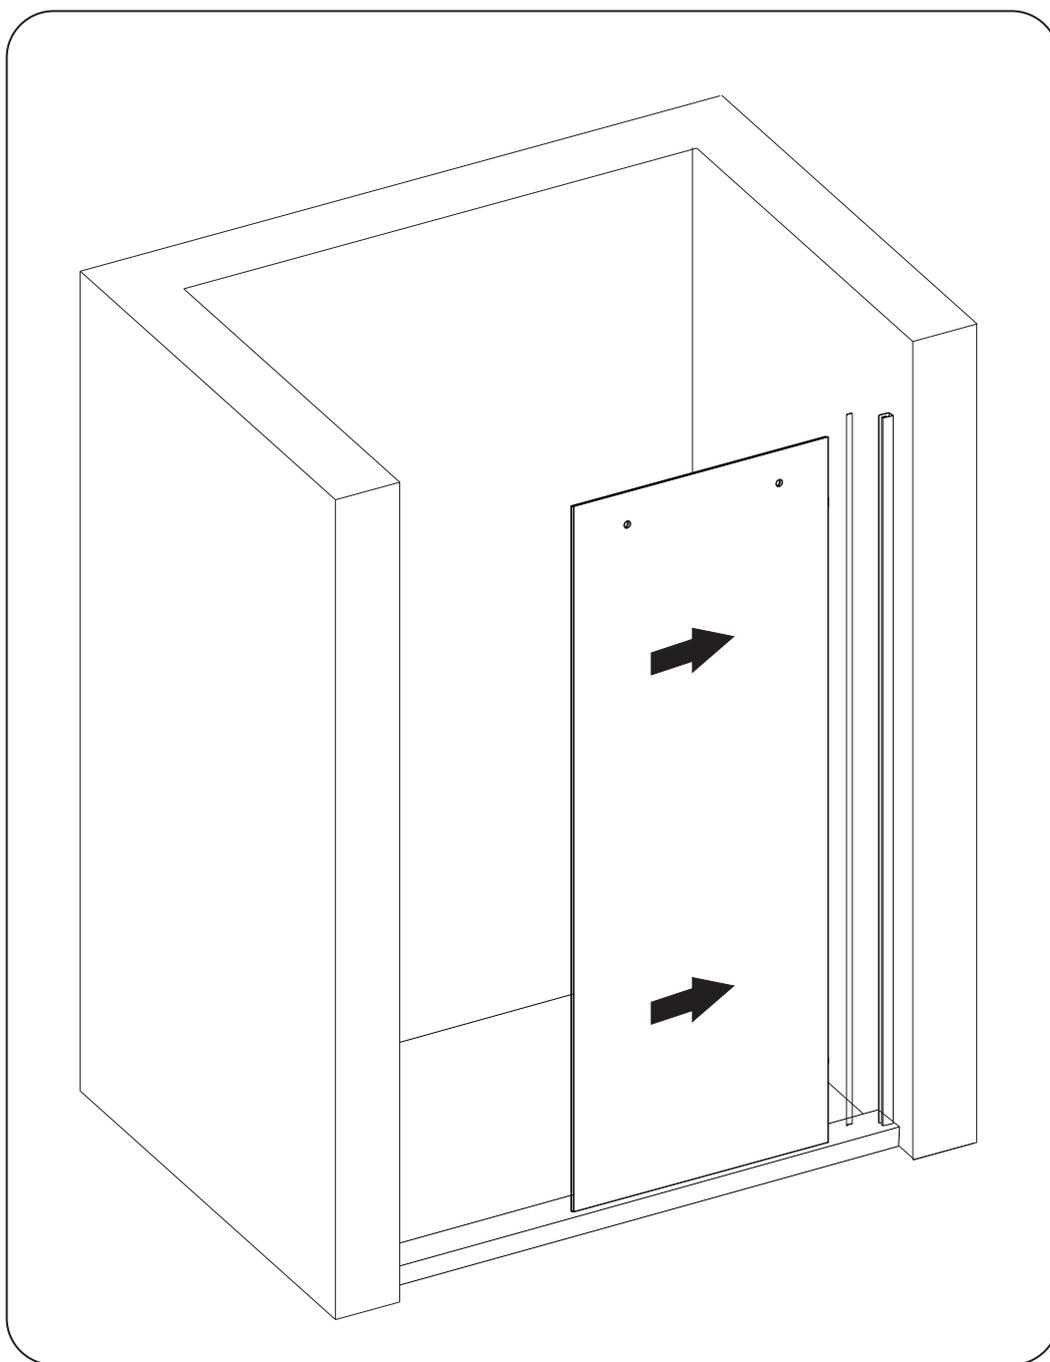




## Étape 3

3.1. Desserrez la vis sur le support du rail de guidage et retirez le support mural.


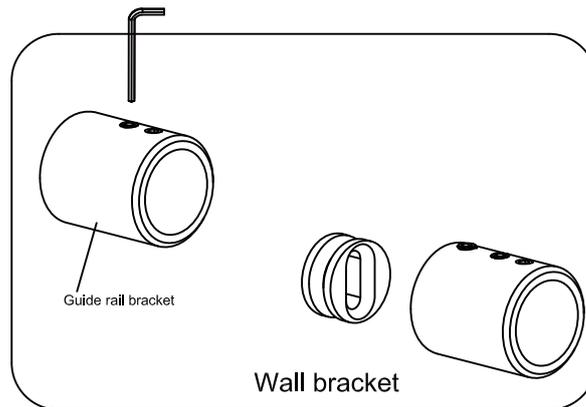


3.2. Utilisez la clé Allen pour desserrer la vis du support du rail de guidage et de la butée de porte en verre. Faites glisser temporairement la butée, puis le support sur le rail de guidage.

3.3. Démontez le support en verre, insérez le noyau du support à l'intérieur du tube du rail de guidage, poussez-le lentement pour que le trou du noyau corresponde au trou du tube, puis verrouillez l'arrière du support avec une clé hexagonale.

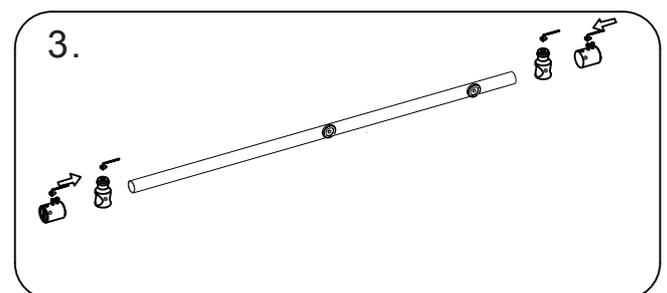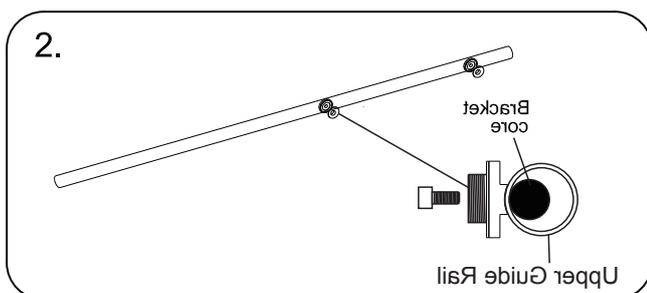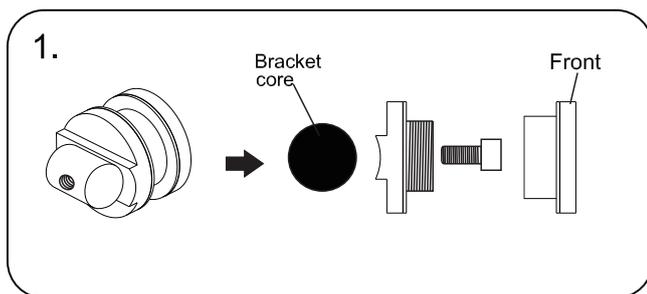



3.4. Une fois l'installation du rail de guidage terminée, verrouillez le côté avant du support de verre pour verrouiller le verre fixe sur le rail de guidage.

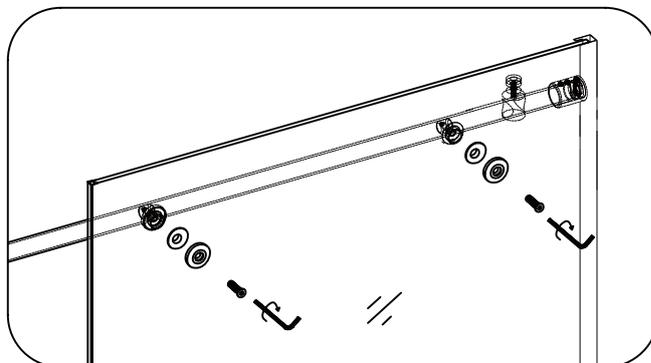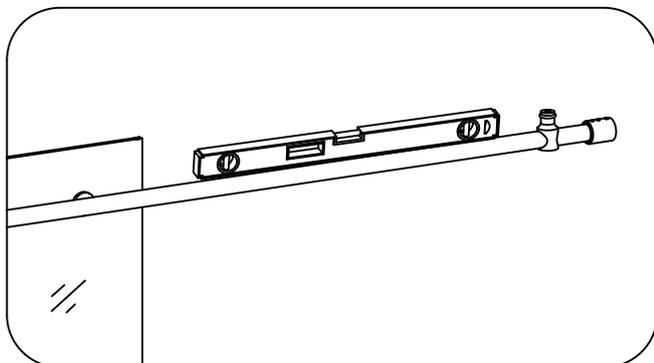




3.5. Assurez-vous que la **Vitre Fixe** et le **Rail de Guidage Supérieur** sont de niveau. Si un réglage horizontal est nécessaire, ajustez-le à l'aide des **Supports de Vitre**. Glissez le **Support du Rail** de guidage contre le mur et marquez sa position. Placez le support mural à la position indiquée et tracez les trous de perçage dans le mur.

**Conseil pratique :**

1. Positionnez l'autre côté du support mural de la même manière.

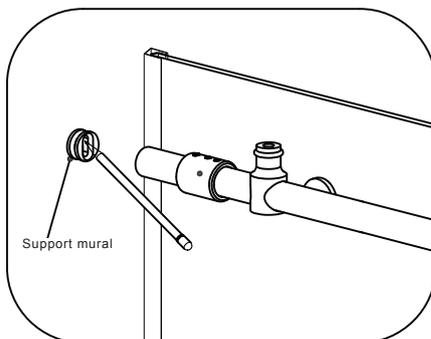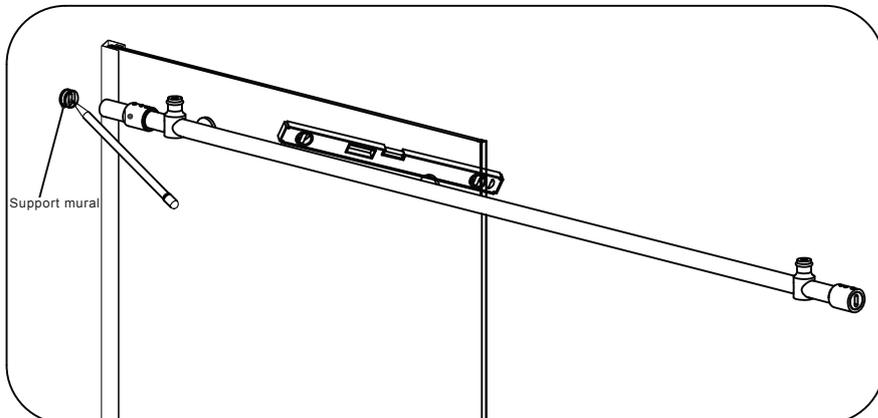



3.6. Percez des trous avec un foret de **5/16"** et enfoncez une **cheville murale** de 5/16", puis utilisez une **vis Philip M5\*40** pour verrouiller le support mural au mur.

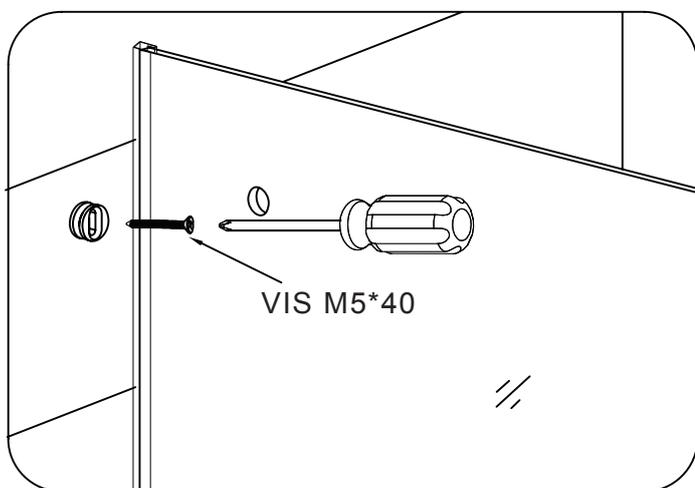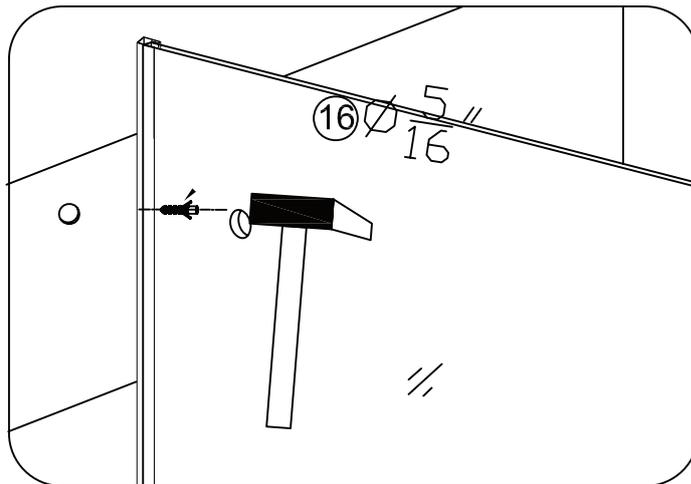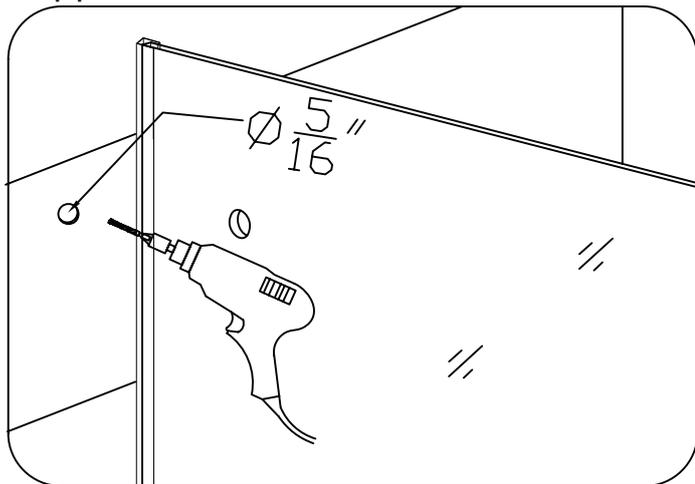


**Conseil pratique :** L'autre support mural s'installe de la même manière.

3.7. Faites glisser le **support du rail de guidage** vers les deux extrémités du rail de guidage, fixez le support du rail de guidage au support mural avec une clé hexagonale.

**Conseil pratique :**  
1. L'autre côté du rail de guidage et les supports du rail de guidage s'installent de la même manière..

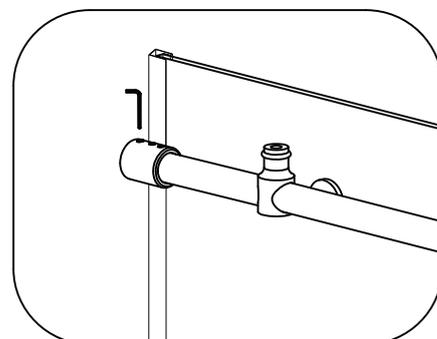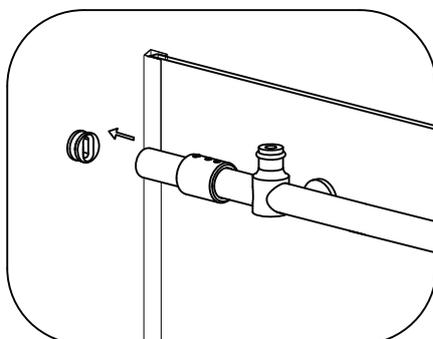







## Étape 4

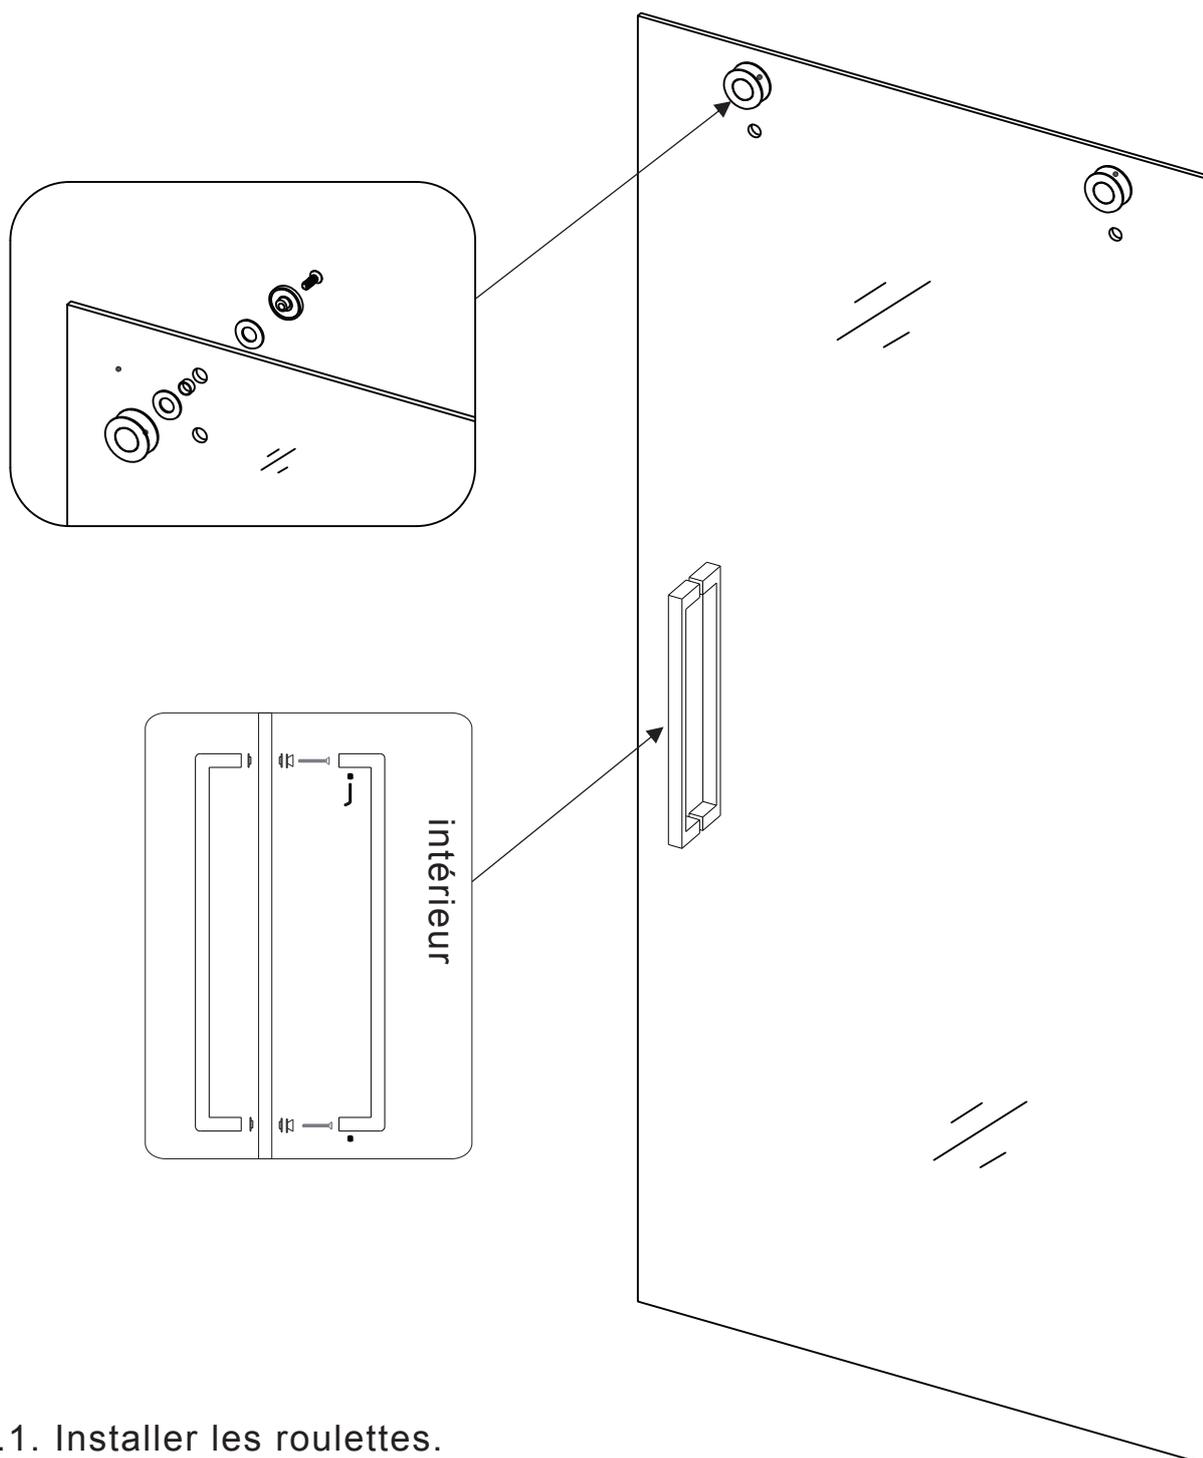


4.1. Installer les roulettes.

4.2. Installer la poignée


4.3. Soulevez la **Porte Vitrée** pour que les roulettes pendent au **rail de guidage supérieur** et placez lentement la partie inférieure en verre sur le **Bloc de Guidage**. Assurez-vous que la **Porte Vitrée** coulisse dans le **Bloc de Guidage**, marquez la position de perçage et installez le bloc de guidage sur la baignoire.

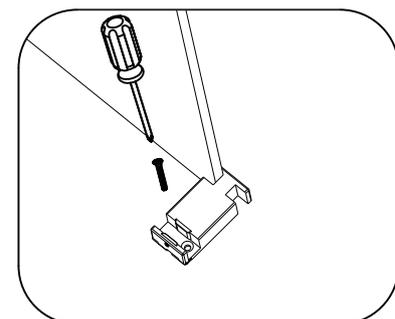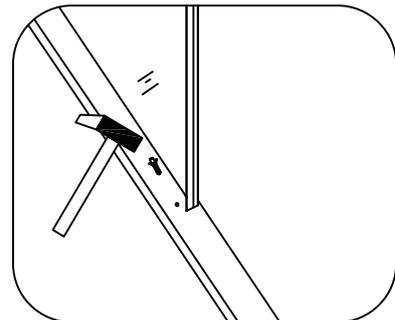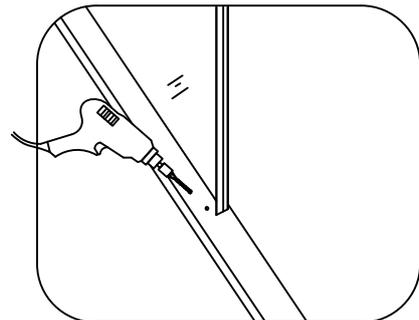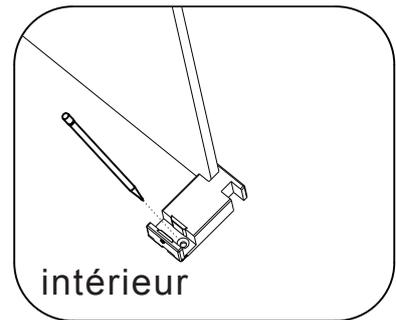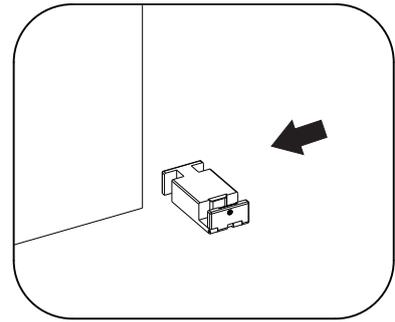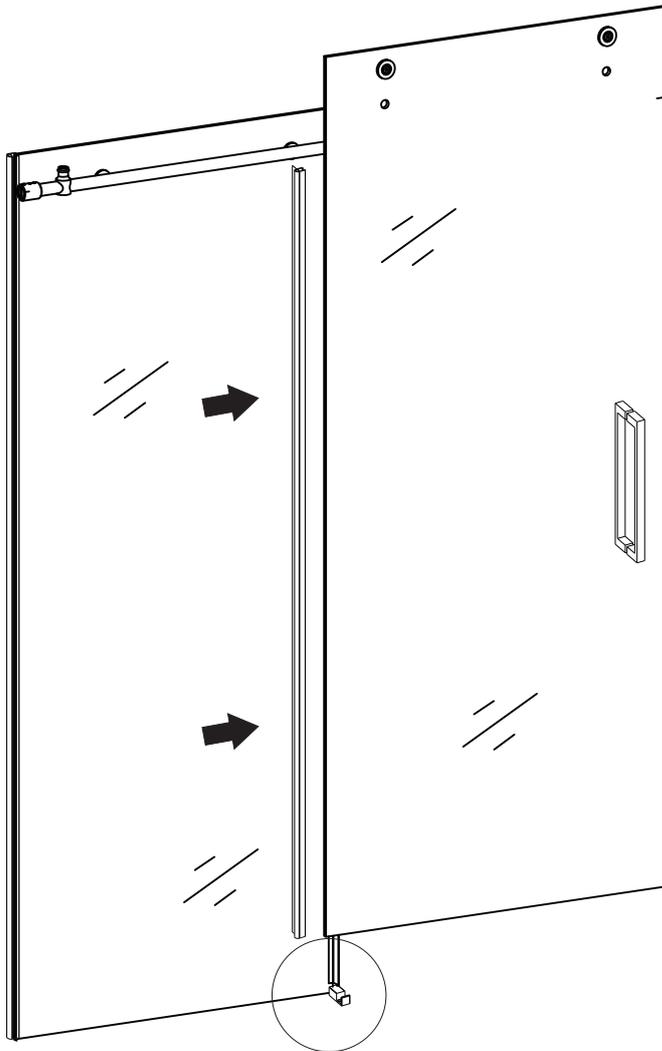

## Étape 5

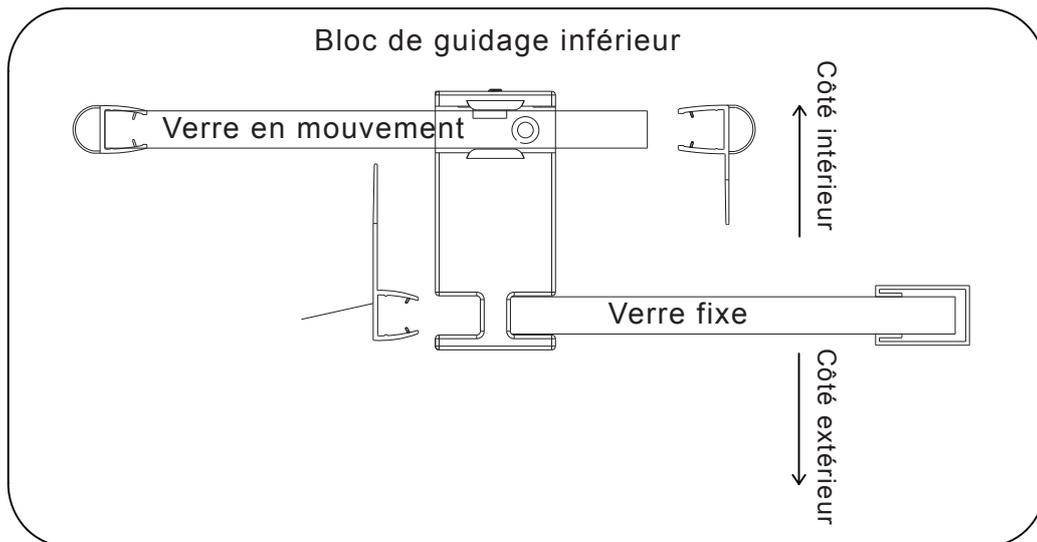

5.1. Installez les deux rouleaux inférieurs. Ajustez maintenant la vitre à la verticale, puis installez les deux roulettes inférieures.



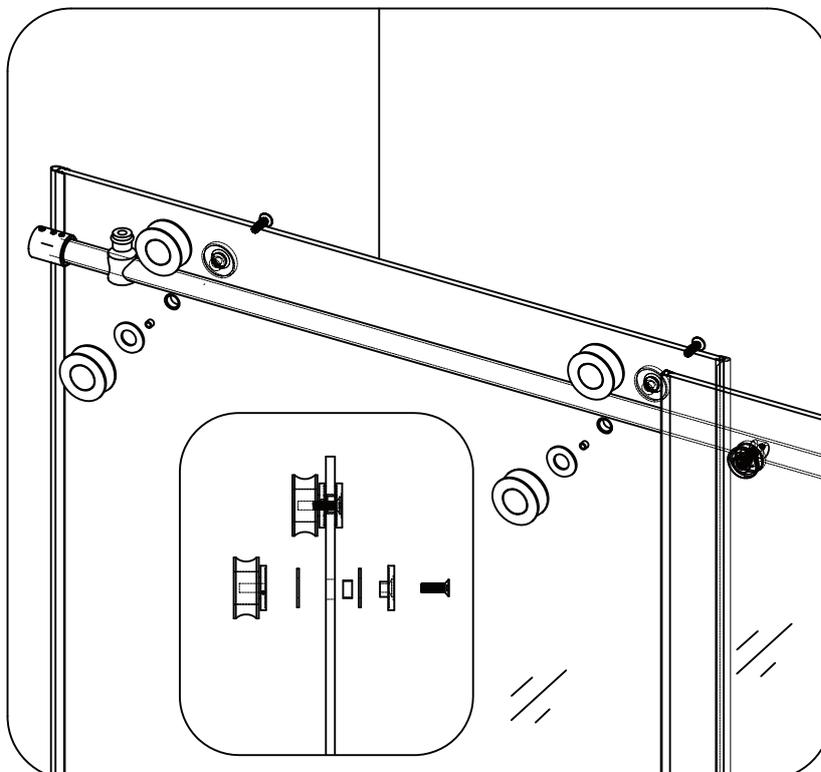


## Étape 6

6.1. **Ajustez le rouleau et fixez la butée de porte en verre.**


6.2. Ajustez les fixations sur les **rouleaux** pour vous assurer que le bord inférieur de la **porte vitrée** ne touche pas le bas du **bloc de guidage**.

6.3. Poussez la **butée de porte** près du côté du mur, faites glisser la porte mobile pour établir le contact du rouleau avec la butée et obtenir un espace parfait, puis verrouillez la vis inférieure du butée. Assurez-vous que la porte vitrée, et notamment ses angles, ne heurtent pas les murs lors de la fermeture et de l'ouverture.

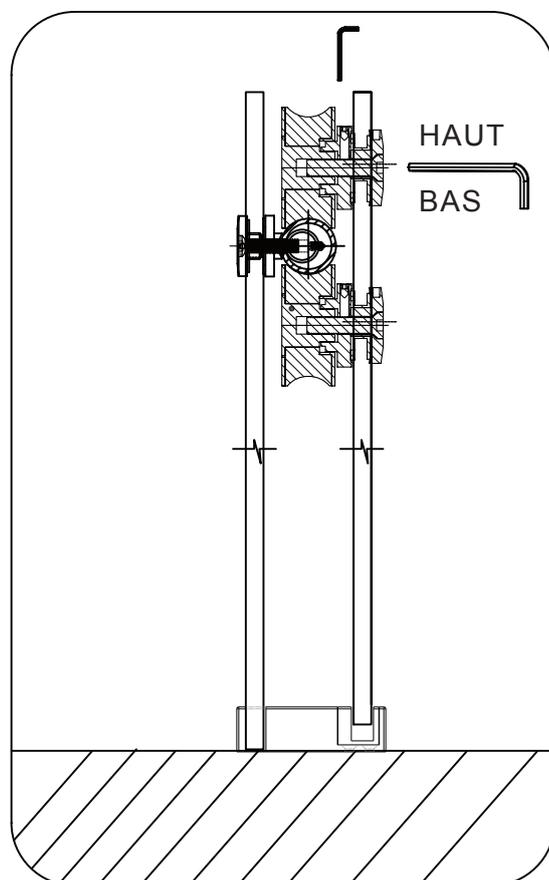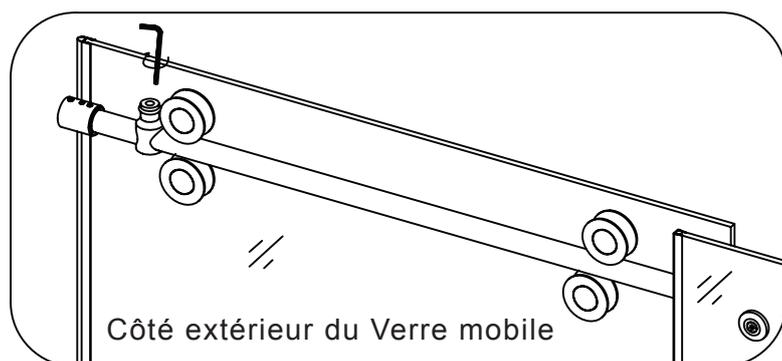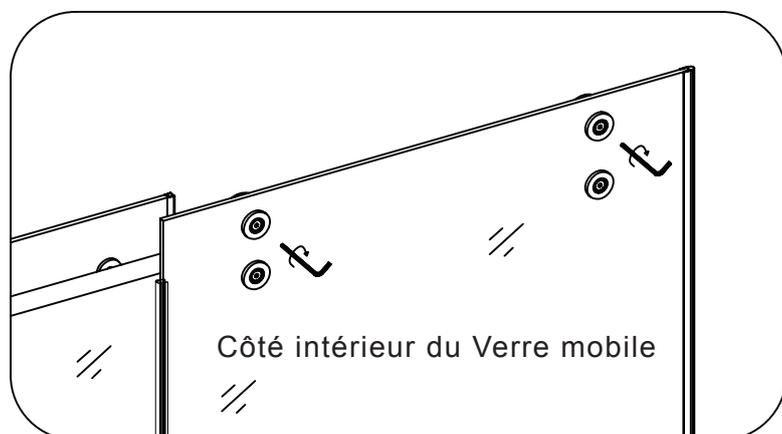

## Étape 7


7.1. La bande anti-goutte doit être siliconée en dessous.  
7.2. Installer la bande anti-goutte.

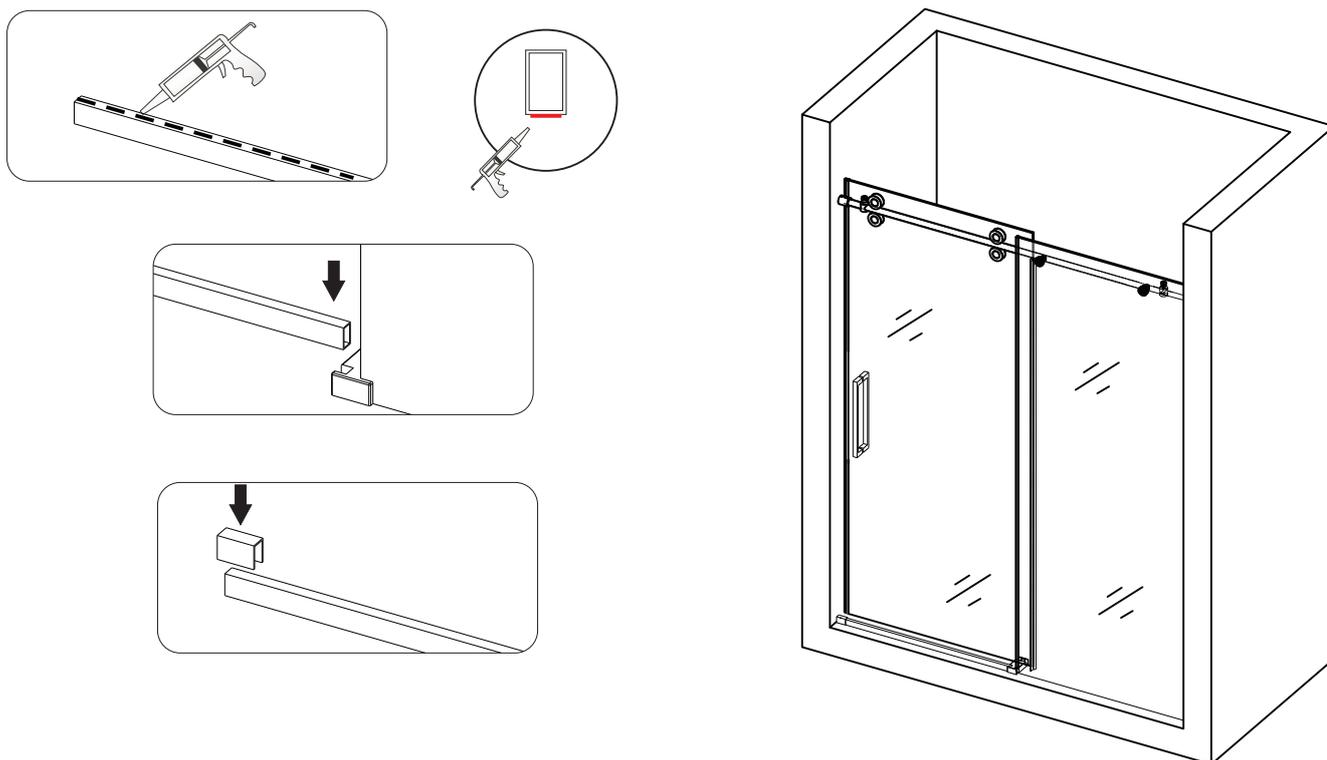

## Étape 8



Laissez sécher le silicone 24 heures avant utilisation. Le silicone doit être appliqué sur le bord extérieur uniquement.

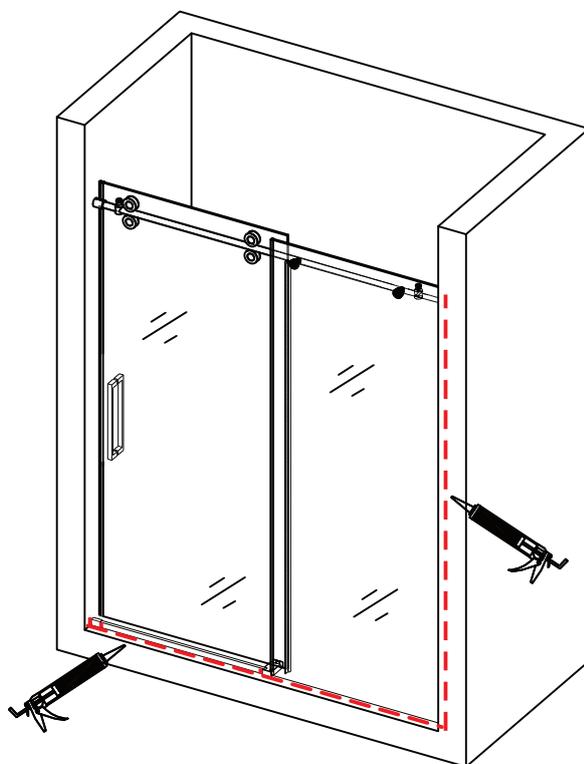

8.1. Appliquez le mastic sur les joints entre la bande d'étanchéité inférieure et la baignoire de douche; et entre le verre fixe et le mur.