

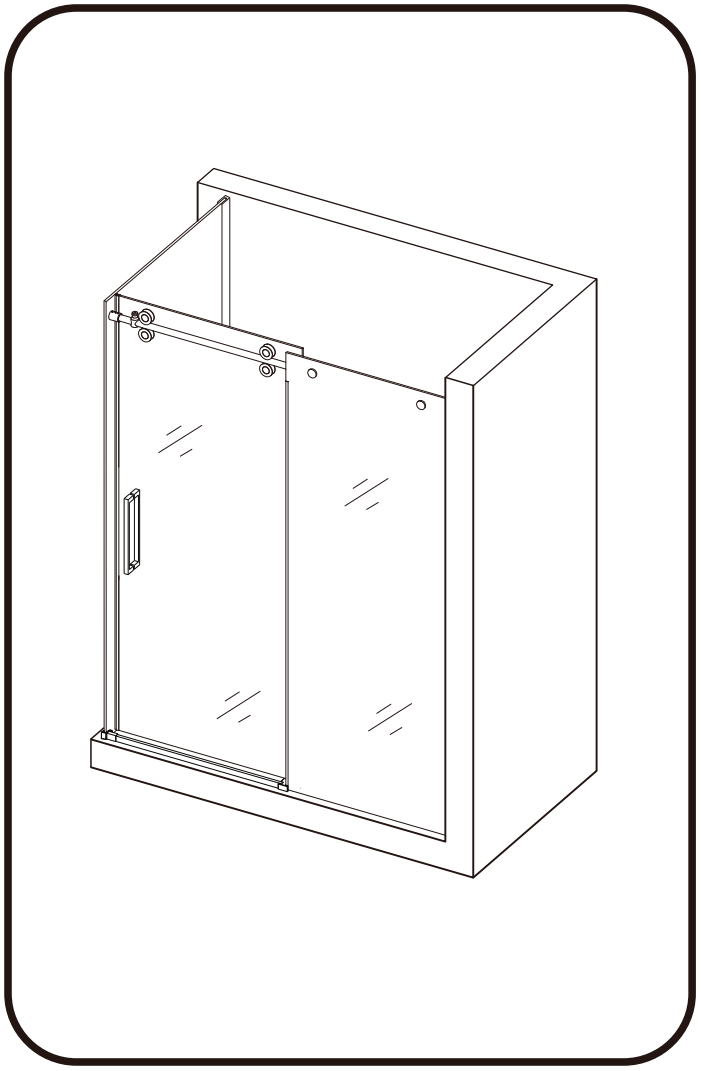



Outils nécessaires

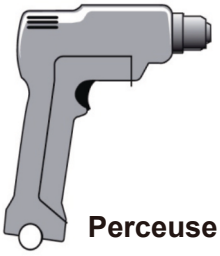


Perceuse




Foret à béton de 6 mm
Foret HSS de 3,2 mm




Niveau à bulle

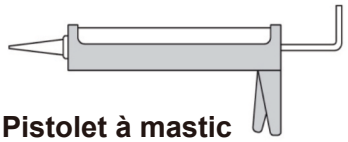

Pistolet à mastic



Mètre à ruban

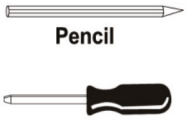

Tournevis de type PH2

Veuillez **ne pas** utiliser d'outils non fournis.


IMPORTANT

Ces instructions supposent une installation sur des murs pleins ou carrelés.

Les chevilles fournies avec le kit d'installation sont destinées aux murs pleins. Les cloisons creuses ou à ossature bois nécessitent des fixations alternatives.

Veuillez consulter un professionnel qualifié ou un fournisseur de quincaillerie pour connaître le type de fixation approprié.


Il peut également être nécessaire de consulter votre fournisseur de carrelage concernant la méthode de perçage appropriée.

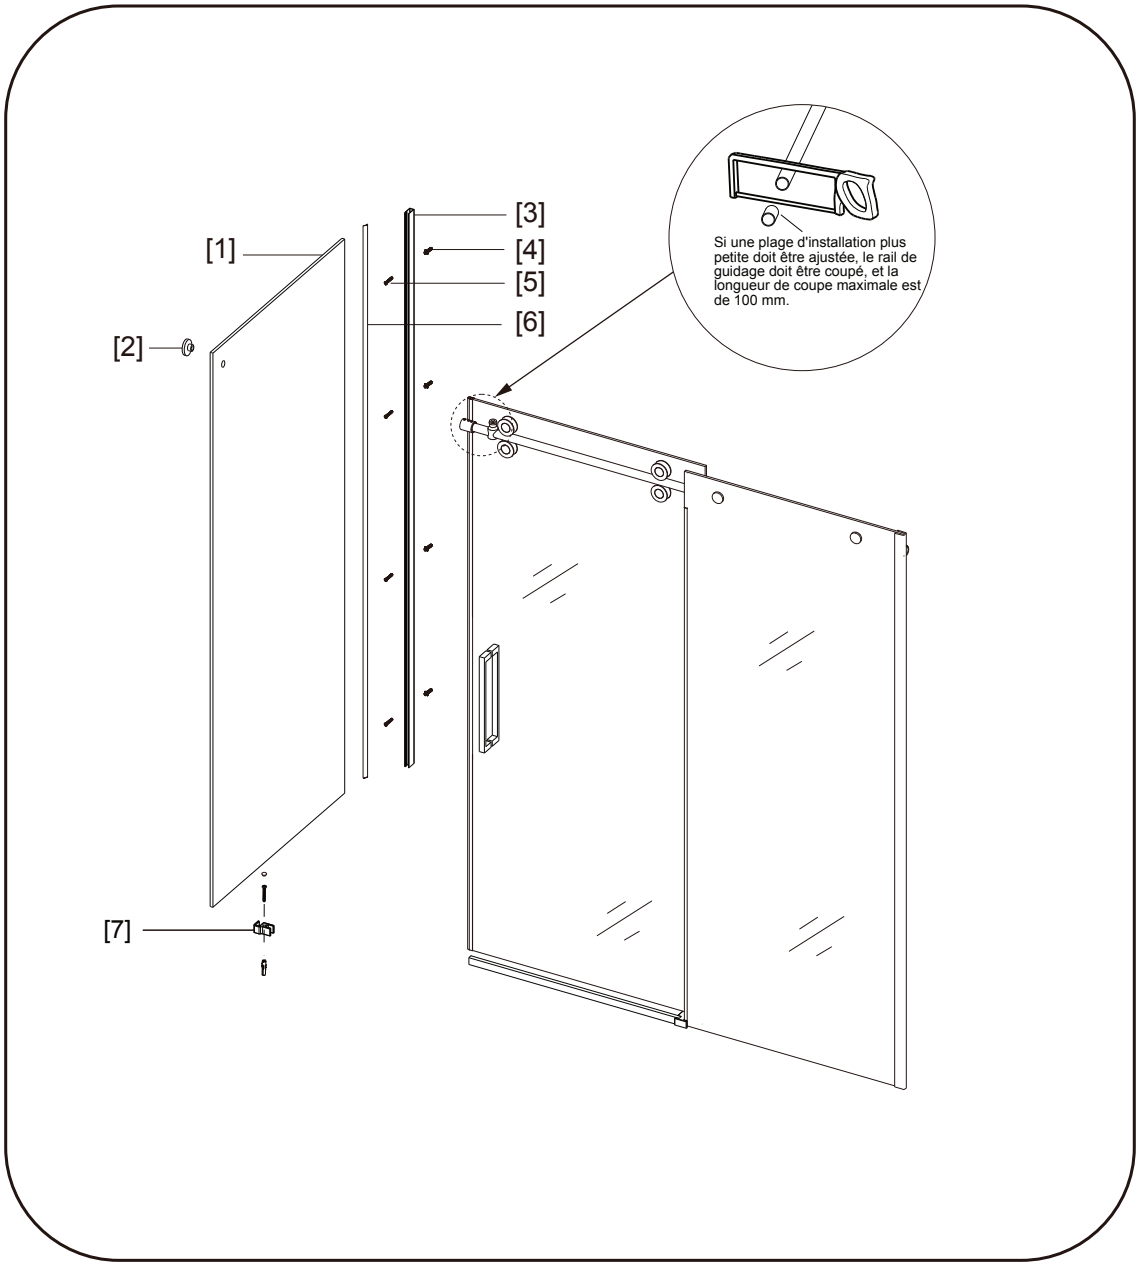


NO.	Description	Qté
1	Panneau latéral en verre	1
2	Support de rail de panneau latéral	1
3	Profil du mur	1
4	Cheville murale	5
5	Vis ronde M4x30	5
6	Joint en T	1
7	Coin	1

Étapes d'installation

Étape 1

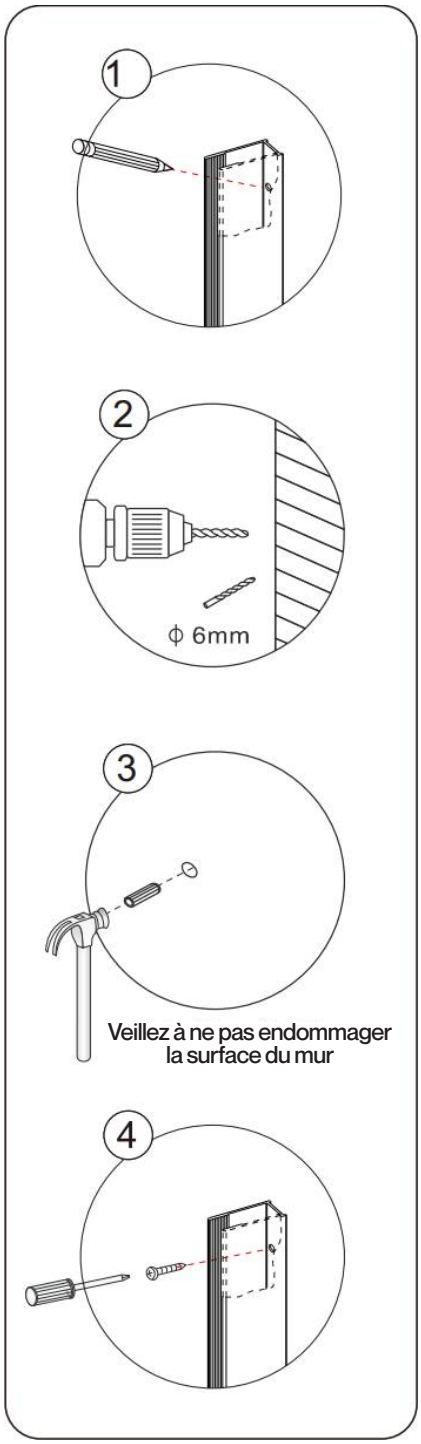


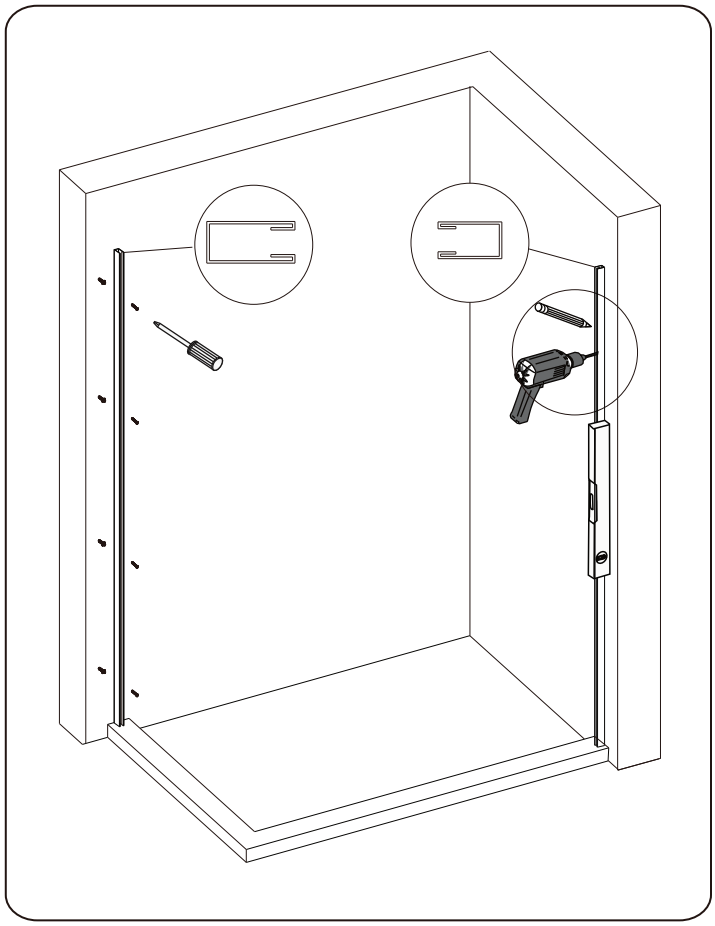

Étape 2


2.1 Insérer le verre dans le profilé mural.

2.2 Poser le joint sur le verre.

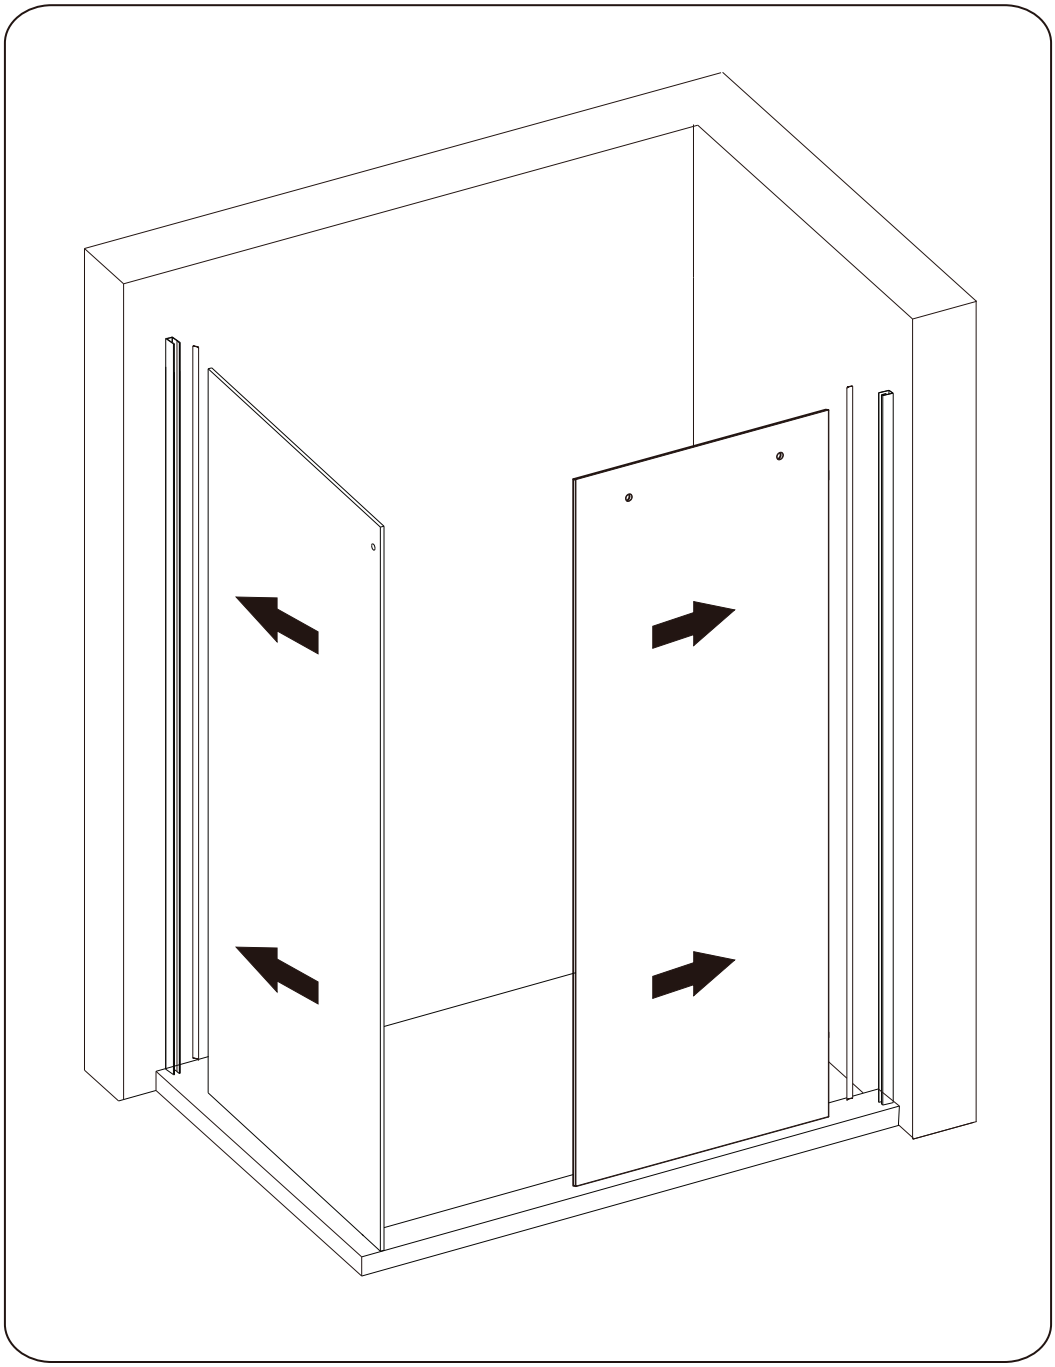


Étape 3


3.1. Desserrez la vis du support de rail de guidage, puis retirez le support mural.

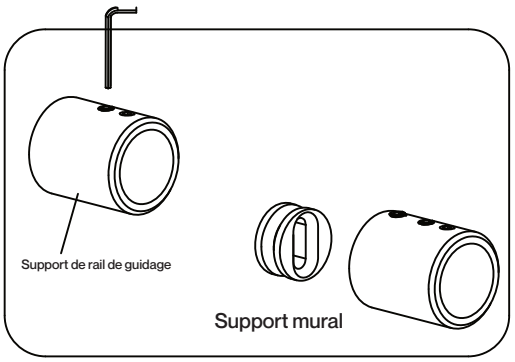


3.2. Utilisez la clé Allen pour desserrer la vis du support de rail de guidage et de la butée de porte vitrée. Faites glisser la butée, puis
le support sur le rail de guidage. Serrez temporairement les pièces sur le rail de guidage à l'aide de la clé Allen.


3.3. Démontez le support de porte vitrée, insérez l'axe du support dans le tube du rail de guidage, poussez-le doucement pour aligner les trous de l'axe avec ceux du tube, puis bloquez l'arrière du support avec une clé Allen.

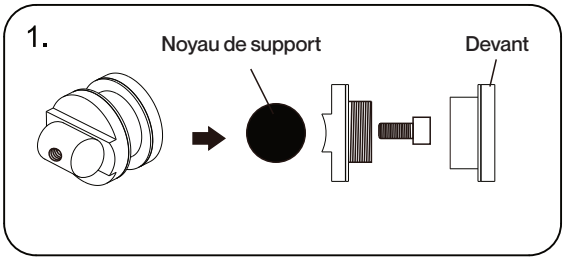


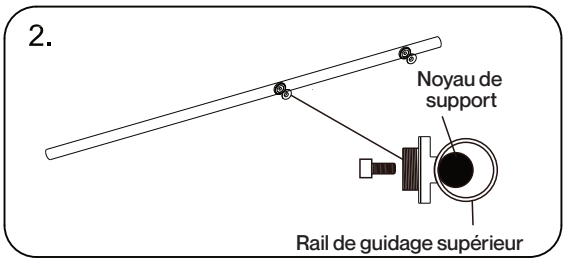

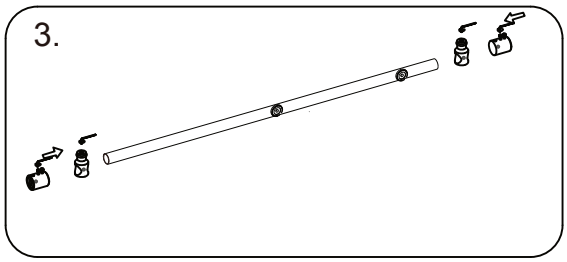

3.4. Une fois le rail de guidage installé, verrouillez l'avant du support de verre afin de fixer le verre stationnaire au rail de guidage.

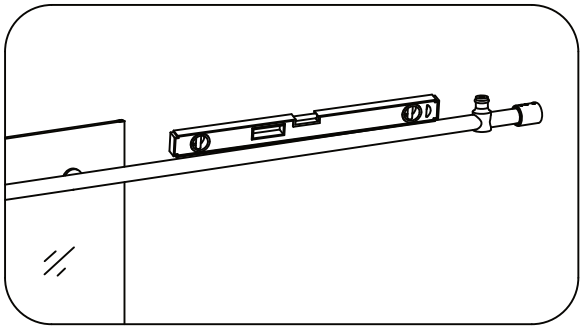


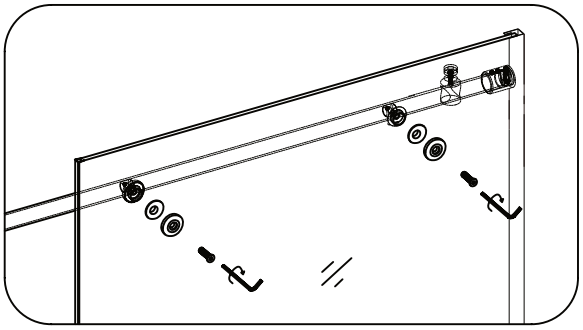


3.5. Assurez-vous que la vitre fixe et le rail de guidage supérieur soient de niveau. Si un ajustement horizontal est nécessaire, ajustez-le au niveau des supports de vitre. Glissez le support de rail de guidage contre le mur et tracez le contour de son emplacement. Positionnez le support mural à l'endroit indiqué et marquez l'emplacement des trous de perçage dans le mur.


Conseils pratiques :


1. Positionnez l'autre côté du support mural de la même manière.

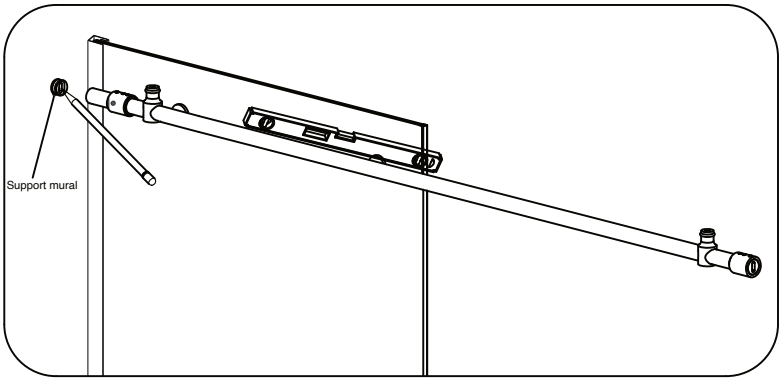


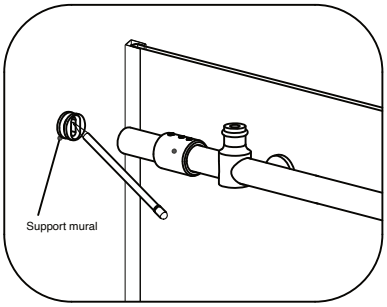

3.6. Percez des trous avec un foret de 5/16" et insérez une cheville murale de 5/16", puis utilisez une vis Philips M5*40 pour fixer le support mural au mur.

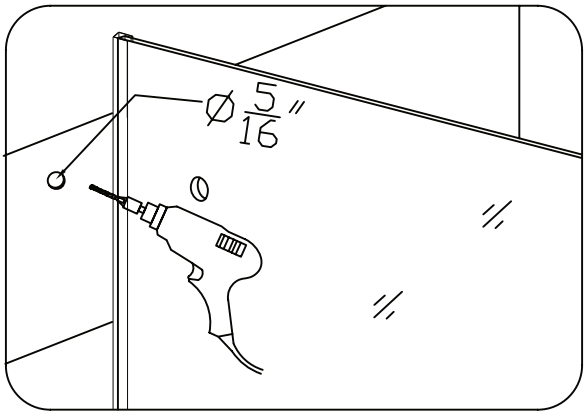


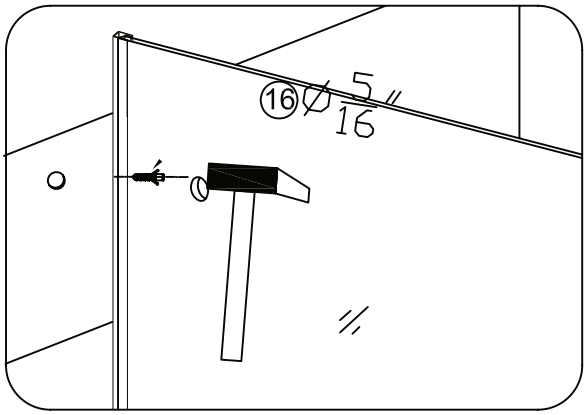


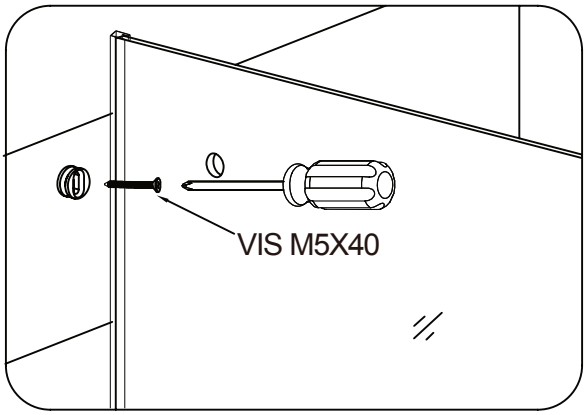

Conseils pratiques : L'autre support mural s'installe de la même manière

3.7. Faites glisser le support du rail de guidage vers les deux extrémités du rail de guidage, puis fixez le support du rail de guidage au support mural à l'aide d'une clé hexagonale.

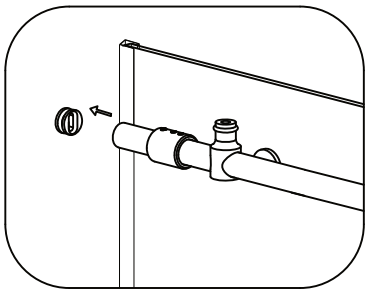


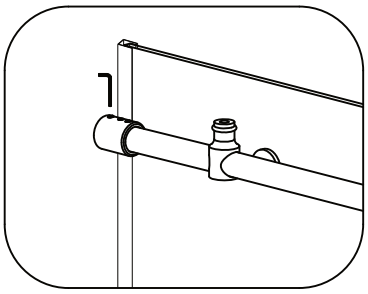

Conseils pratiques :

1. L'autre côté du rail de guidage et son support s'installent de la même manière.


Étape 4

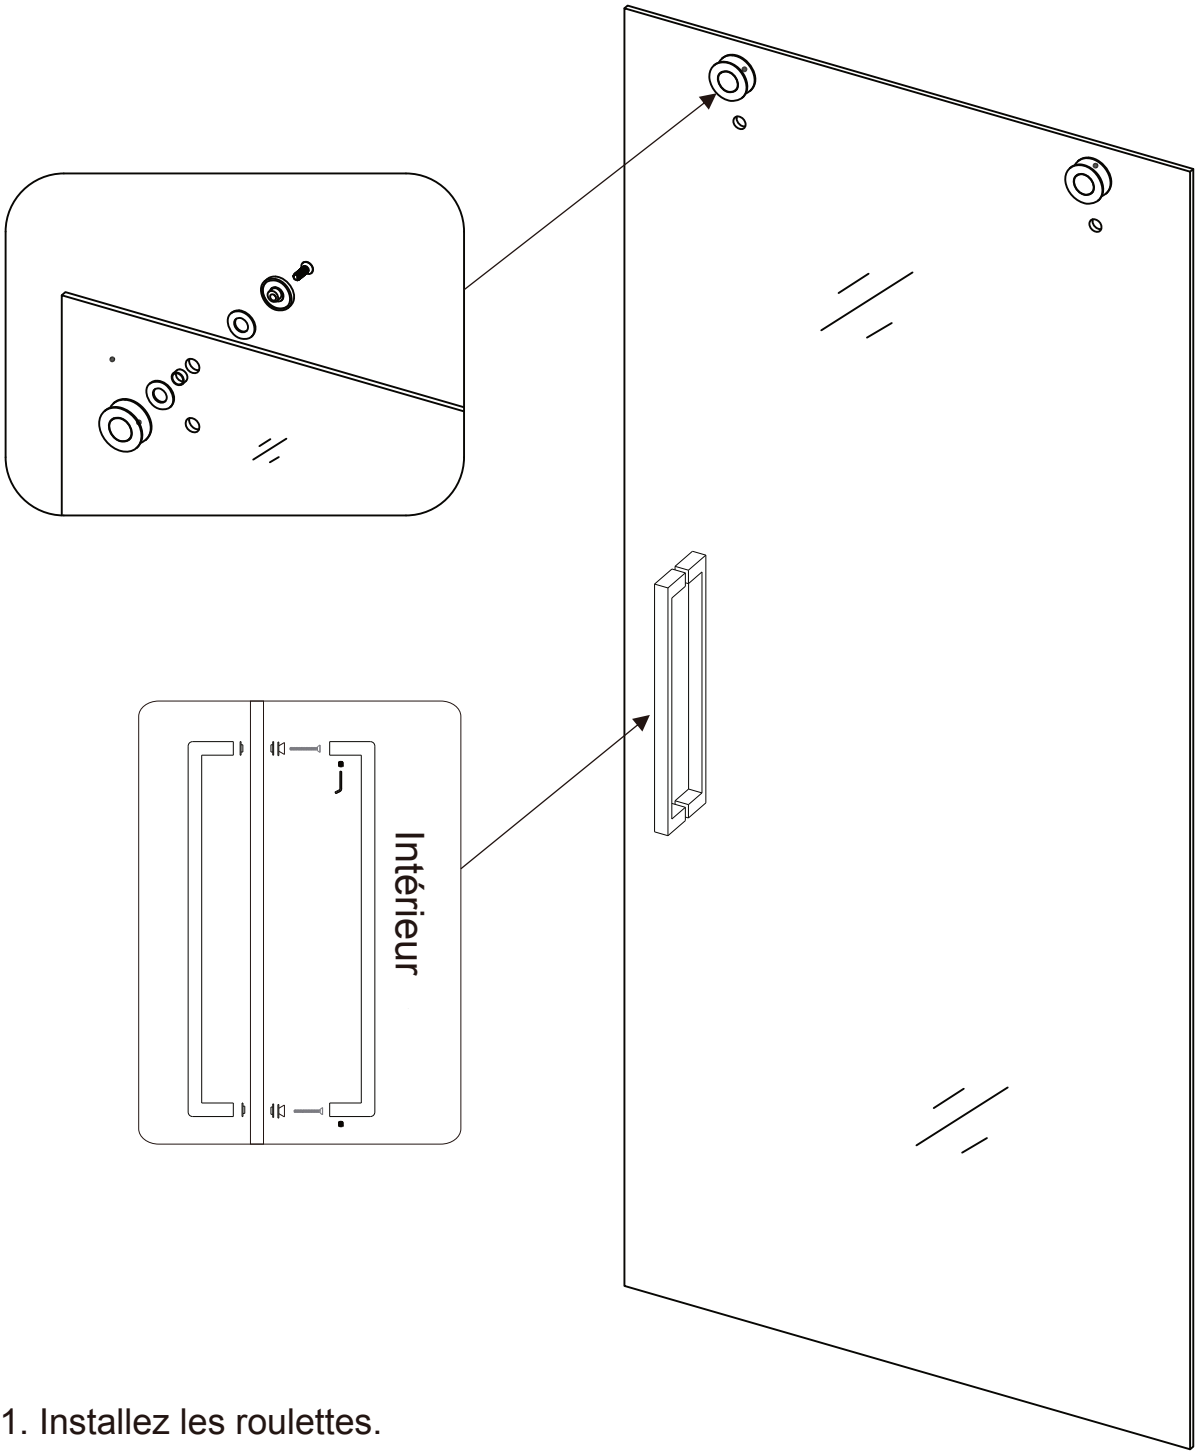



4.1. Installez les roulettes.


4.2. Installez la poignée.


4.3. Soulevez la porte vitrée pour que les roulettes s'accrochent au rail de guidage supérieur, puis placez délicatement la face inférieure de la porte vitrée contre le bloc de guidage. Assurez-vous que la porte vitrée coulisse librement dans le bloc de guidage, marquez l'emplacement des perçages, puis installez le bloc de guidage sur la baignoire de douche.

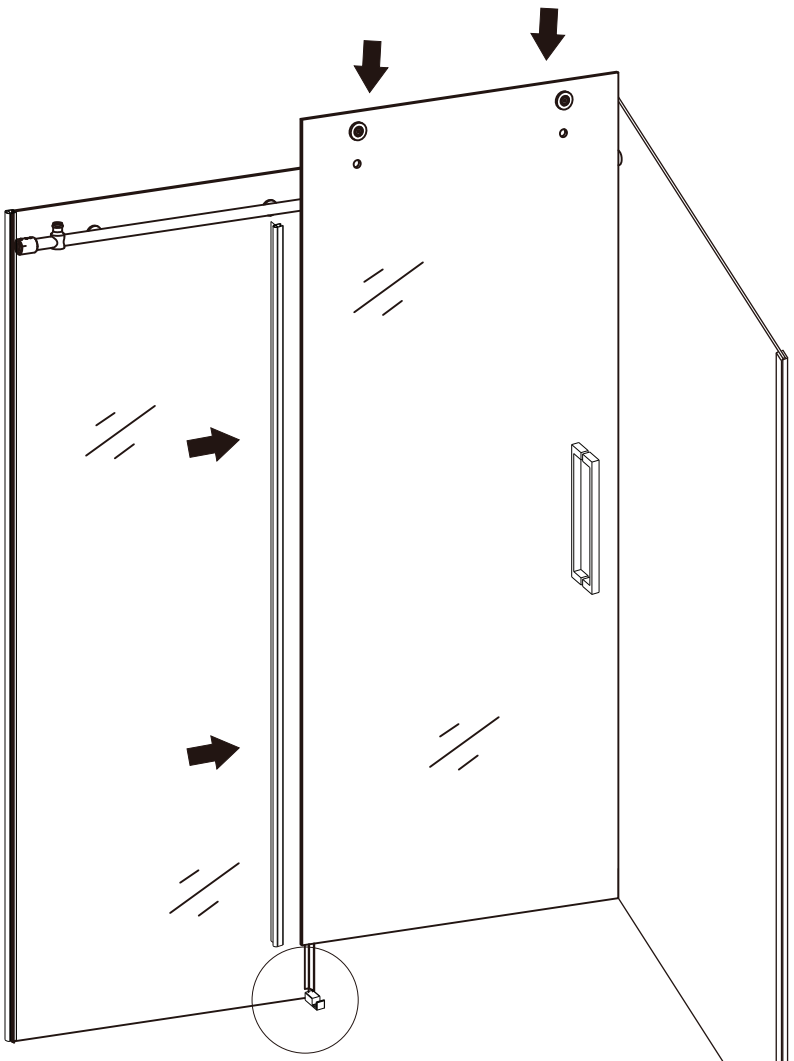


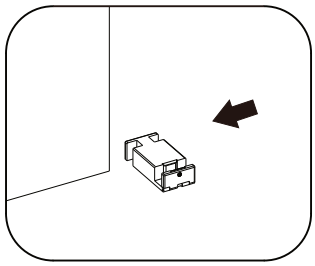

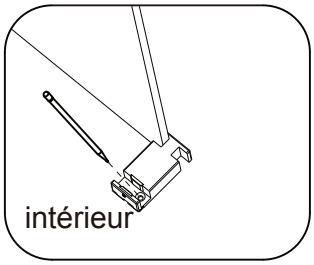


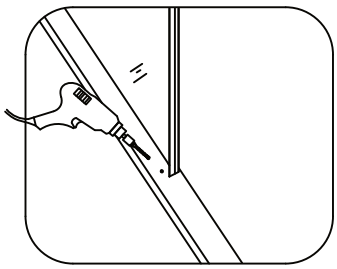

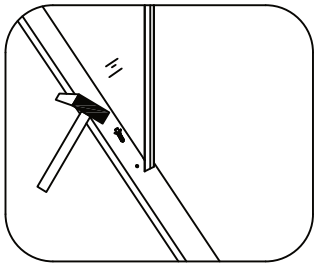


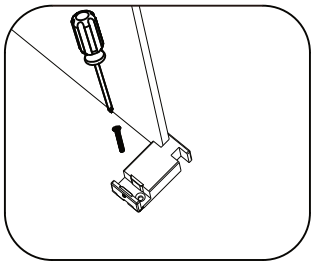

Étape 5

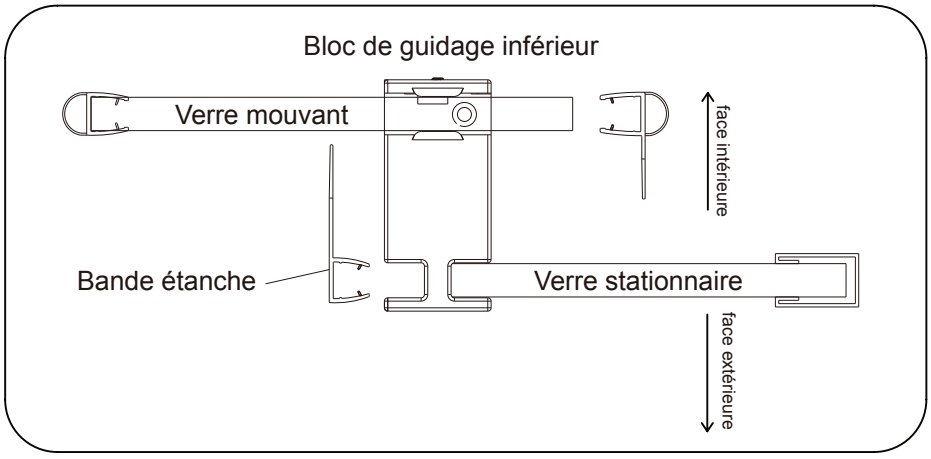



5.1. Installez maintenant les deux roulettes inférieures, ajustez la vitre à la verticale, puis installez les deux roulettes inférieures.

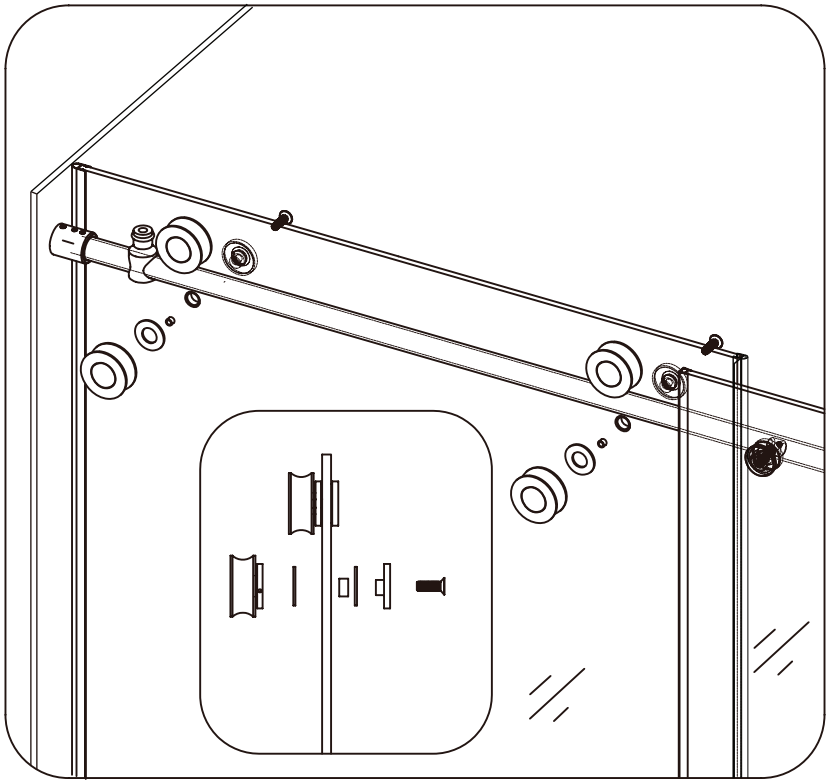


Étape 6


6.1. Ajustez le rouleau et fixez la butée de porte vitrée.
6.2. Ajustez les fixations des rouleaux pour que le bord inférieur de la porte vitrée ne touche pas le bas du bloc de guidage.
6.3. Placez la butée de porte contre le mur, faites glisser la porte mobile jusqu'à ce que le rouleau entre en contact avec la butée et que l'espace soit optimal, puis serrez la vis inférieure de la butée. Veillez à ce que la porte vitrée, et notamment ses coins, ne heurte pas les murs lors de l'ouverture et de la fermeture.
and opened

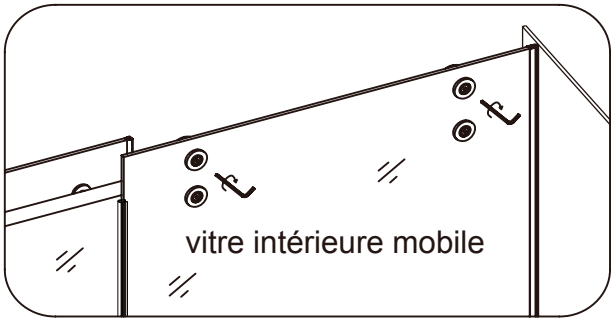


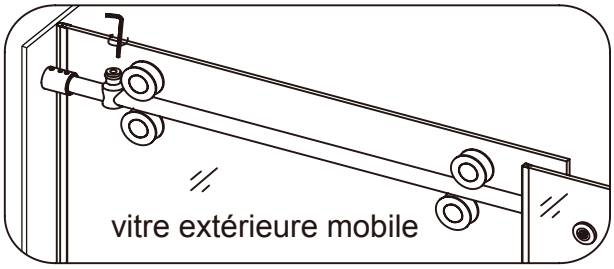

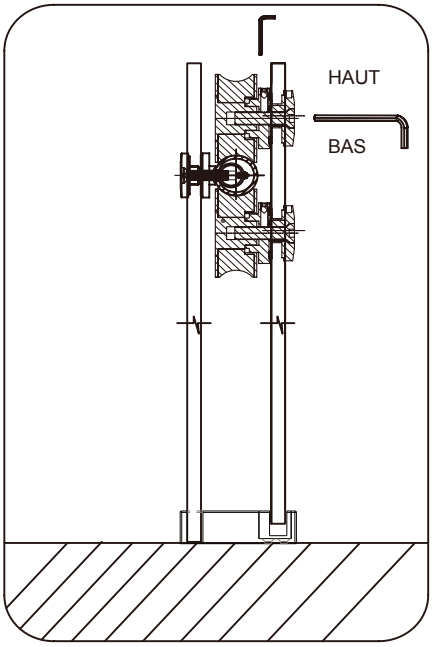


Étape 7

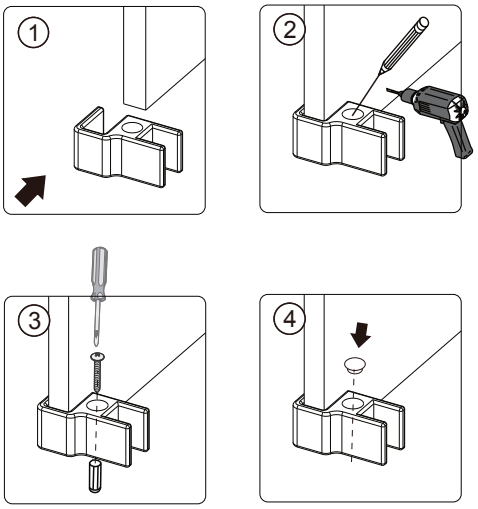


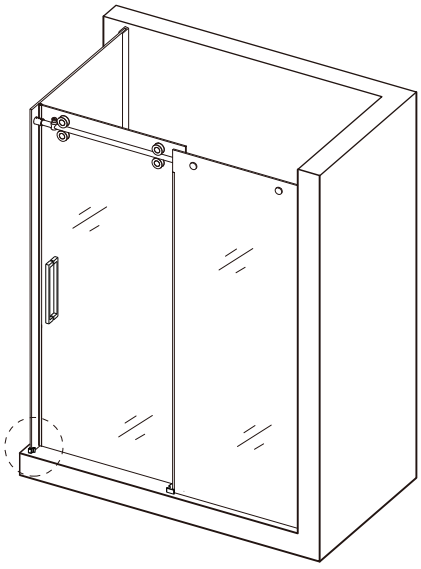


Étape 7


7.1. La bande d'égouttement doit être scellée au silicone par le dessous.
7.2. Installer la bande d'égouttement.

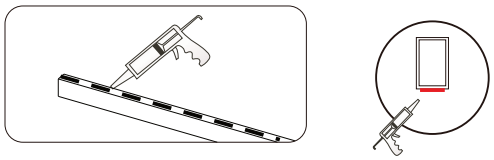


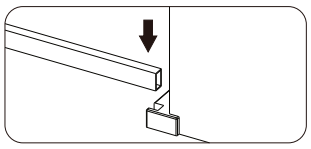

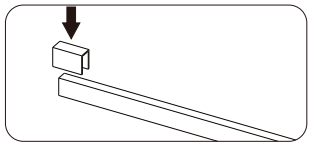

Il est nécessaire de couper le tube carré à une longueur appropriée.

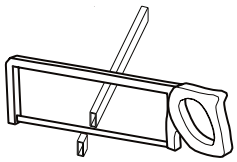

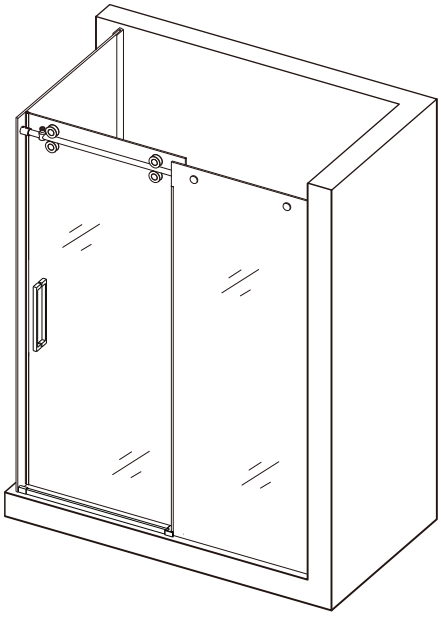


Étape 8




Laisser sécher le silicone pendant 24 heures avant utilisation.

Appliquer le silicone uniquement sur le bord extérieur.

use.

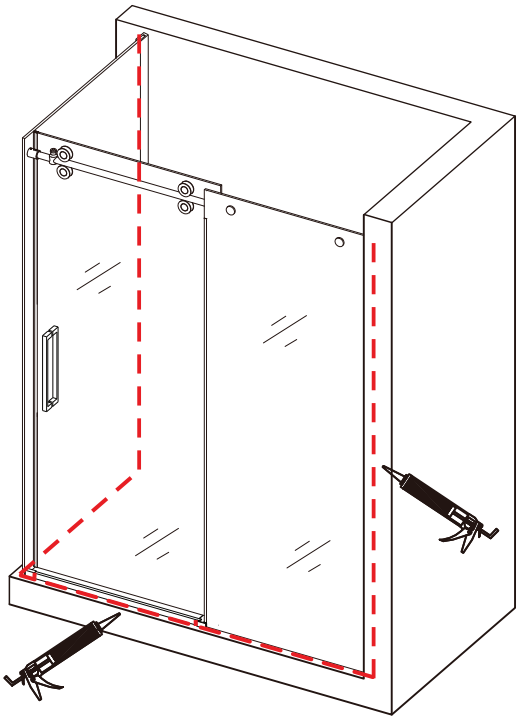


8.1. Appliquez le mastic sur les joints entre la bande d'étanchéité inférieure et la baignoire de douche, ainsi qu'entre la paroi de verre fixe et le mur.

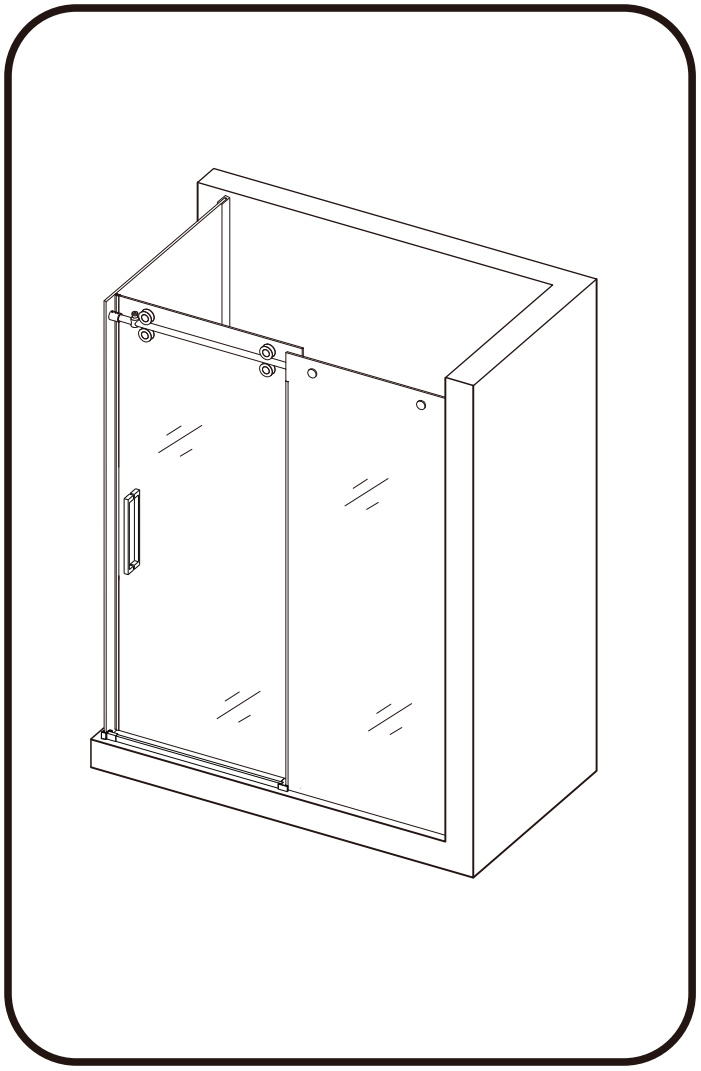


Tools Required



Drill




6mm Masonry Drill
3.2mm HSS Drill



Spirit level



Sealant Gun



Tape Measure



Pencil



PH2 TYPE
Screwdriver


Please not hand tools **NOT** supplied.

IMPORTANT

These instructions assume that installation is done against solid/tiled walls.

The wall plugs supplied with the installation kit are for use on solid walls.Hollow or stud-partition walls will require alternative
fixings.Please consult with a reputable trades person or hardware supplier for the correct type of fixing.


It may also be necessary to consult your tiling supplier about the correct method drilling your tiles.

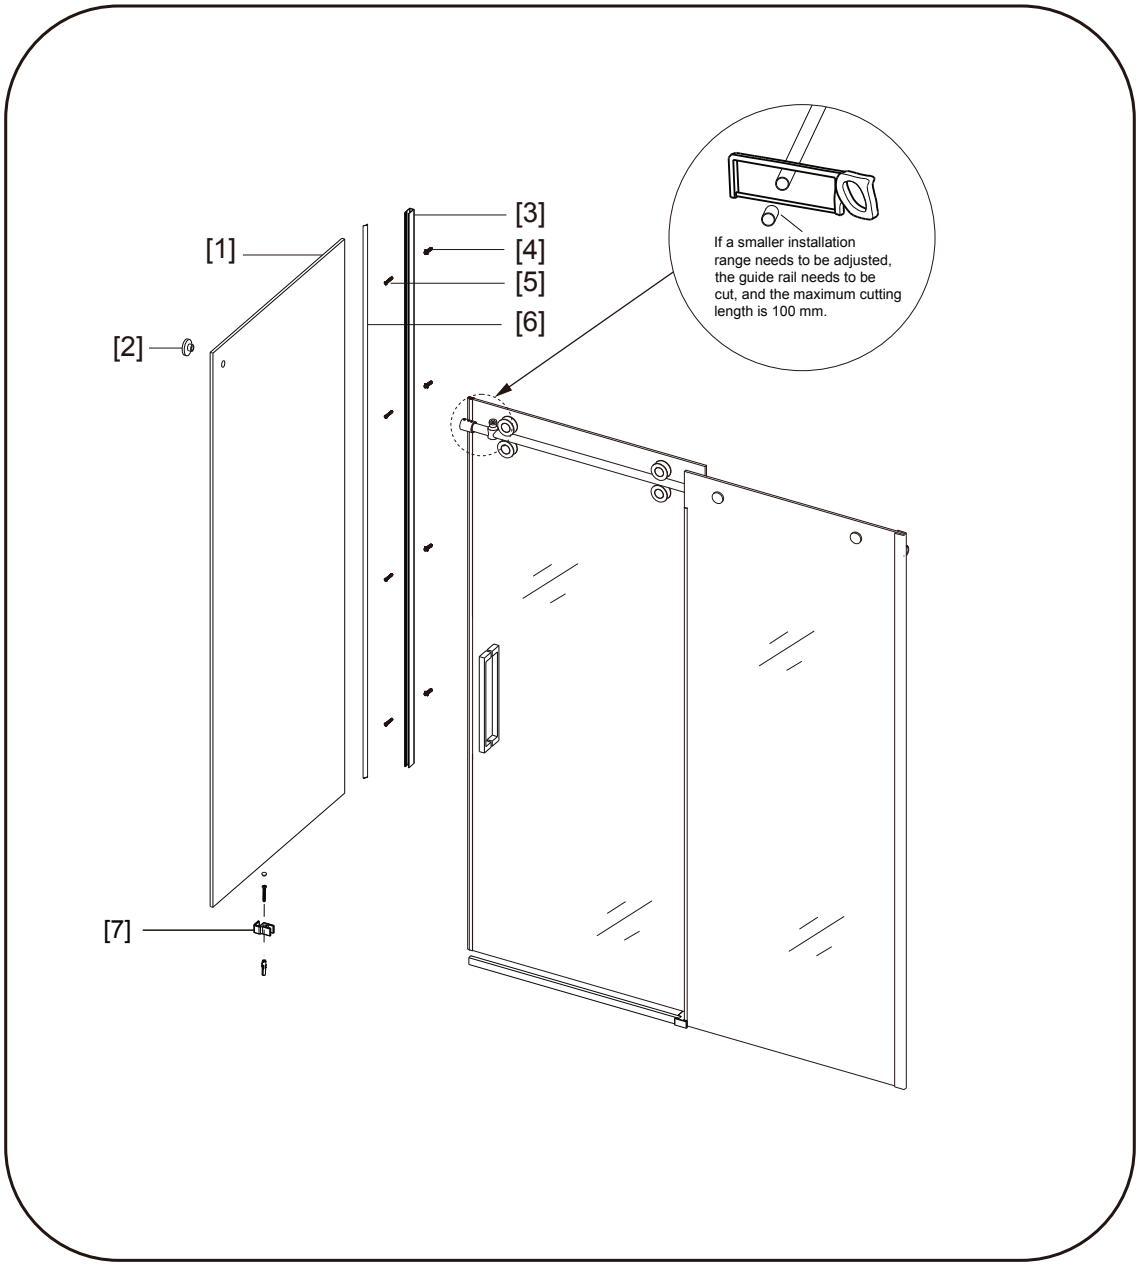


NO.	Description	Qty
1	Side Panel Glass	1
2	Side Panel Rail Bracket	1
3	Wall Profile	1
4	Wall Anchor	5
5	Round Screw M4x30	5
6	T Shaped Seal	1
7	Corner Part	1

Installation Steps

Step 1

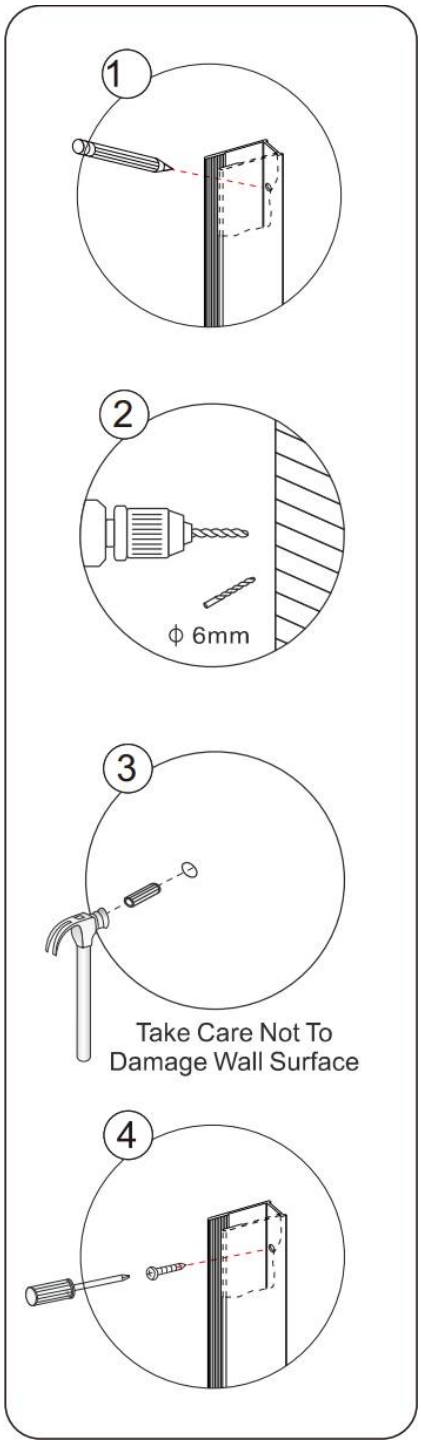


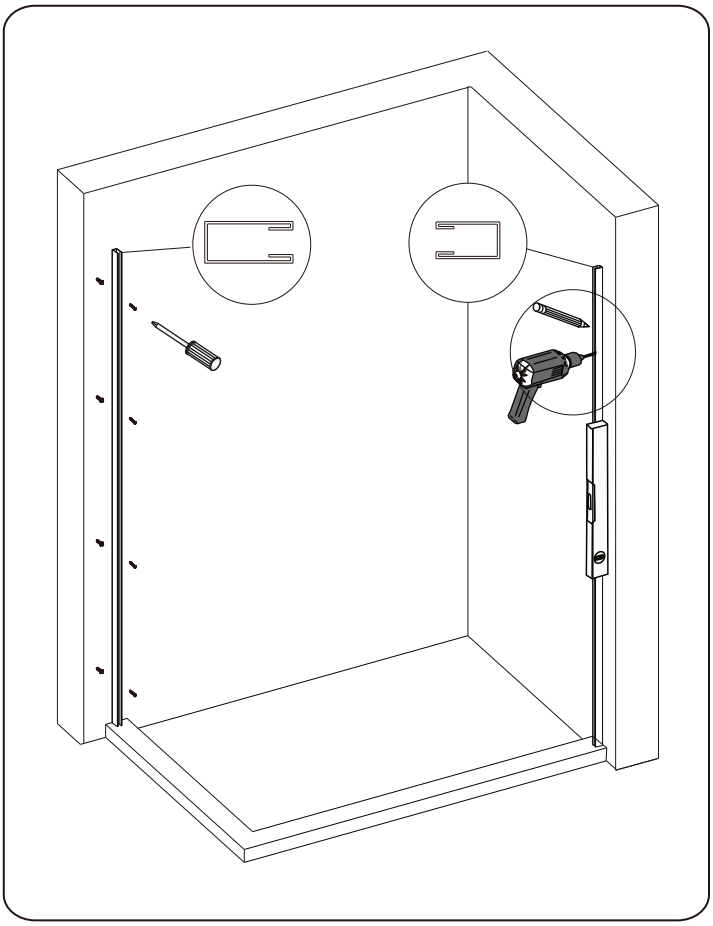

Step 2


2.1 Insert the glass into the wall profile.

2.2 Fitting the seal on the glass.

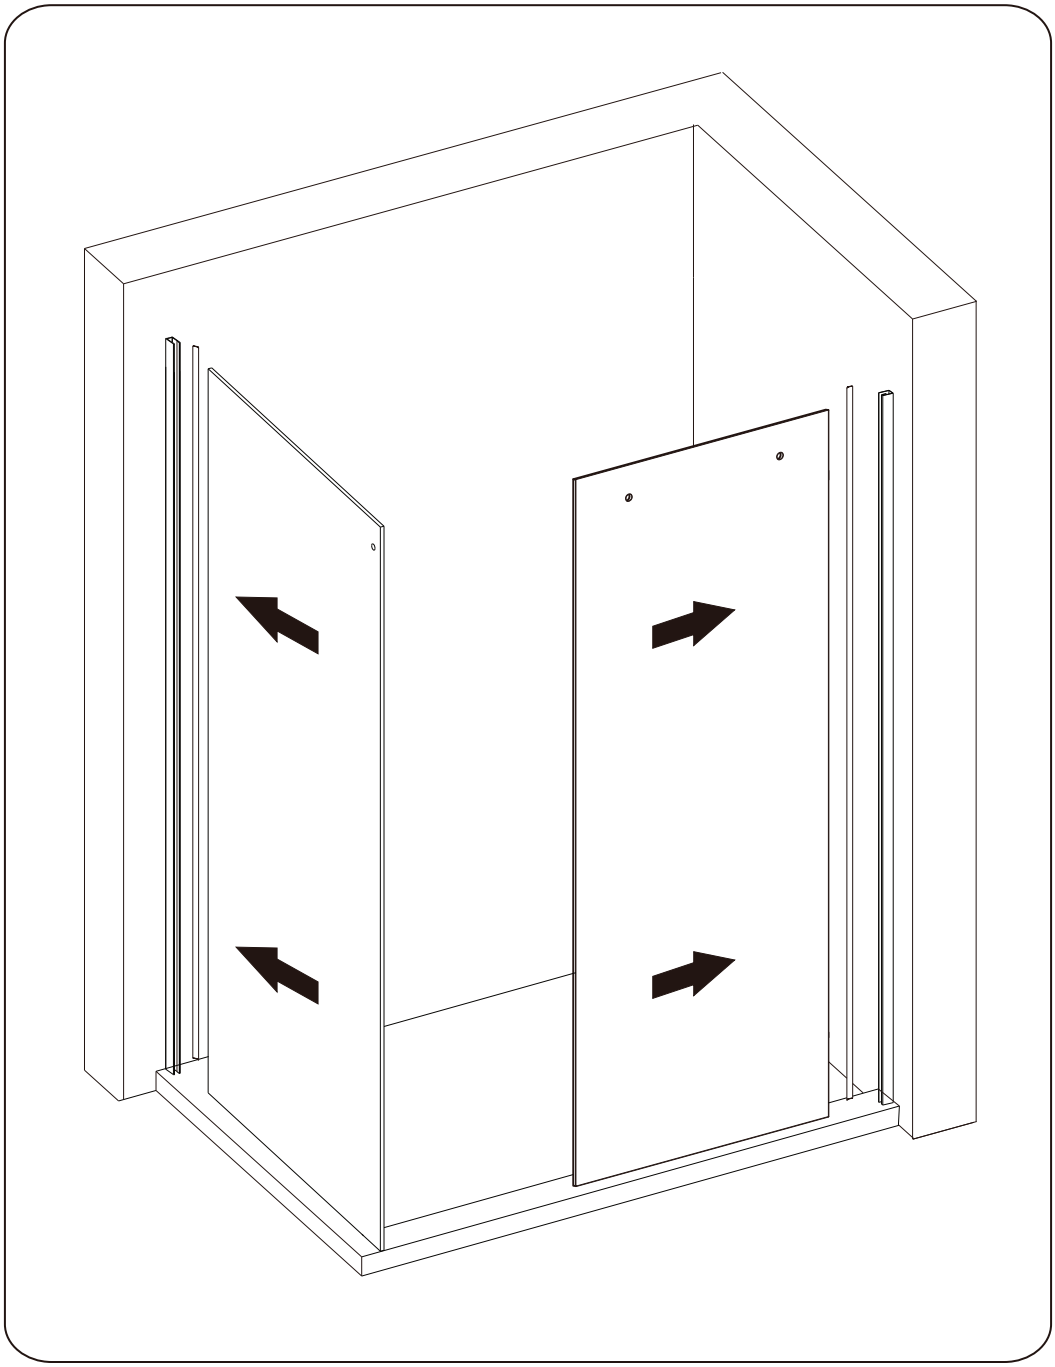


Step 3


3.1. Loosen the screw on Guide Rail **Bracket ,** pull out the wall bracket.

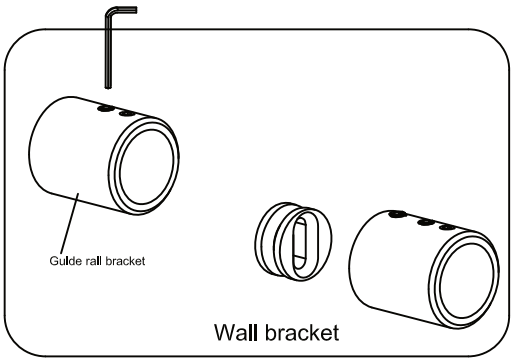


3.2. Use the **allen key** to loose the screw on the **Guide Rail Bracket** and **Glass Door Stopper**. Slide the stopper and then the bracket to the **Guide Rail** , use the allen key to tighten the parts to the guide rail temporarily.


3.3. Disassemble the **Glass Bracket** , insert the bracket core inside the guide rail tube, push it slowly to make the hole on the core match the hole on the tube, then lock the bracket back side with hex spanner.

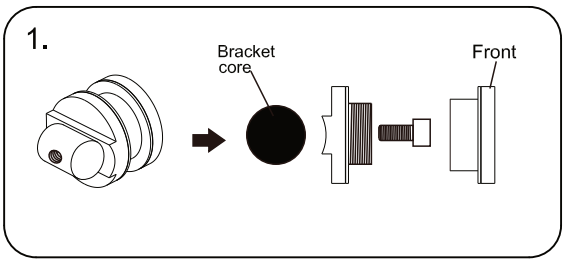


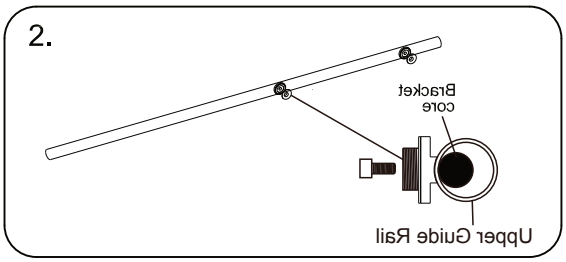

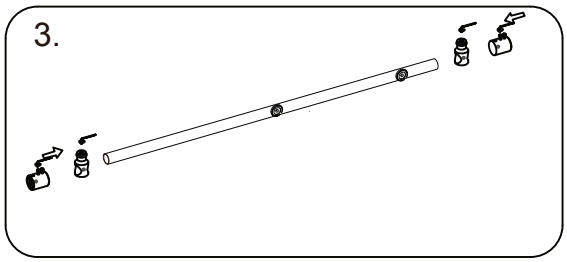

3.4. After finishing installing the guide rail, lock the glass bracket front side so as to lock the stationary glass to the guide rail.

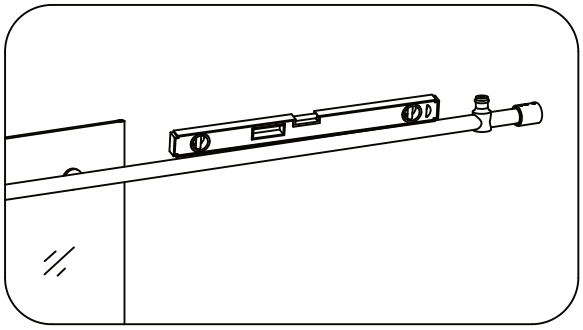


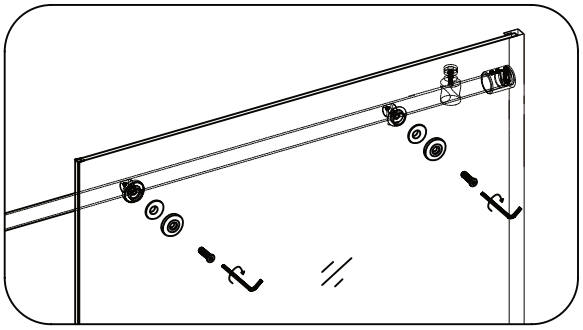


3.5. Make sure the **Stationary Glass** and the **Upper Guide Rail** are leveled, if a horizontal adjustment is required, adjust it in the **Glass Brackets**.
Slide the **Guide Rail Bracket** against the wall, outline the guide rail brackets position.
Put the wall bracket to the outlined position and drawing the drilling holes in the wall.


Warm tips:


1.the other side of the wall bracket are positioned in the same way.

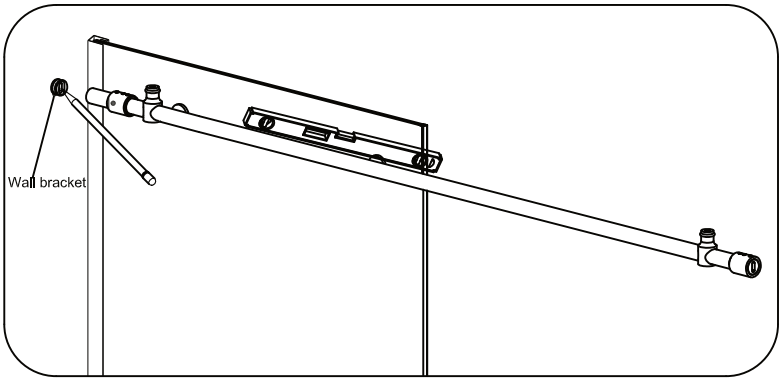


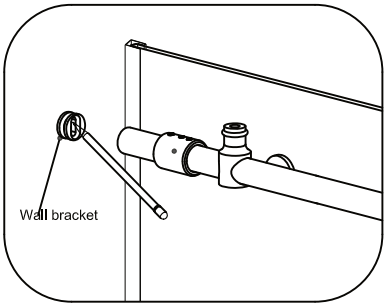

3.6. Drill holes with **5/16"** drill bit and knock in **5/16" Wall Anchor**, then use **Philip's screw M5*40** to lock the wall bracket to the wall.

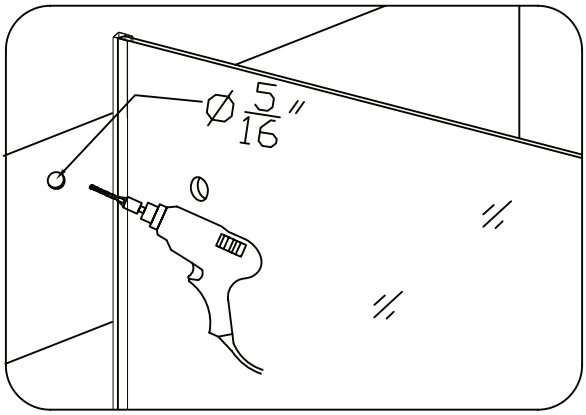

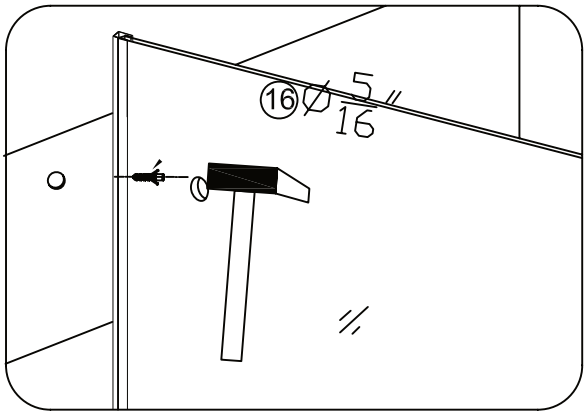

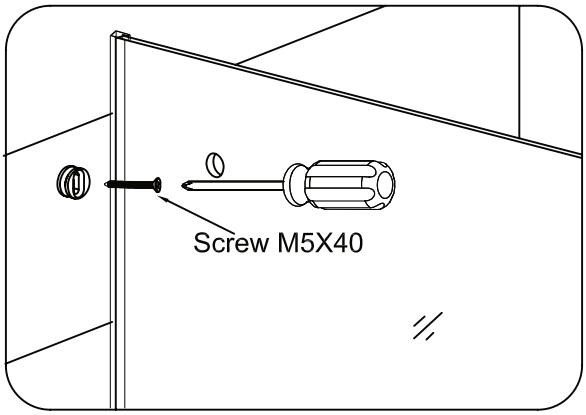



Warm tips: The other wall bracket is installed in the same way

3.7. Slide the **guide rail bracket** to the two end sides of the guide rail, fixed the guide rail bracket to the wall bracket with hexagon spanner.


Warm tips:

1. the other side of the guide rail and guide rail bracket are installed in the same way.

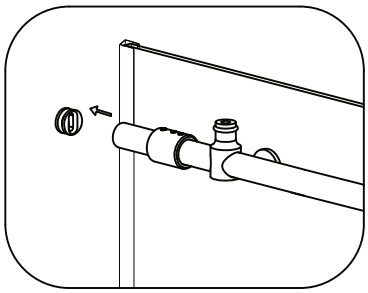

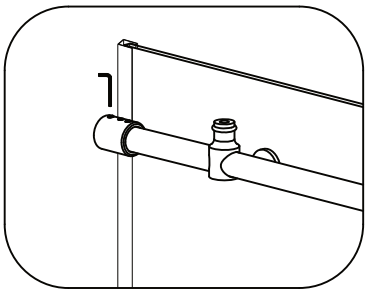


Step 4

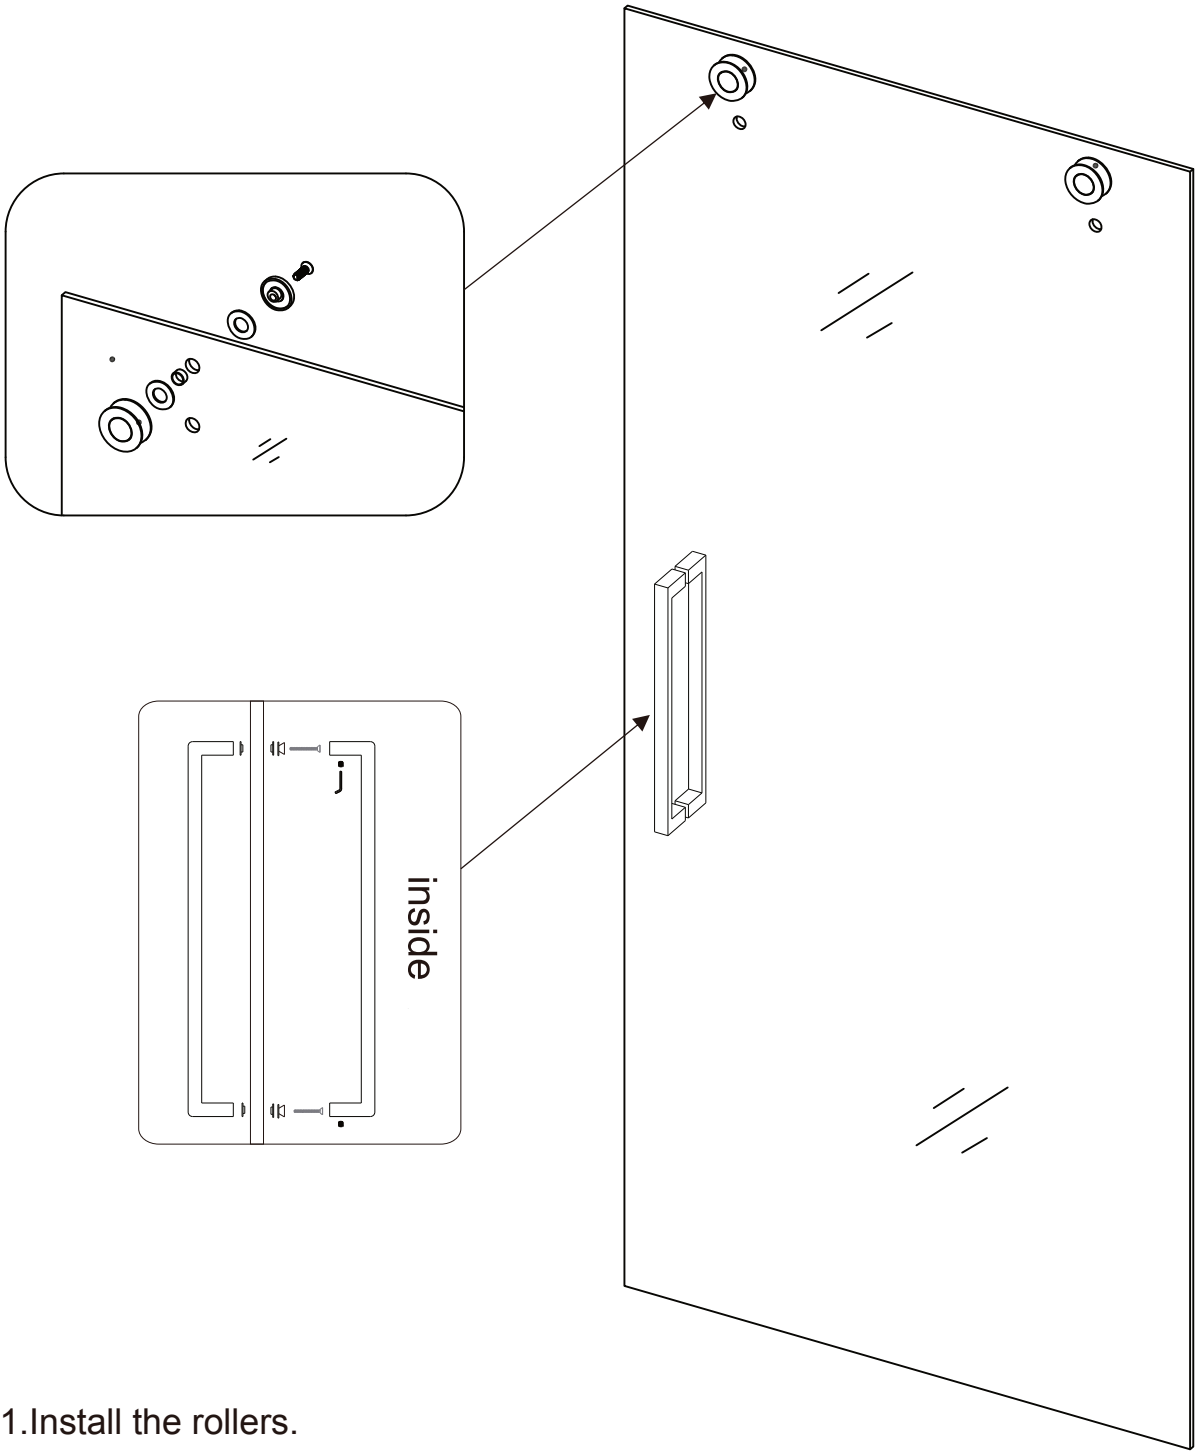



4.1.Install the rollers.


4.2.Install the handle.


4.3. Rise the **Glass Door** to make rollers hang to the **top guide rail** and place the glass bottom side to the **Guide Block** slowly.
Make sure that the **Glass Door** will slide in the **Guide Block** , outline the drilling position, install the guide block to the shower tub.

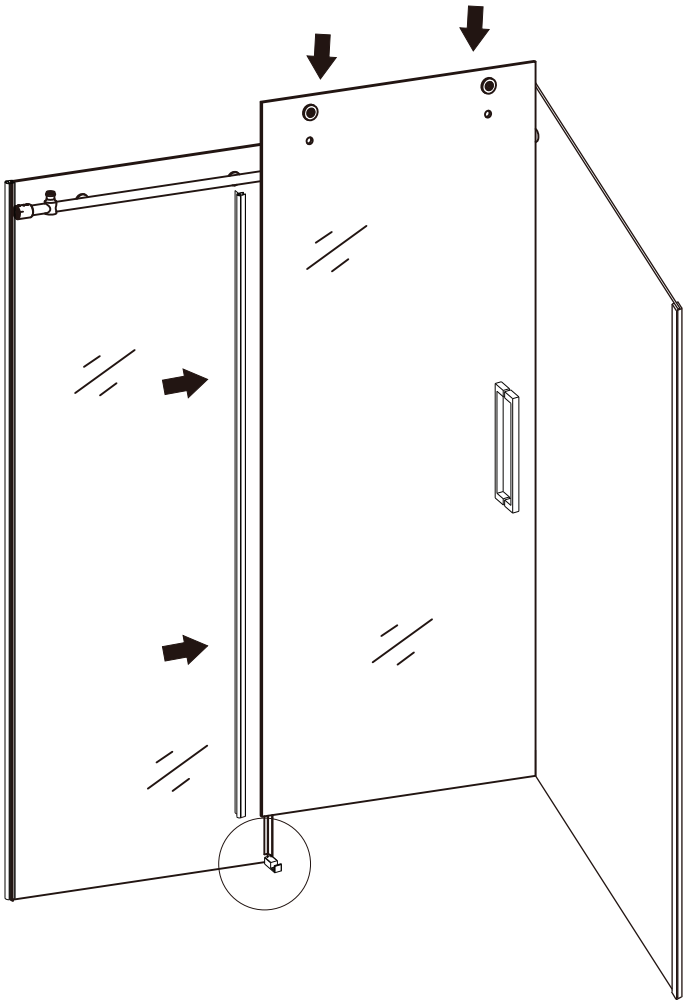


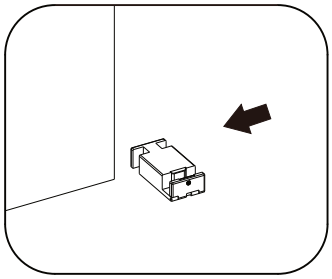

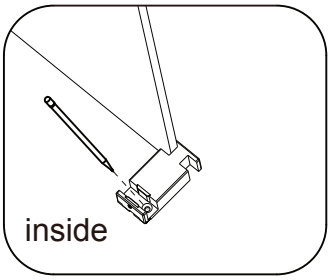


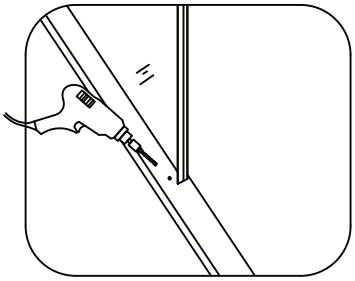

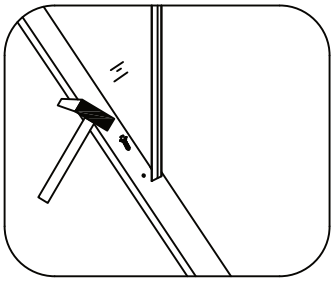

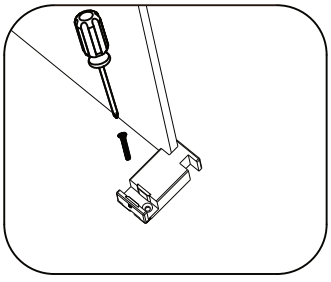


Step 5

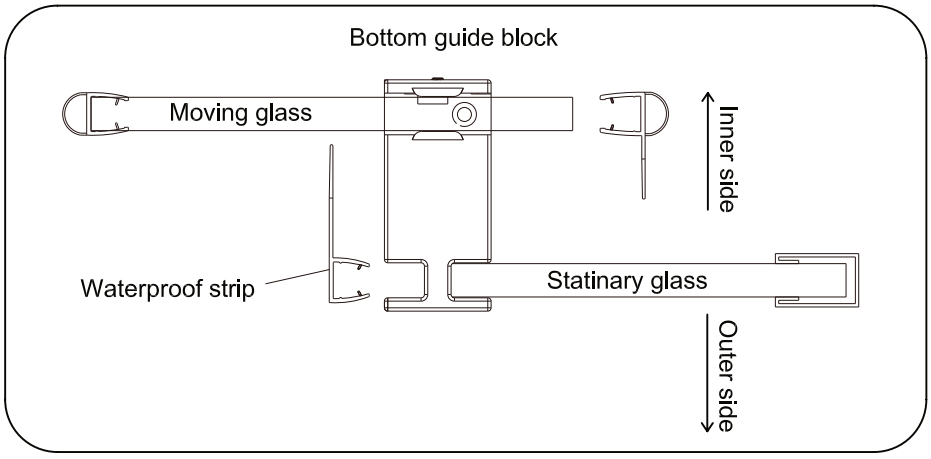


5.1. Install the Bottom Two Rollers


now adjust glass to vertical and then install the bottom two Rollers

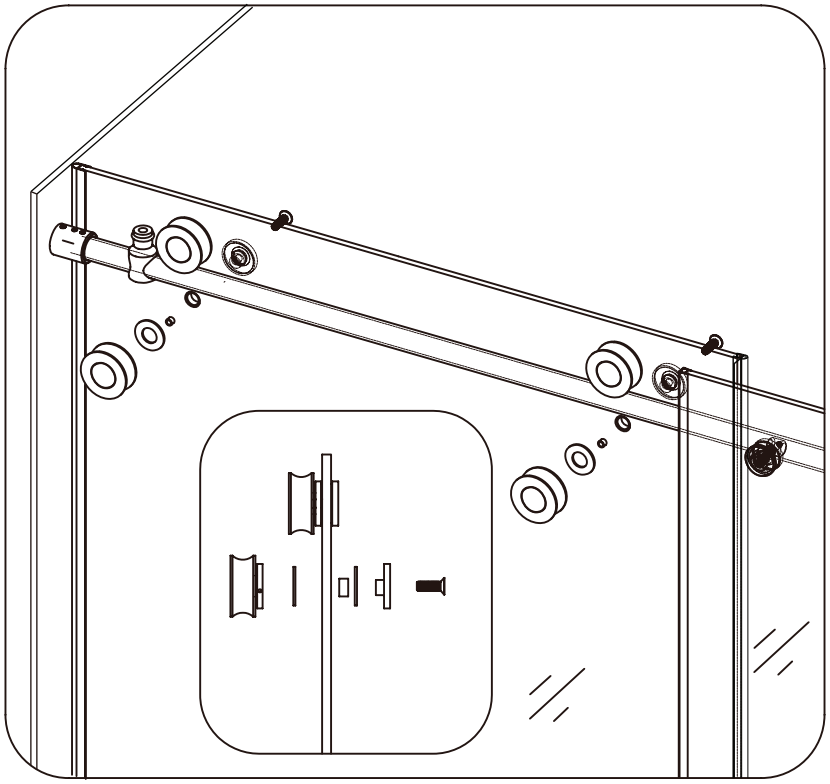


Step 6


6.1. **Adjust the roller and fix the glass door stopper**
6.2. Adjust the fasteners on **rollers** to ensure that the bottom edge of the **glass door** will not touch the bottom of the **guide block**
6.3. Push the **door stopper** close to the wall side, slide the moving door to make roller contact to the stopper and get perfect space then lock the stopper bottom screw.
Please make sure that the glass door especially the door corners will not hit the walls when closed and opened

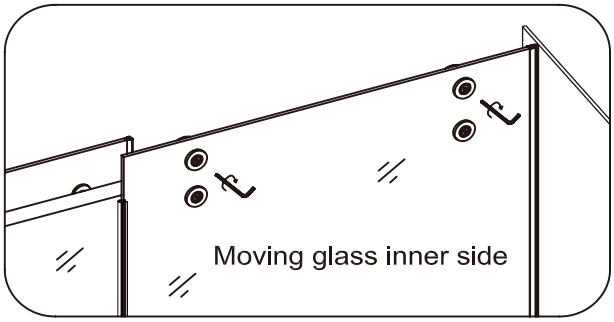


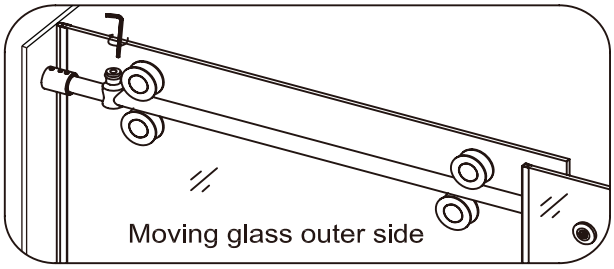

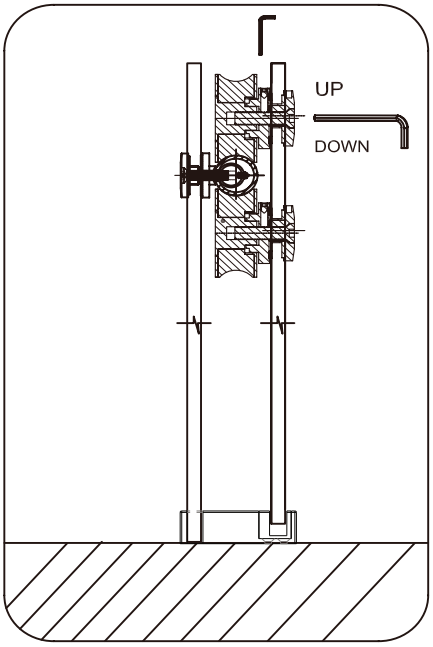


Step 7

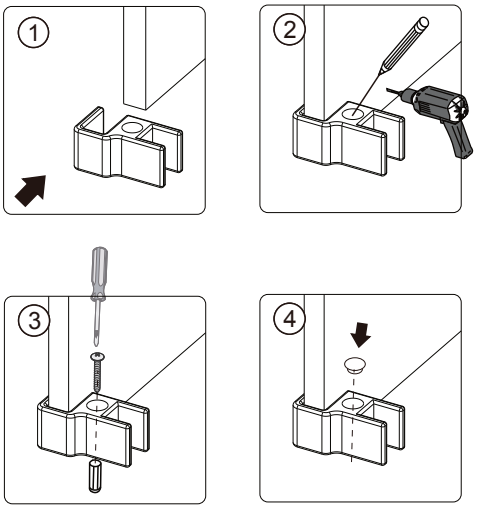


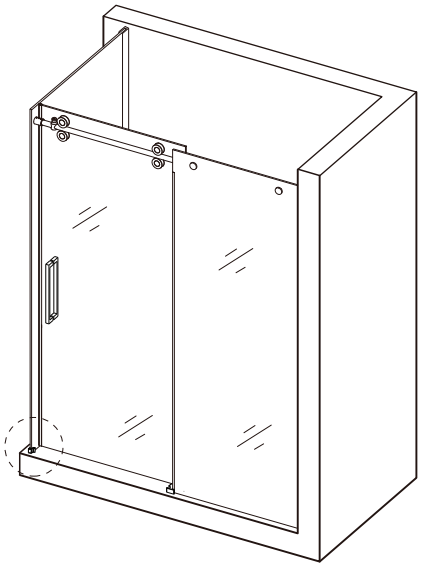


Step 7


7.1. The drip strip need to be siliconed underneath.
7.2. Install the drip strip.

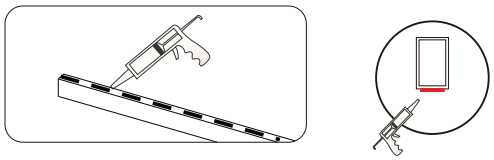


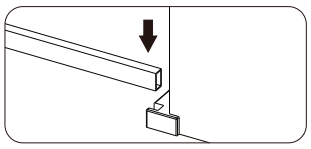

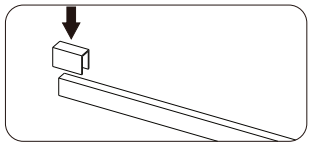

It is necessary to cut the square tube to an appropriate length.

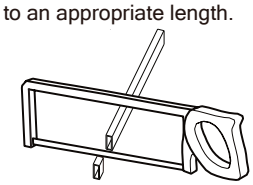

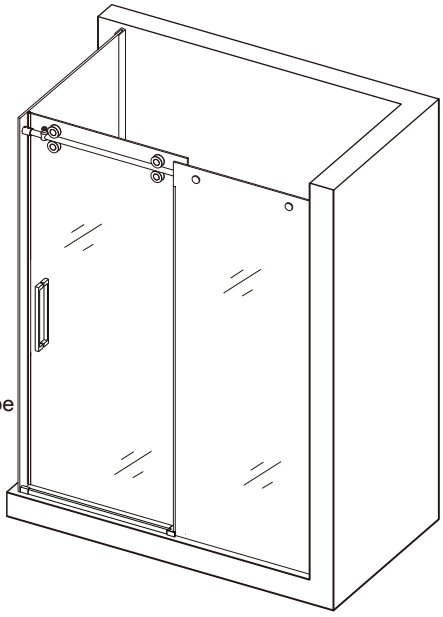


Step 8



Allow 24 hours for silicone to dry before use.

Silicone on the outside edge only

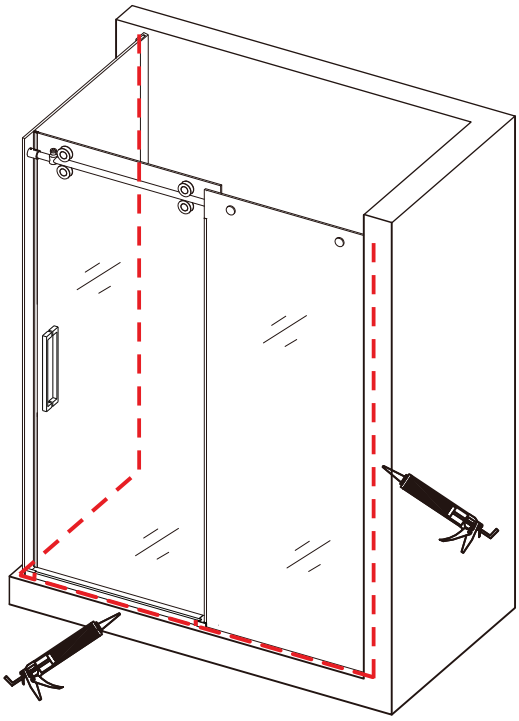

8.1. Apply the sealant on the seams between the bottom sealing strip and the shower tub; and between the stationary glass and wall.