


Modèle : MYO

Porte coulissante

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

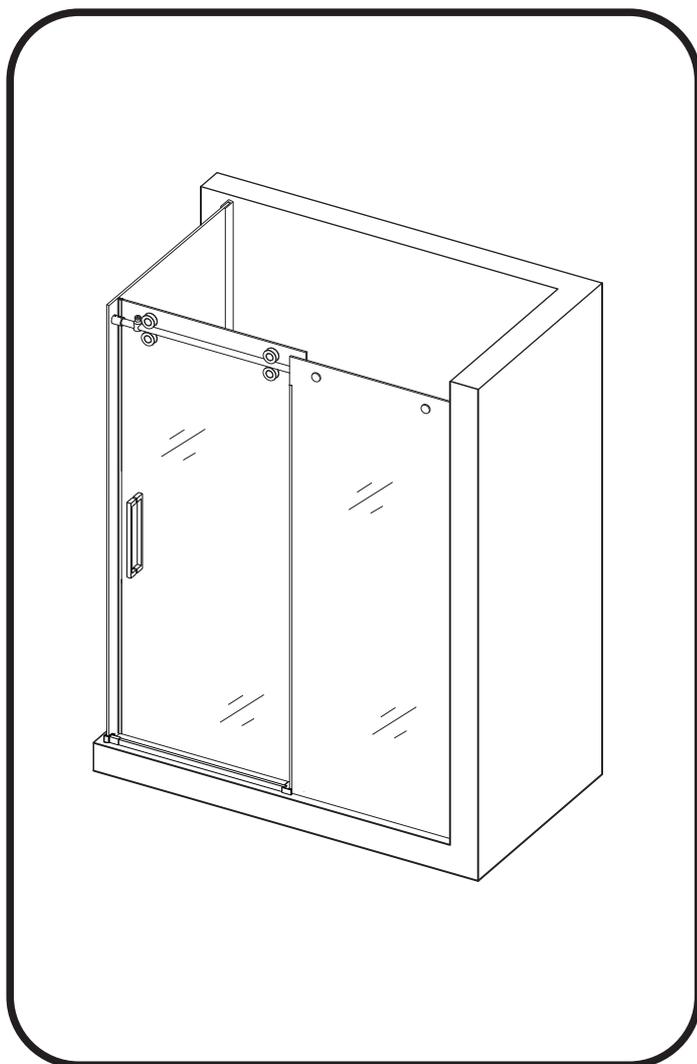

Outils requis



Perceuse




Foret à maçonnerie de 6 mm
Foret HSS de 3.2 mm



Niveau à bulle



Pistolet à mastic



Ruban à mesurer



Tournevis de type PH2


Veillez ne pas utiliser d'outils à main **NON** fournis.

IMPORTANT

Ces instructions supposent que l'installation est effectuée contre des murs pleins/carrelés.

Les chevilles murales fournies avec le kit d'installation sont destinées à être utilisées sur des murs pleins. Les murs creux ou à cloisons à montants nécessiteront des fixations alternatives. Veuillez consulter un professionnel ou un fournisseur de quincaillerie réputé pour connaître le type de fixation approprié.



Il peut également être nécessaire de consulter votre fournisseur de carrelage sur la méthode appropriée pour percer vos carreaux.

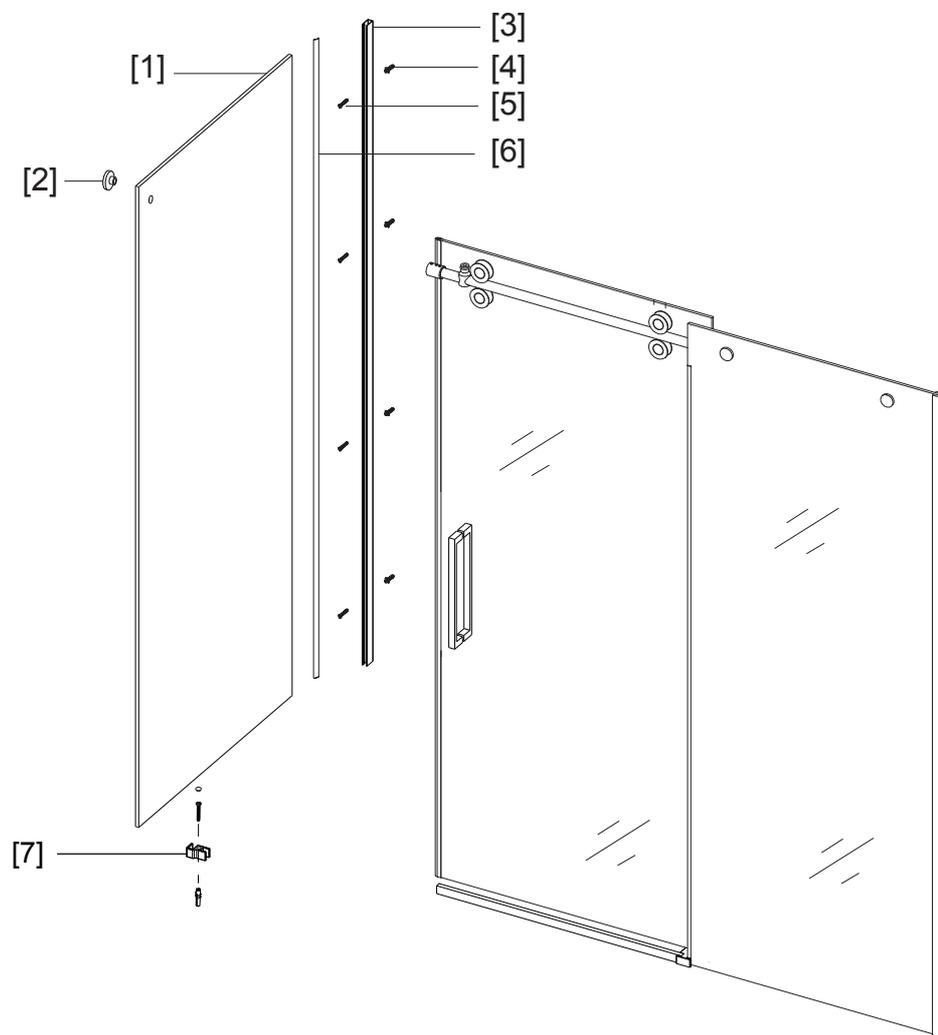

NO.	Description	Qté
1	Panneau latéral en verre	1
2	Support de rail de panneau latéral	1
3	Profil mural	1
4	Ancrage mural	5
5	Vis ronde M4x30	5
6	Joint en forme de T	1
7	Pièce d'angle	1

Étapes d'Installation


Étape 1

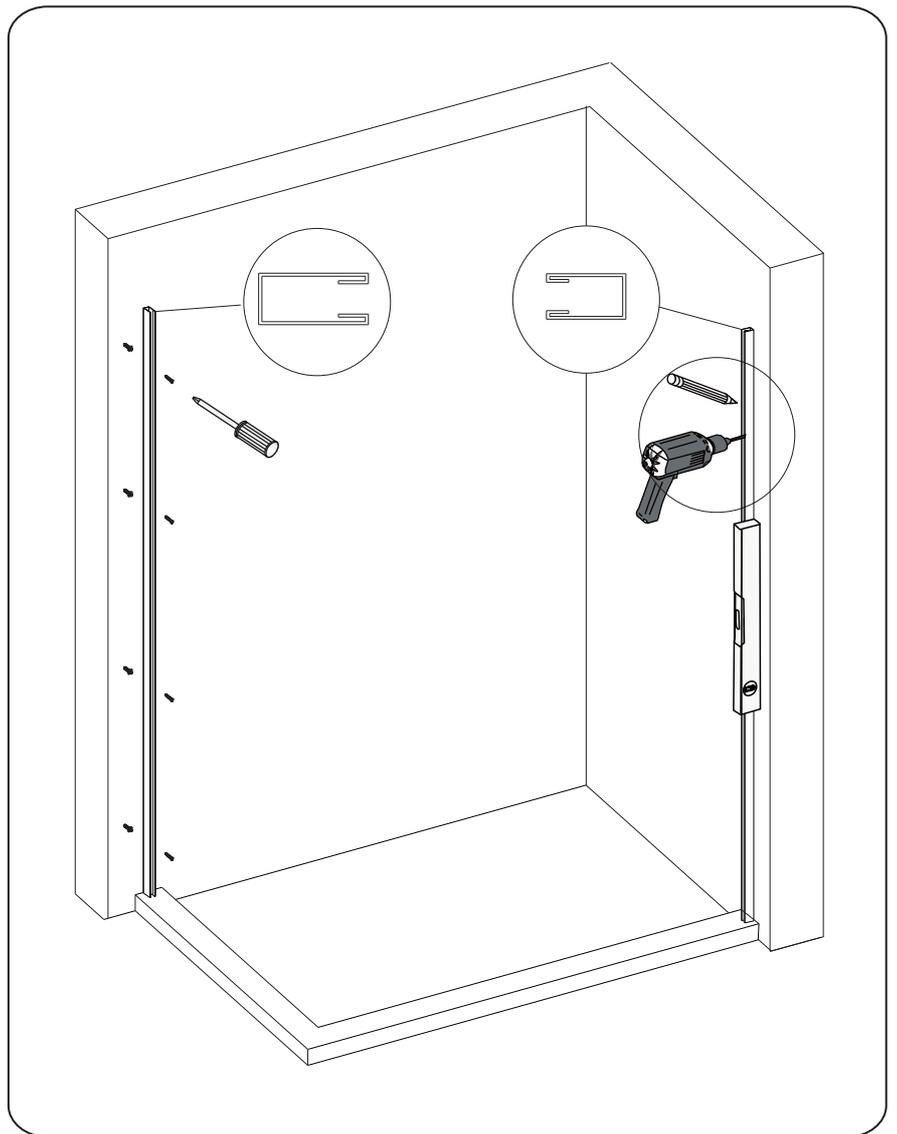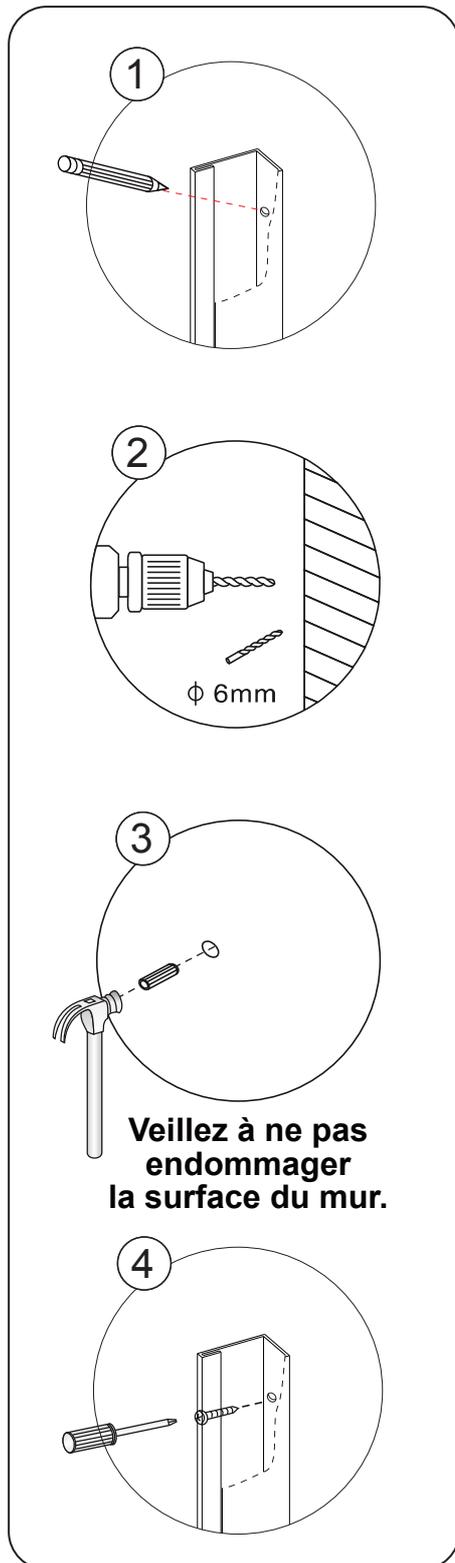

Étape 2


2.1 Insérez le verre dans le profilé mural.

2.2 Pose du joint sur la vitre.

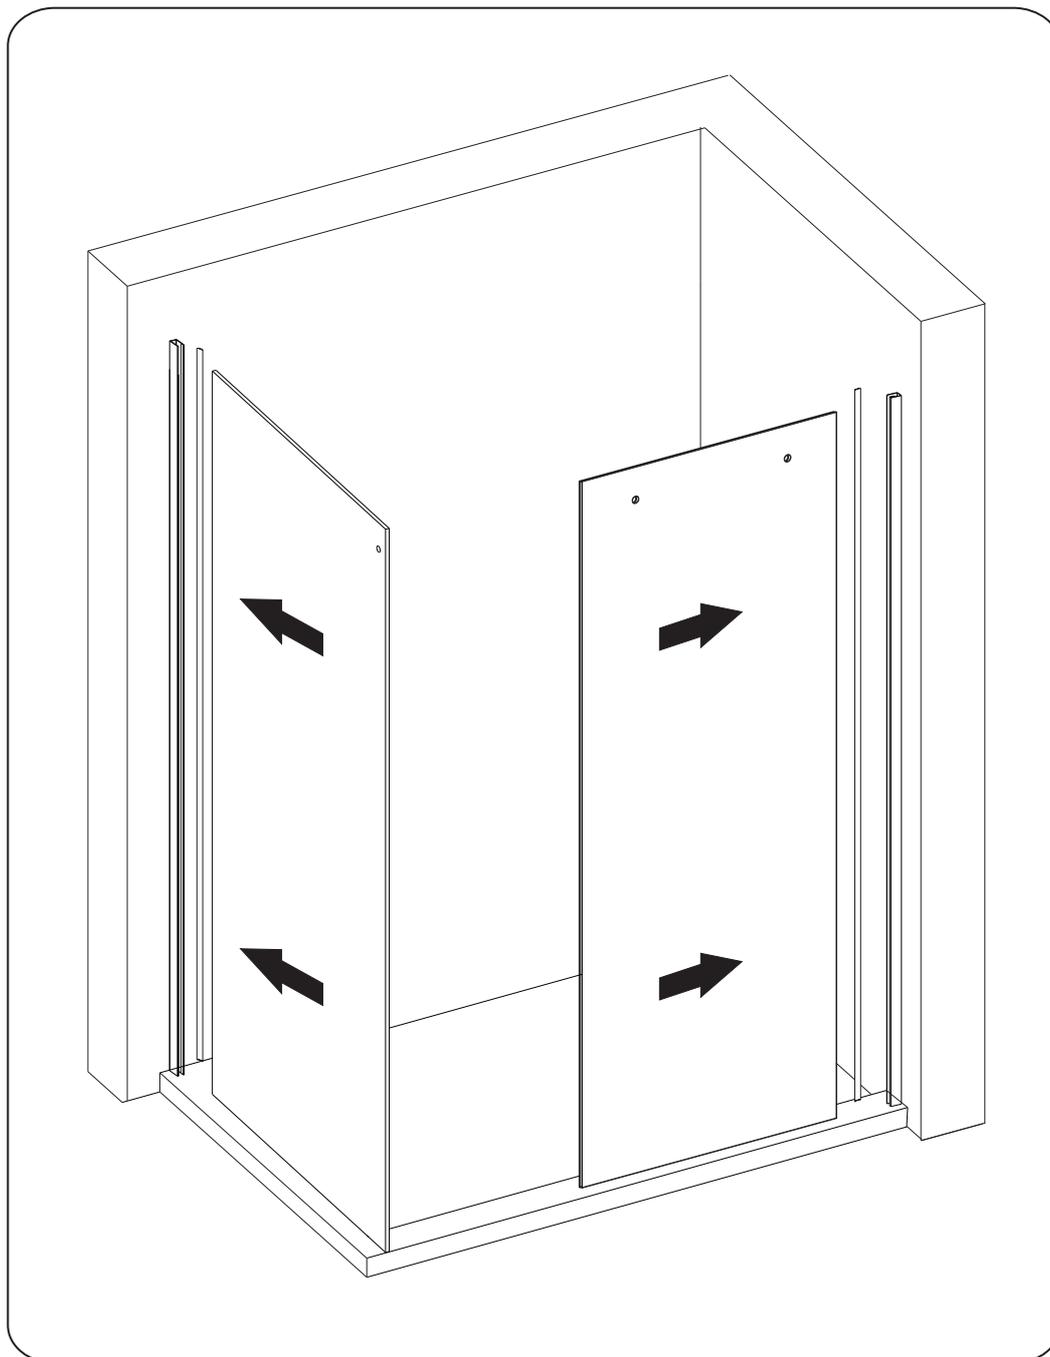




Étape 3

- 3.1. Desserrez la vis du **support** du rail de guidage. Retirez le support mural.


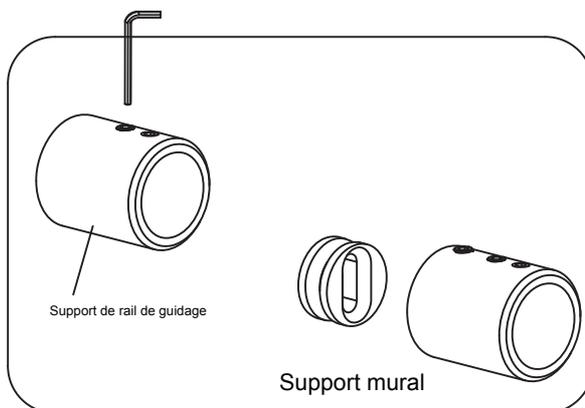


- 3.2. Utilisez la **clé Allen** pour desserrer la vis du support du **rail de guidage** et de la **butée de porte vitrée**. Faites glisser la butée, puis le support, sur le **rail de guidage**. Utilisez la clé Allen pour serrer temporairement les pièces sur le rail de guidage.

- 3.3. Démontez le **support de porte vitrée**. Insérez le support dans le tube du rail de guidage, poussez-le lentement pour que le trou du support corresponde au trou du tube, puis verrouillez l'arrière du support avec une clé Allen.

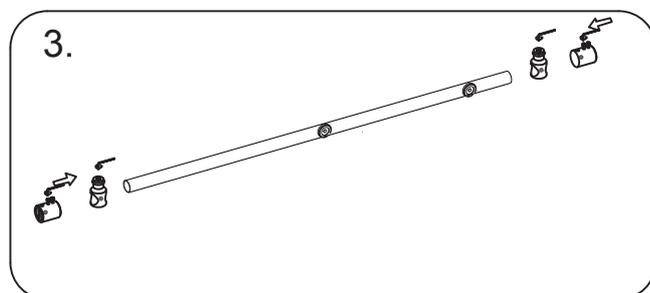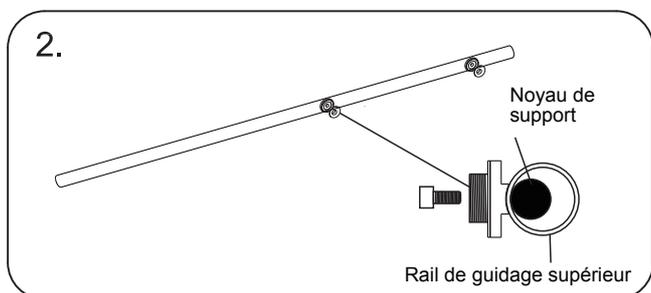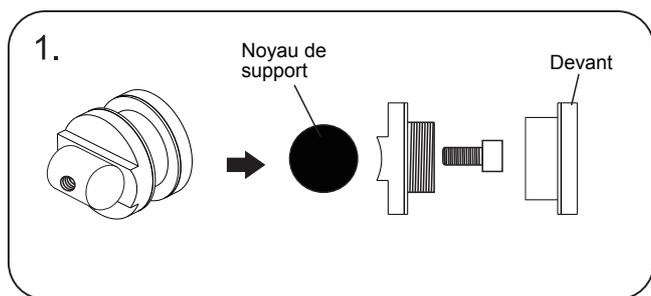



3.4. Une fois l'installation du rail de guidage terminée, verrouillez le côté avant du support de verre pour verrouiller le verre fixe sur le rail de guidage.

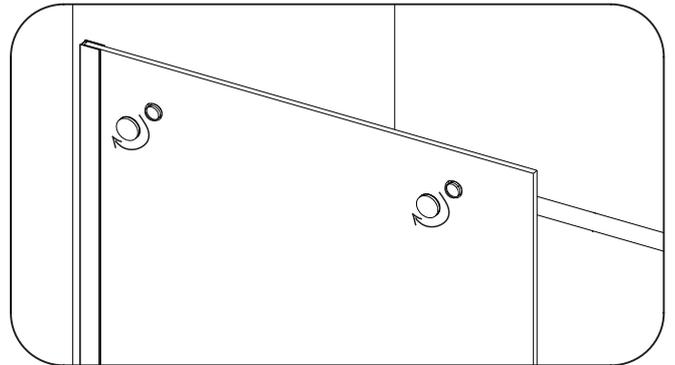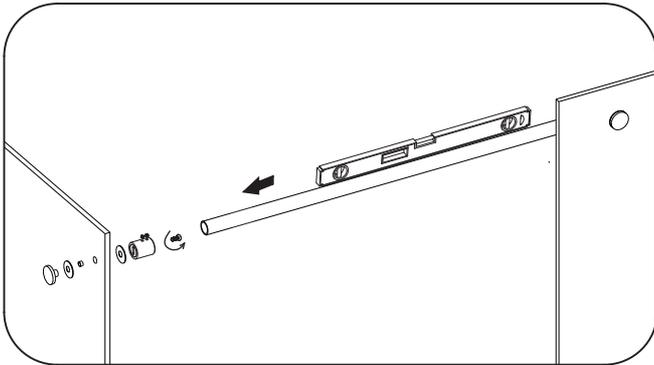




3.5. Assurez-vous que la **vitre fixe** et le **rail de guidage supérieur** sont de niveau. Si un réglage horizontal est nécessaire, ajustez-le à l'aide des supports de vitre. Glissez le **support du rail de guidage** contre le mur et marquez sa position. Placez le support mural à la position indiquée et tracez les trous de perçage dans le mur.

Conseils pratiques :

1. Positionnez l'autre côté des supports muraux de la même manière.

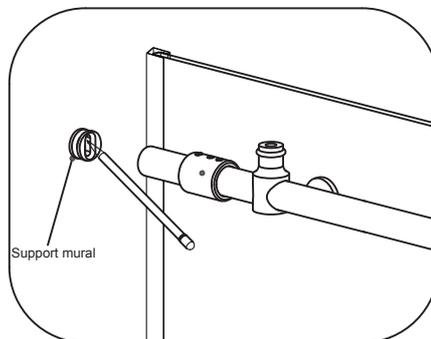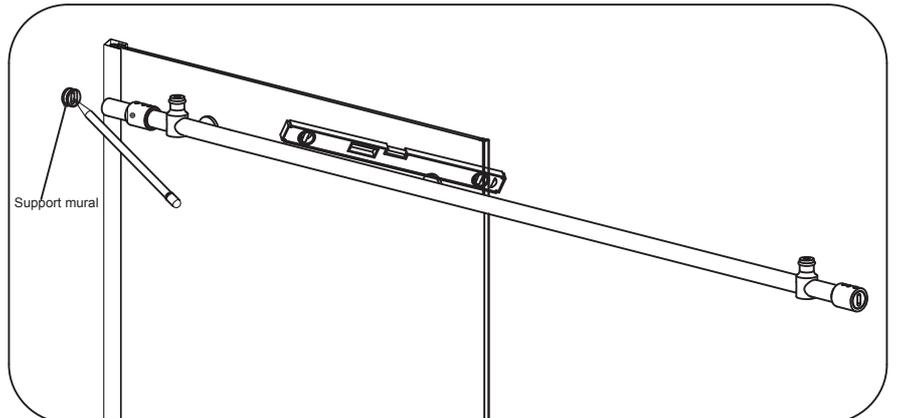



3.6. Percez des trous avec un foret de **5/16"** et enfoncez une **cheville murale de 5/16"**, puis utilisez la **vis Philip M5x40** pour verrouiller le support mural au mur.

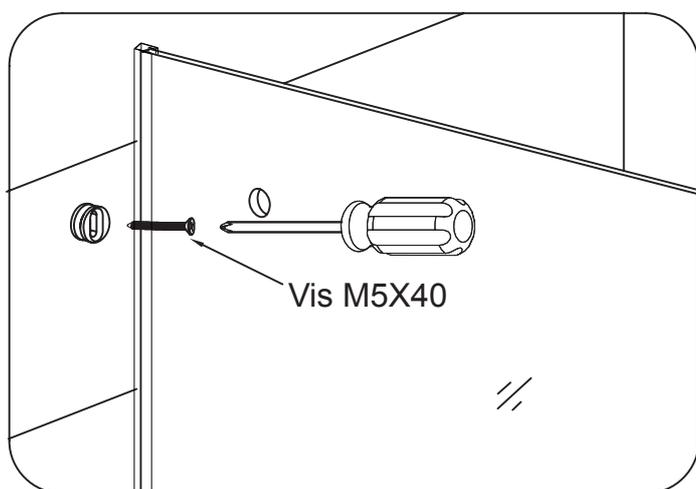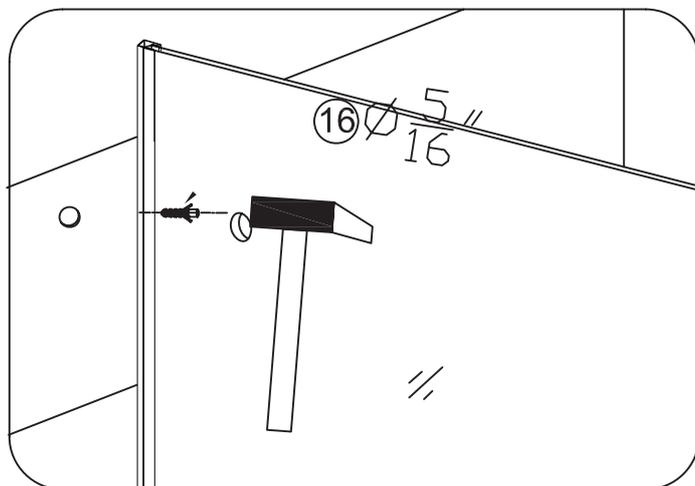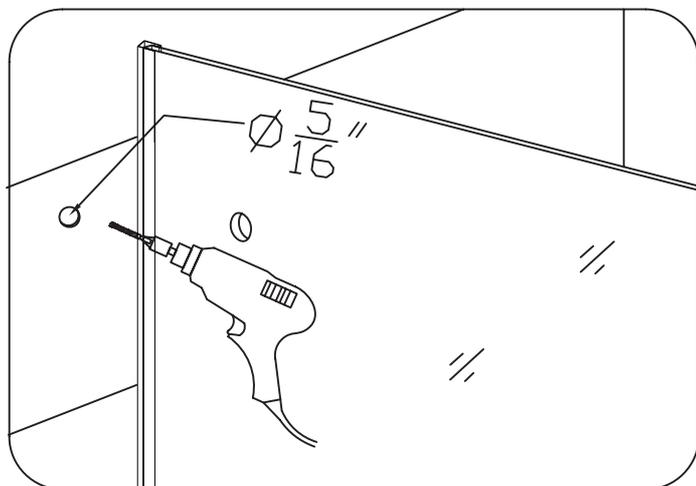


Conseils chaleureux : L'autre support mural s'installe de la même manière.

3.7. Faites glisser le **support du rail de guidage** sur les deux côtés du rail. Fixez-le au support mural à l'aide d'une clé hexagonale.

Conseils :
1. L'autre côté du rail de guidage et son support s'installent de la même manière.

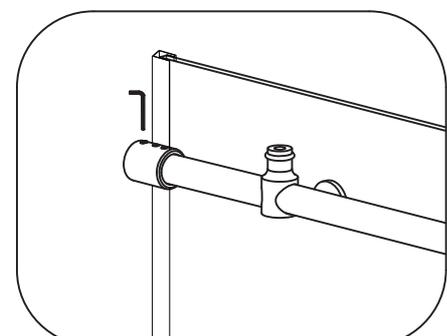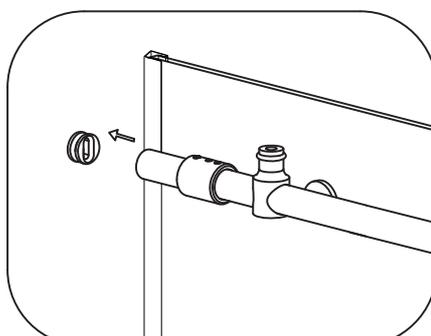







Étape 4

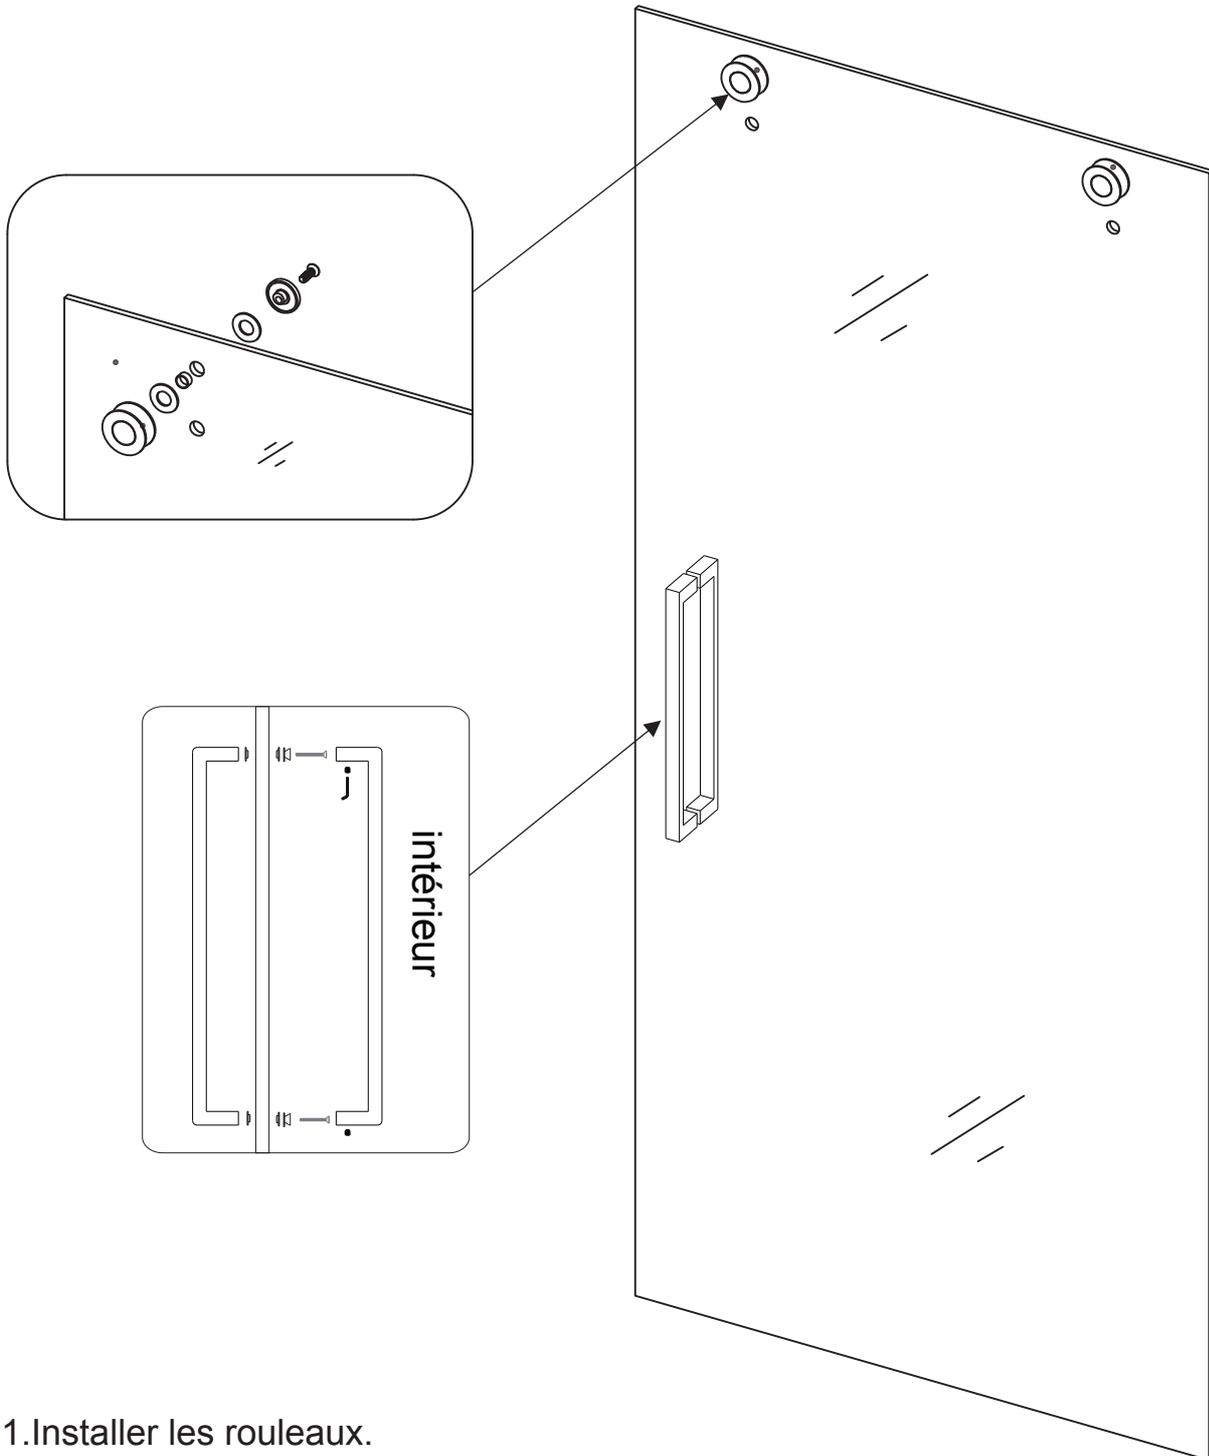


4.1. Installer les rouleaux.

4.2. Installez la poignée.


4.3. Soulevez la **porte vitrée** pour que les roulettes pendent au **rail de guidage supérieur** et placez lentement la partie inférieure en verre sur le **bloc de guidage**. Assurez-vous que la **porte vitrée** coulisse dans le **bloc de guidage**, marquez la position de perçage et installez le bloc de guidage sur la baignoire.

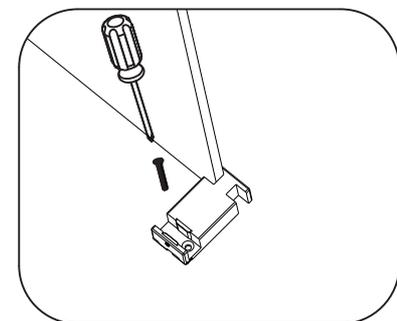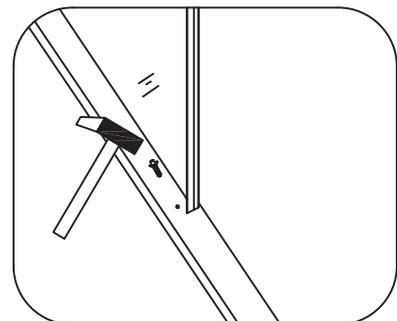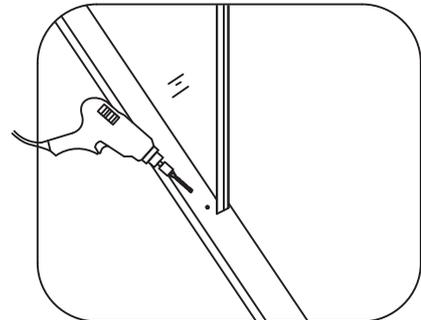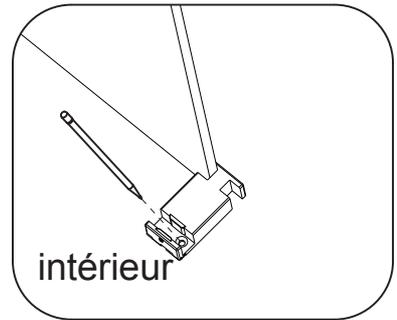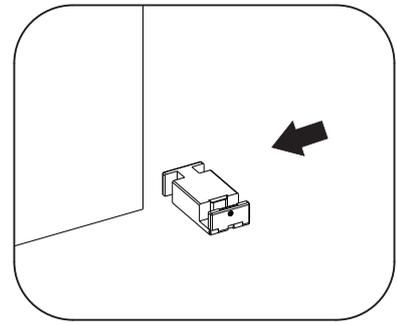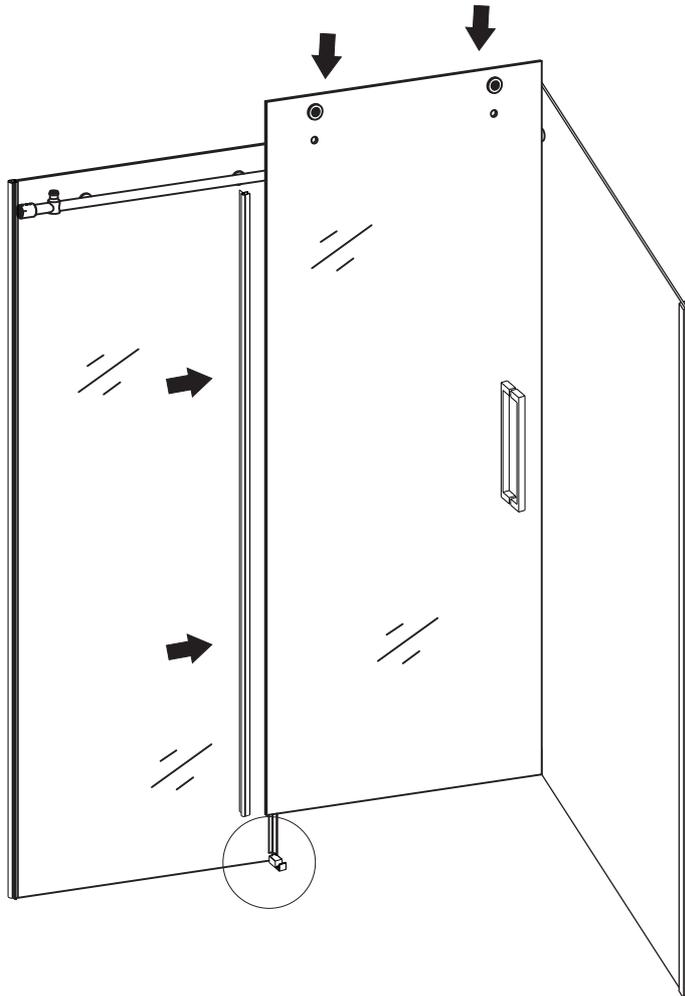

Étape 5

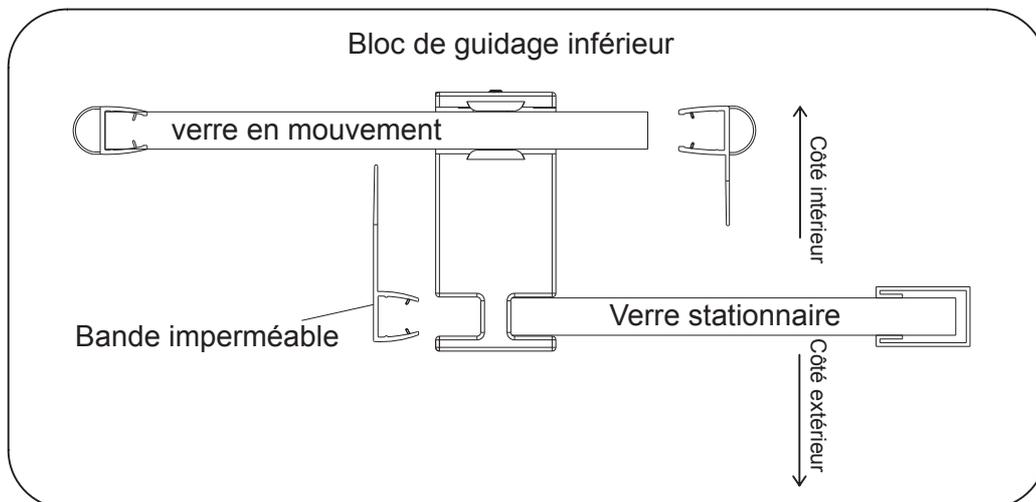

5.1. Installez les deux roulettes inférieures. Ajustez maintenant la vitre à la verticale, puis installez les deux roulettes inférieures.

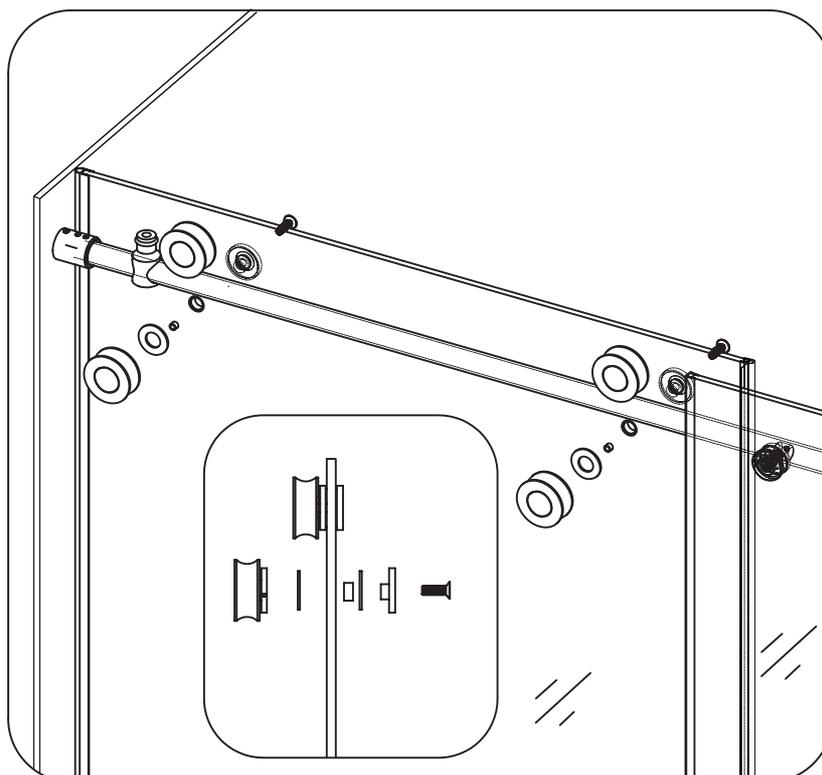




Étape 6

6.1. **Ajustez le galet et fixez la butée de porte vitrée.**






6.2. Ajustez les fixations des **galets** afin que le bord inférieur de la **porte vitrée** ne touche pas le bas du bloc de guidage.

6.3. Poussez la **butée de porte** contre le mur, faites glisser la porte mobile jusqu'à ce que le galet soit en contact avec la butée et obtenez un espace parfait, puis verrouillez la vis inférieure de la butée.

Veillez à ce que la porte vitrée, et plus particulièrement ses coins, ne heurtent pas les murs lors de la fermeture et de l'ouverture.

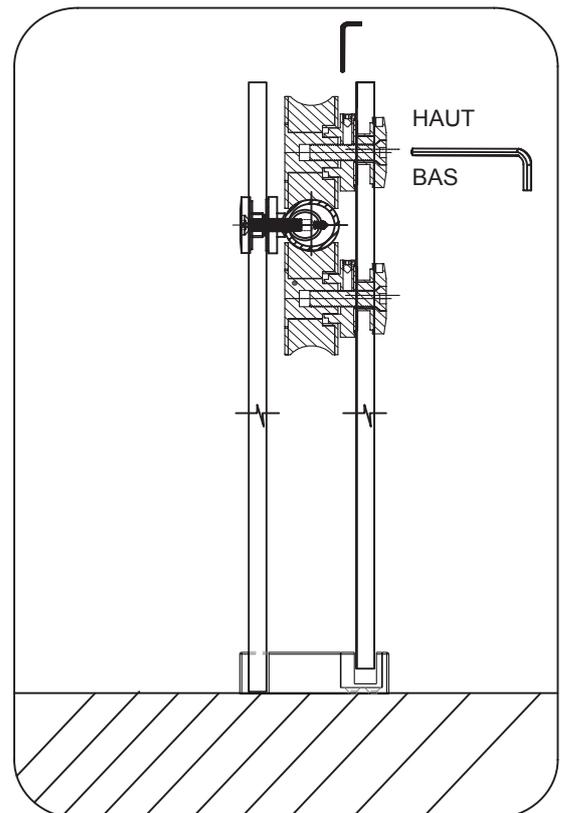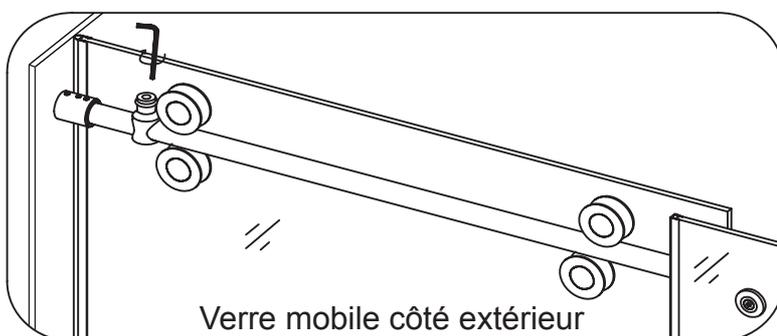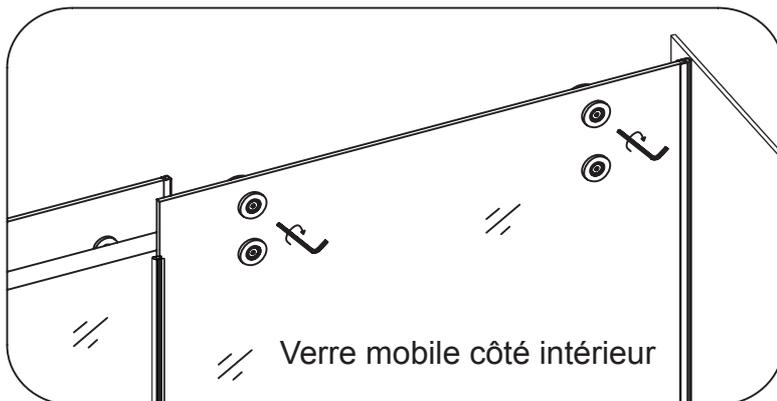





Étapes 7

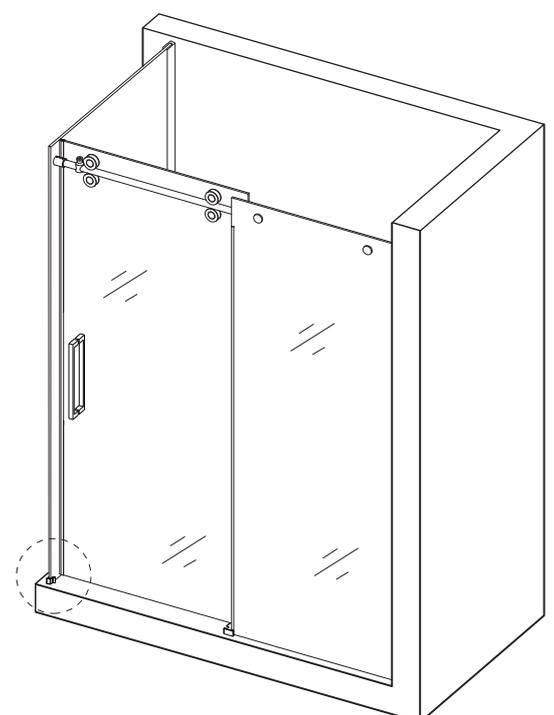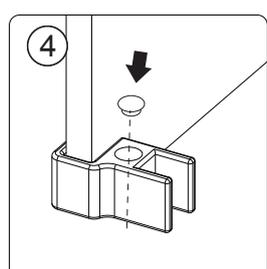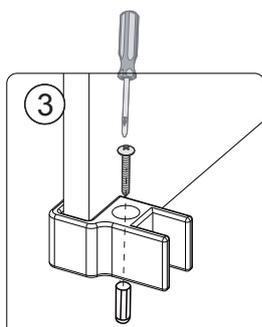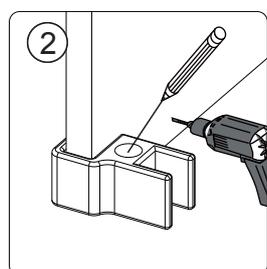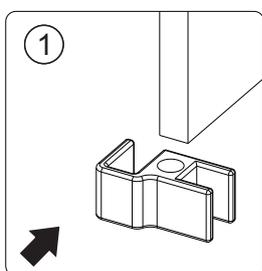



Étape 7

7.1. La bande antigoutte doit être siliconée en dessous.

7.2. Installer la bande antigoutte.

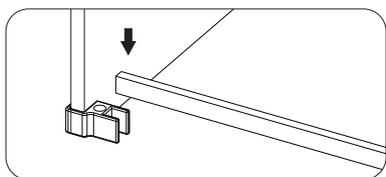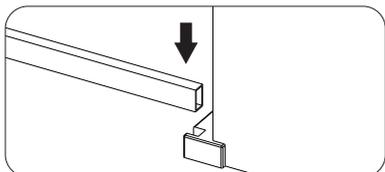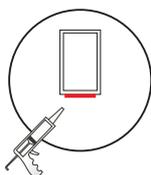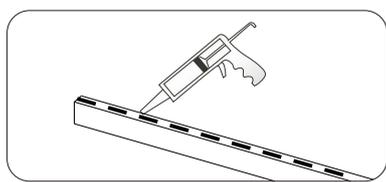

Il est nécessaire de couper le tube carré à une longueur appropriée.

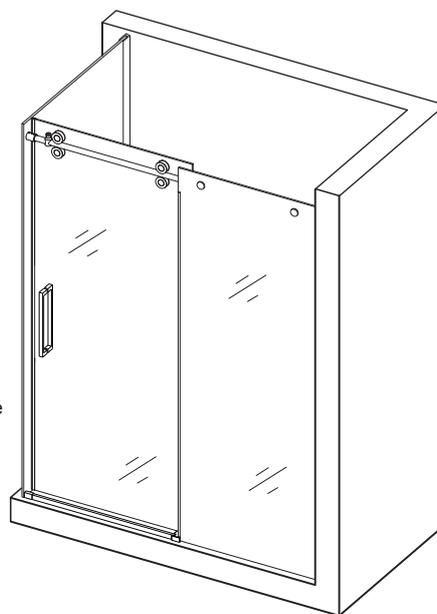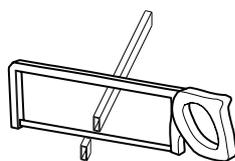


Étape 8



Laissez sécher le silicone 24 heures avant utilisation.

Silicone sur le bord extérieur uniquement.

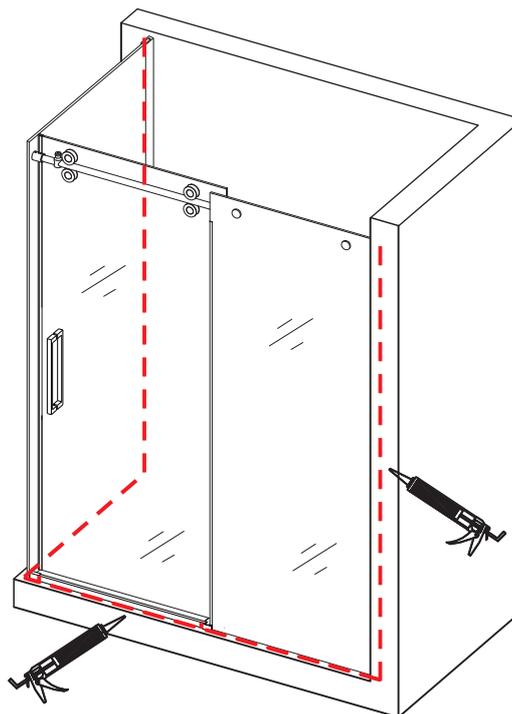

8.1. Appliquez le mastic sur les joints entre la bande inférieure et la baignoire de douche ; et entre le verre fixe et le mur.