



MODÈLE : MIKOTOS (AVEC PANNEAU LATÉRAL)

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

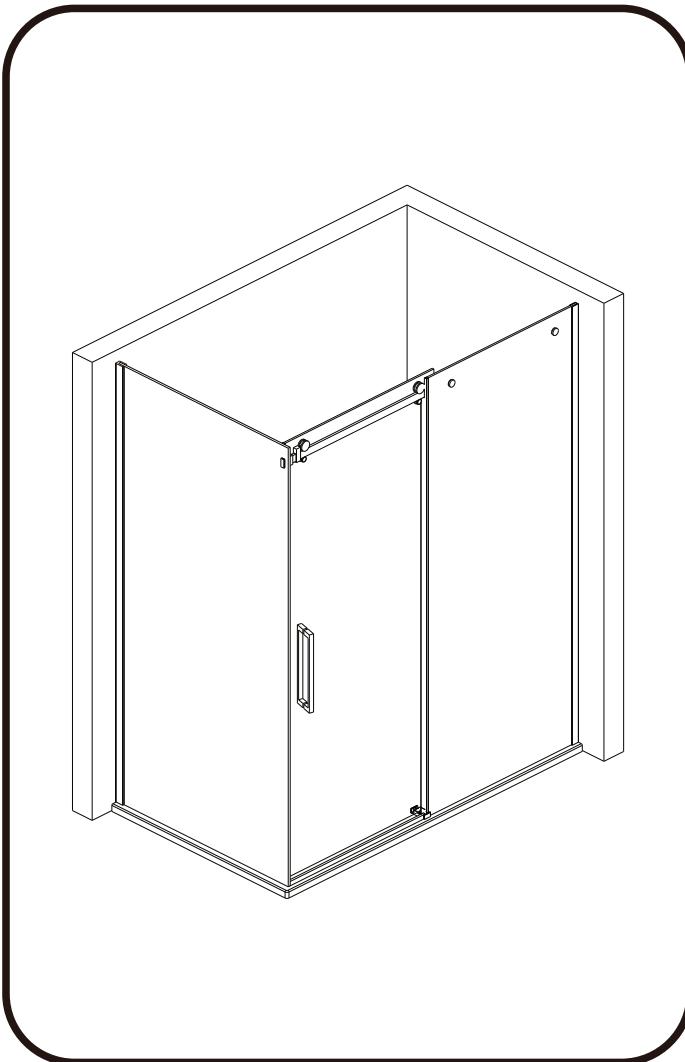


Outils requis

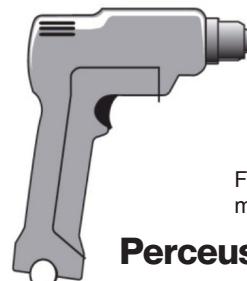


Foret à maçonnerie de 6 mm Foret HSS de 3,2 mm

Perceuse

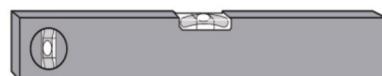

Niveau à Bulle

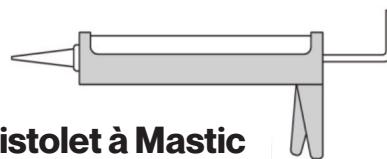

Pistolet à Mastic



Mètre à Ruban



Crayon

Tournevis De type PH2

IMPORTANT


Ces instructions supposent que l'installation est effectuée contre des murs pleins/carrelés.

Les chevilles fournies avec le kit d'installation sont destinées à être utilisées sur des murs pleins. Les murs creux ou les cloisons à montants nécessiteront des fixations alternatives. Veuillez consulter un professionnel ou un fournisseur de quincaillerie réputé pour connaître le type de fixation approprié.

Il peut également être nécessaire de consulter votre fournisseur de carrelage sur la méthode appropriée pour percer voscarreaux.



MODÈLE : MIKOTOS (AVEC PANNEAU LATÉRAL)

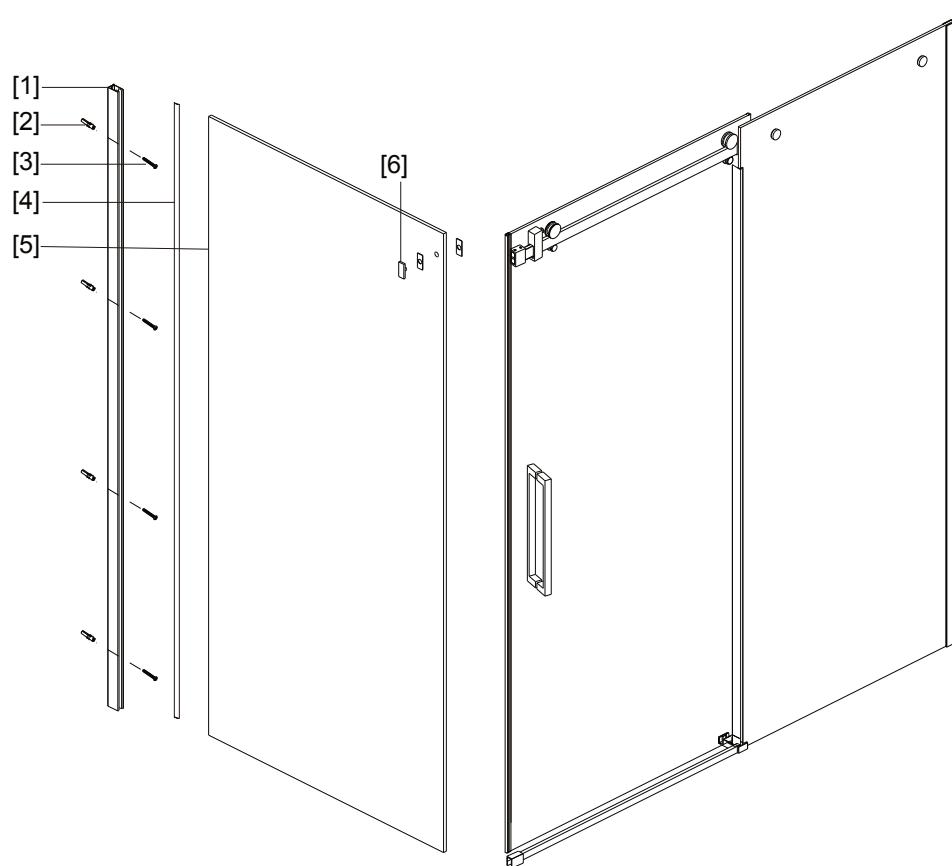



NO.	Description	Qté
1	Profile murale	1
2	Ancre mural	4
3	Vis ronde M4x30	4
4	Joint en forme de T	1
5	Panneau latéral en verre	1
6	Support de rail de panneau latéral	1



MODÈLE : MIKOTOS (AVEC PANNEAU LATÉRAL)


ÉTAPES D'INSTALLATION

Étape 1

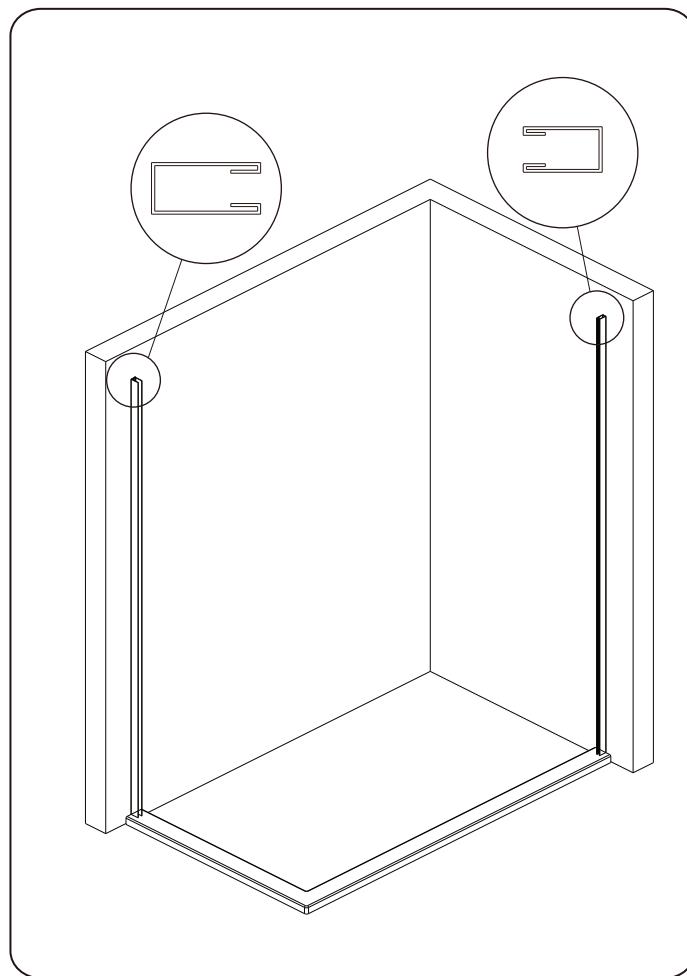
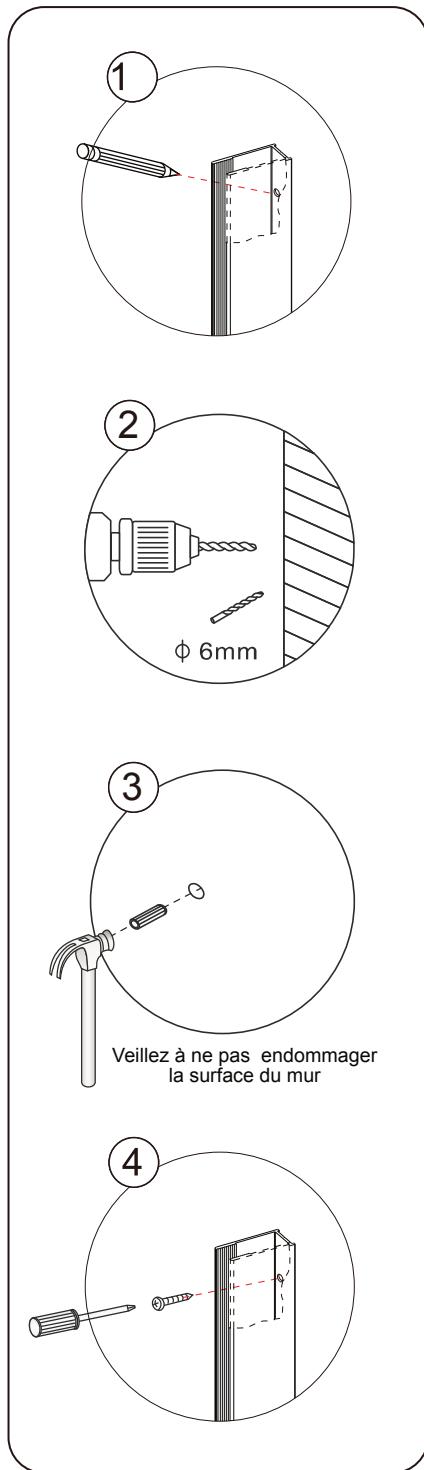


MODÈLE : MIKOTOS (AVEC PANNEAU LATÉRAL)

Étape 2

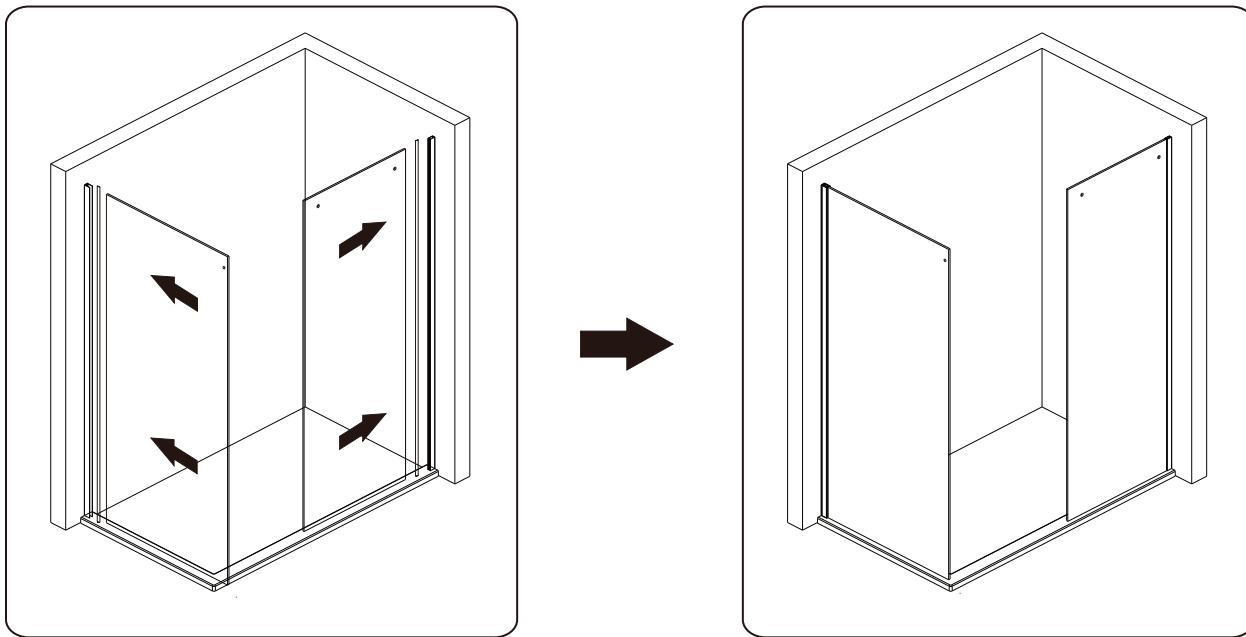


Étape 3

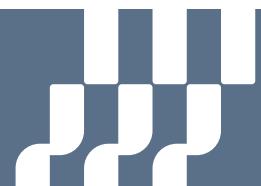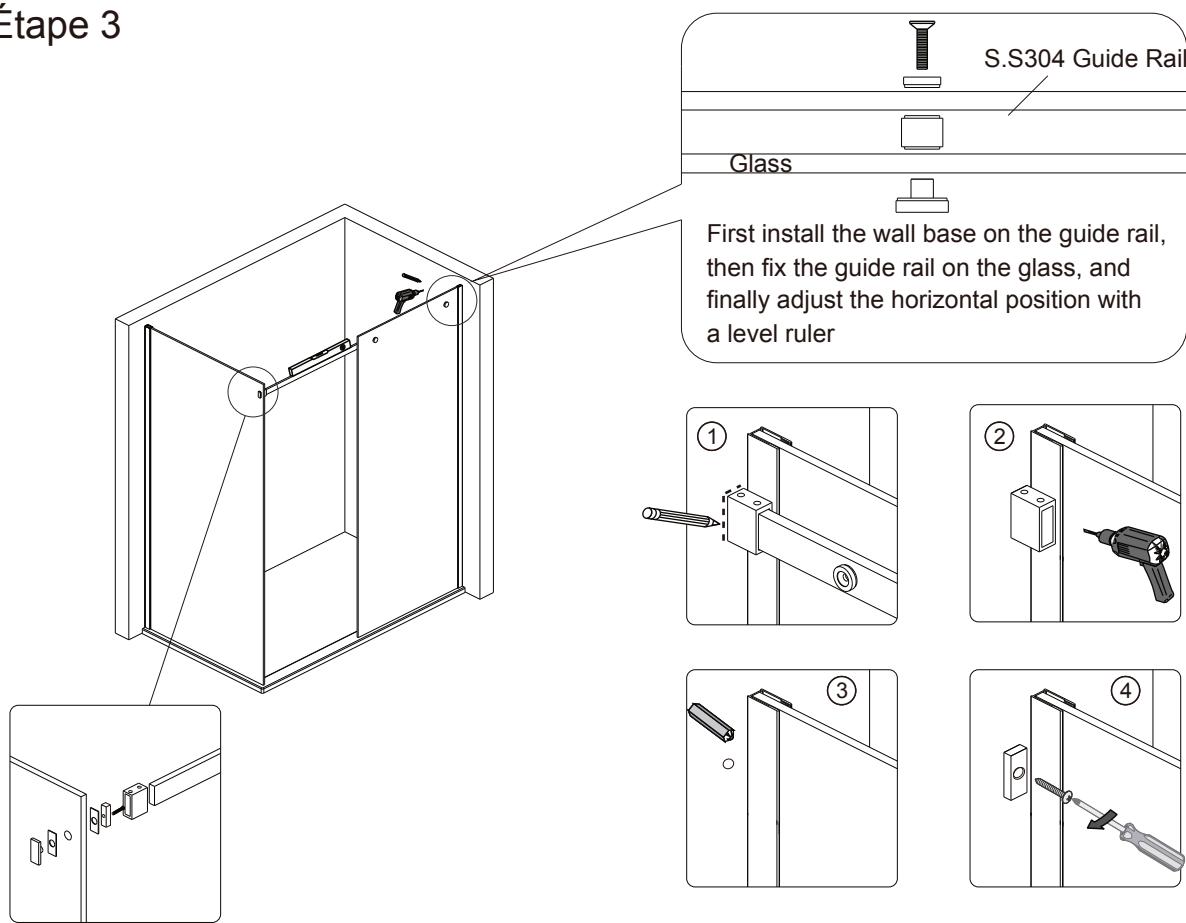


MODÈLE : MIKOTOS (AVEC PANNEAU LATÉRAL)


Étape 4

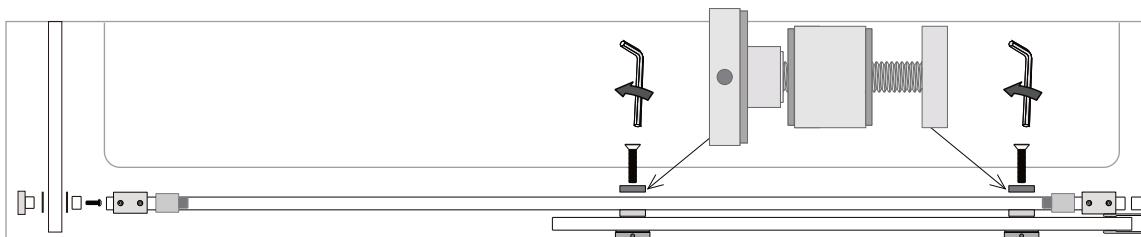

Installez d'abord le bloc anti-collision sur le rail de guidage, puis verrouillez fermement le rail de guidage et la base murale.

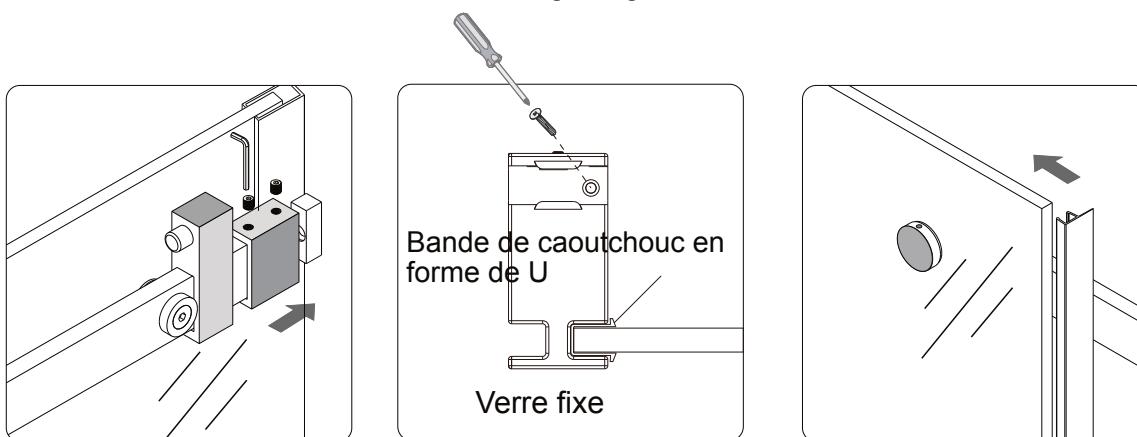


Étape 5


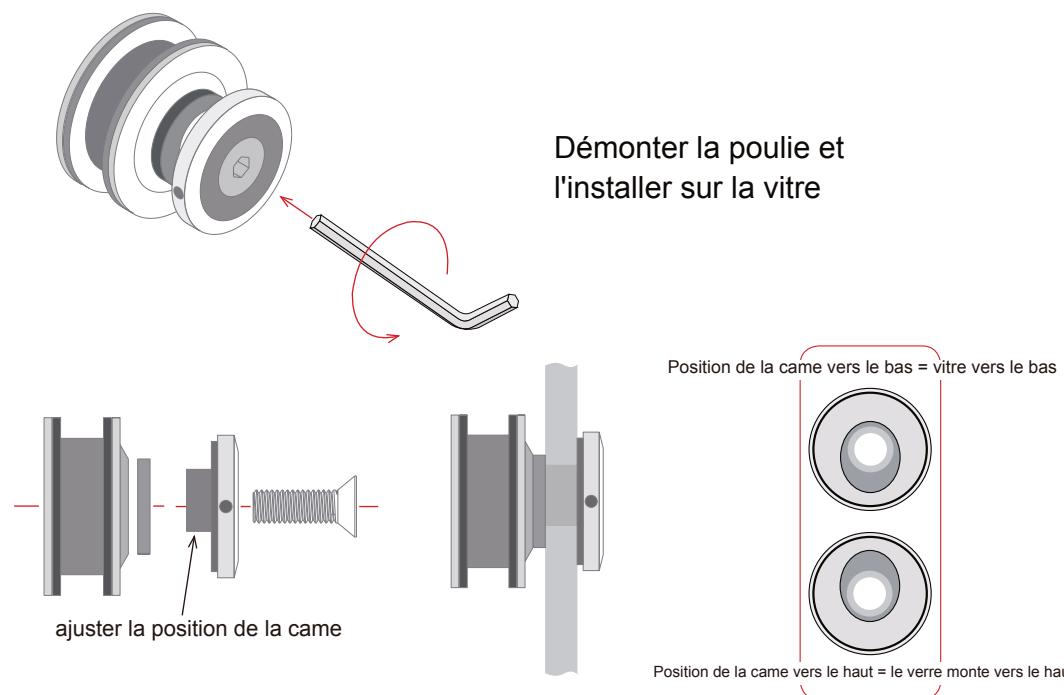


MODÈLE : MIKOTOS (AVEC PANNEAU LATÉRAL)




Étape 6

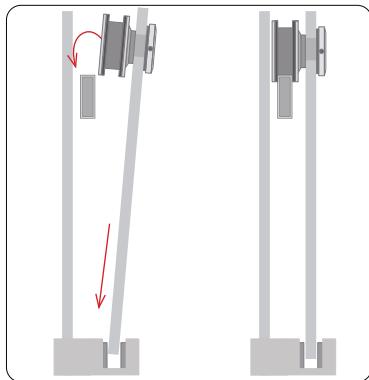

Accrochez la vitre de la porte sur le rail de guidage.

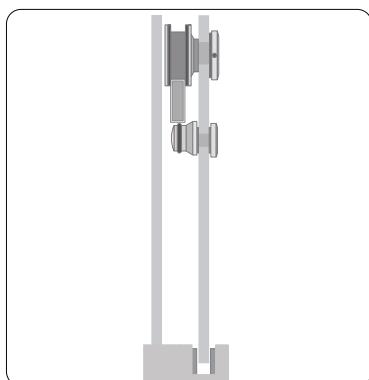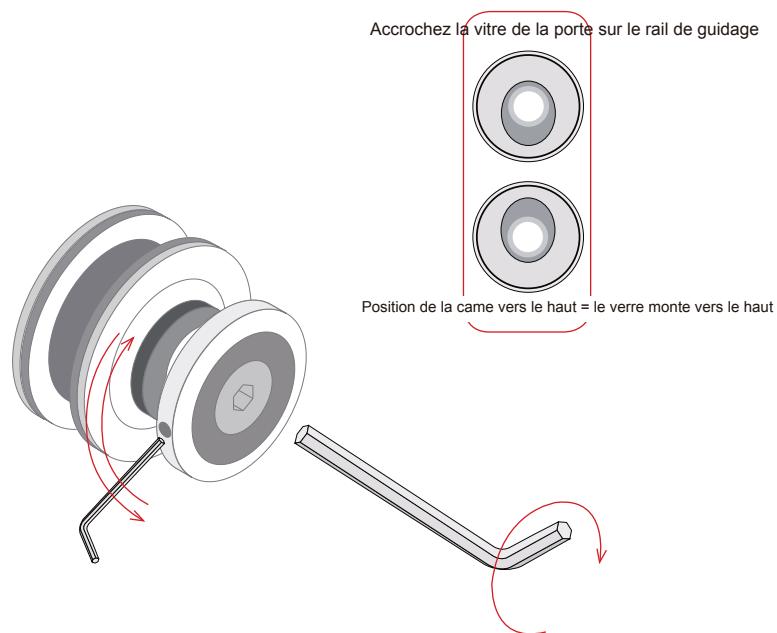


Installer des composants anti-saut

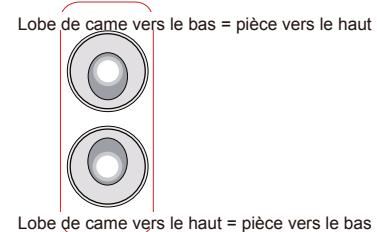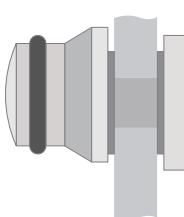
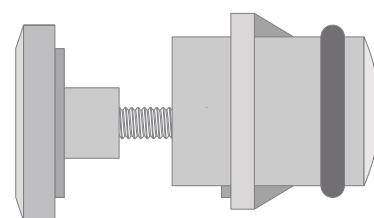


MODÈLE : MIKOTOS (AVEC PANNEAU LATÉRAL)

Étape 7


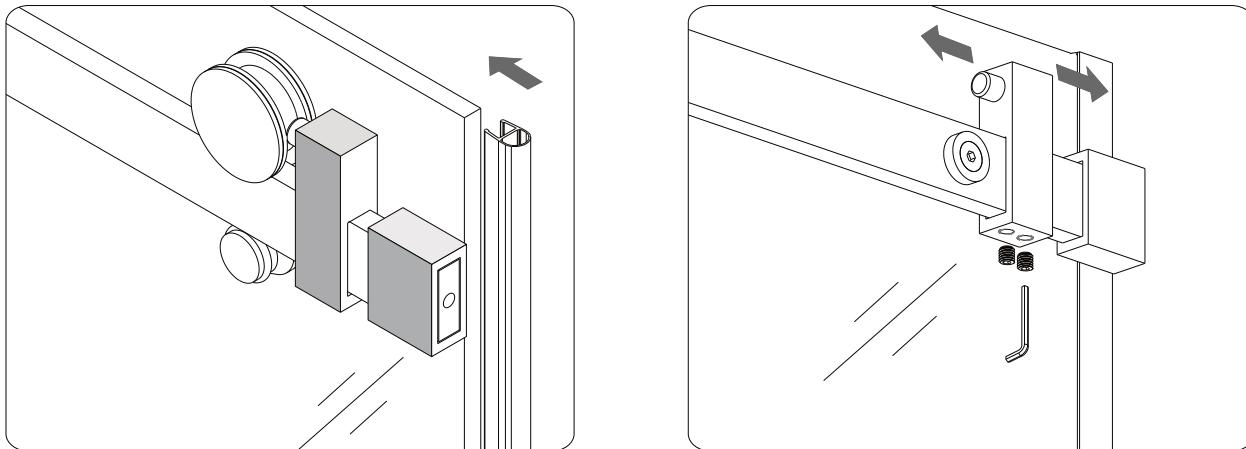


Étape 8

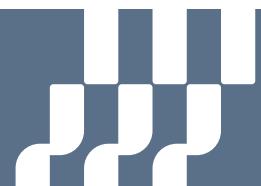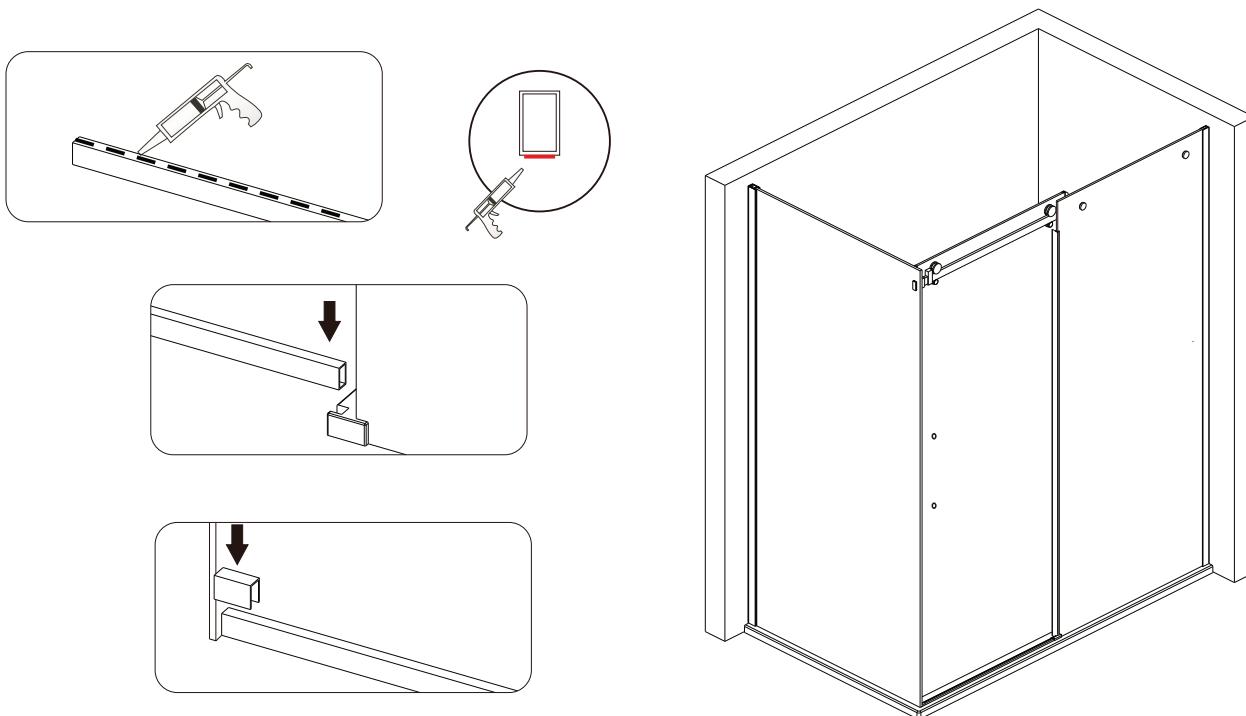

MODÈLE : MIKOTOS (AVEC PANNEAU LATÉRAL)

Étape 9

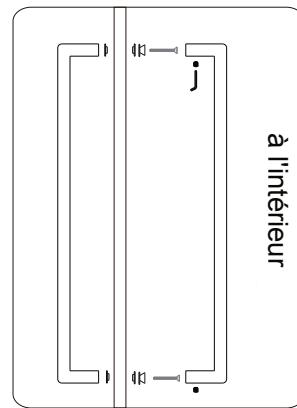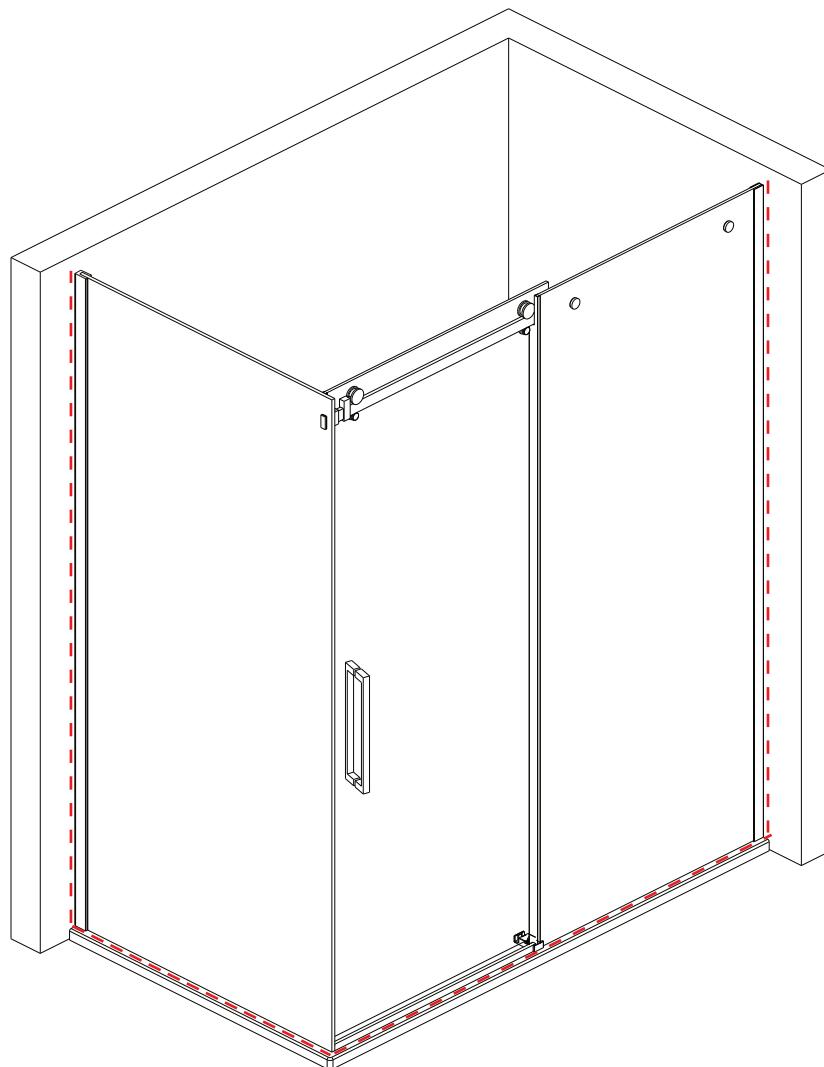

Laissez sécher le silicone pendant 24 heures avant utilisation. Silicone sur le bord extérieur uniquement.

